ESCRITORIO GAMER MAX
M01656ES
Revisión:02/30/08/2022

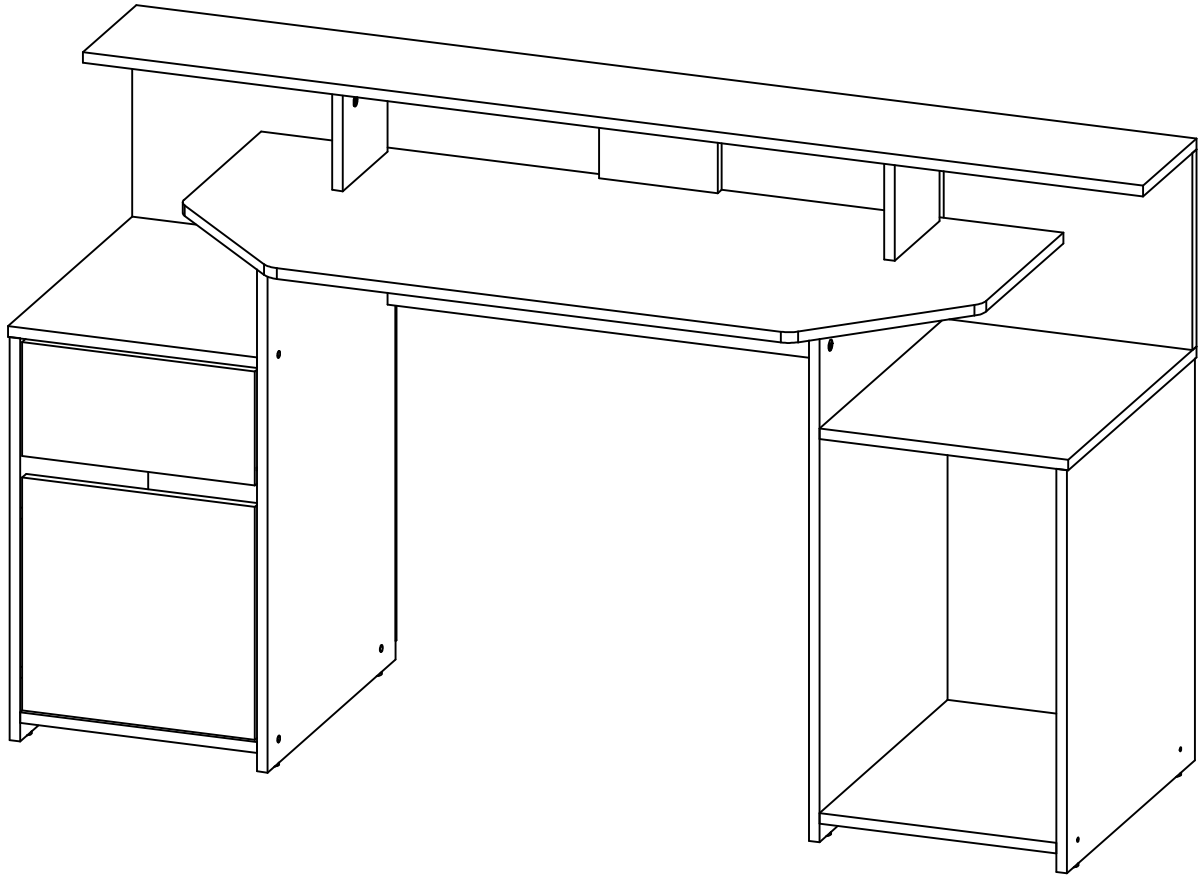

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

México: +52 55 53934113
Colombia: 018000 - 180 - 425
SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
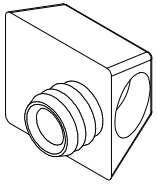	ACOPLE UNION TRAPEZOIDAL	**1**	005895
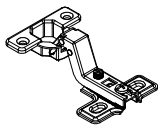	BISAGRA EMBEBIDA 35mm	**2**	20040014
	CORREDERA METALICA NEGRA 400 MM	**1**	20080033
	DESLIZADOR DE PUNTILLA	**8**	20080050
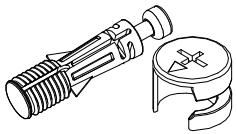	PERNO ANCLAJE PARA MUEBLE DE 15MM	**20**	0007374
	PUNTILLA DE ACERO 3/4" (19,05mm)	**20**	20020006

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	**25**	WE 012557
	TARUGO 8 mm X 30 mm	**22**	20030001
	TORNILLO 6 x 2" (6 mm x 50,80 mm) AVE PHI AUTOPERFORANTE	**30**	0000152
	TORNILLO 6 x 5/8" (6mm x 15,87 mm) AVE PHI ZINC AGLOMERADO	**28**	0004705
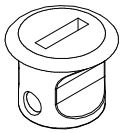	TUERCA NUMERO 2	**2**	NE 0004633

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

• Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
• Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
• No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
• Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
• No exponga el mueble a calor excesivo.
• Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
• Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
• Ubique el mueble sobre piso nivelado.

ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES
La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal.
Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.
No levante la puerta en forma vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)
• Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.
Madera Aglomerada:
• Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.
Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:
• Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
• Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

PRECAUCION
• Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
• Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
• Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
• Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.

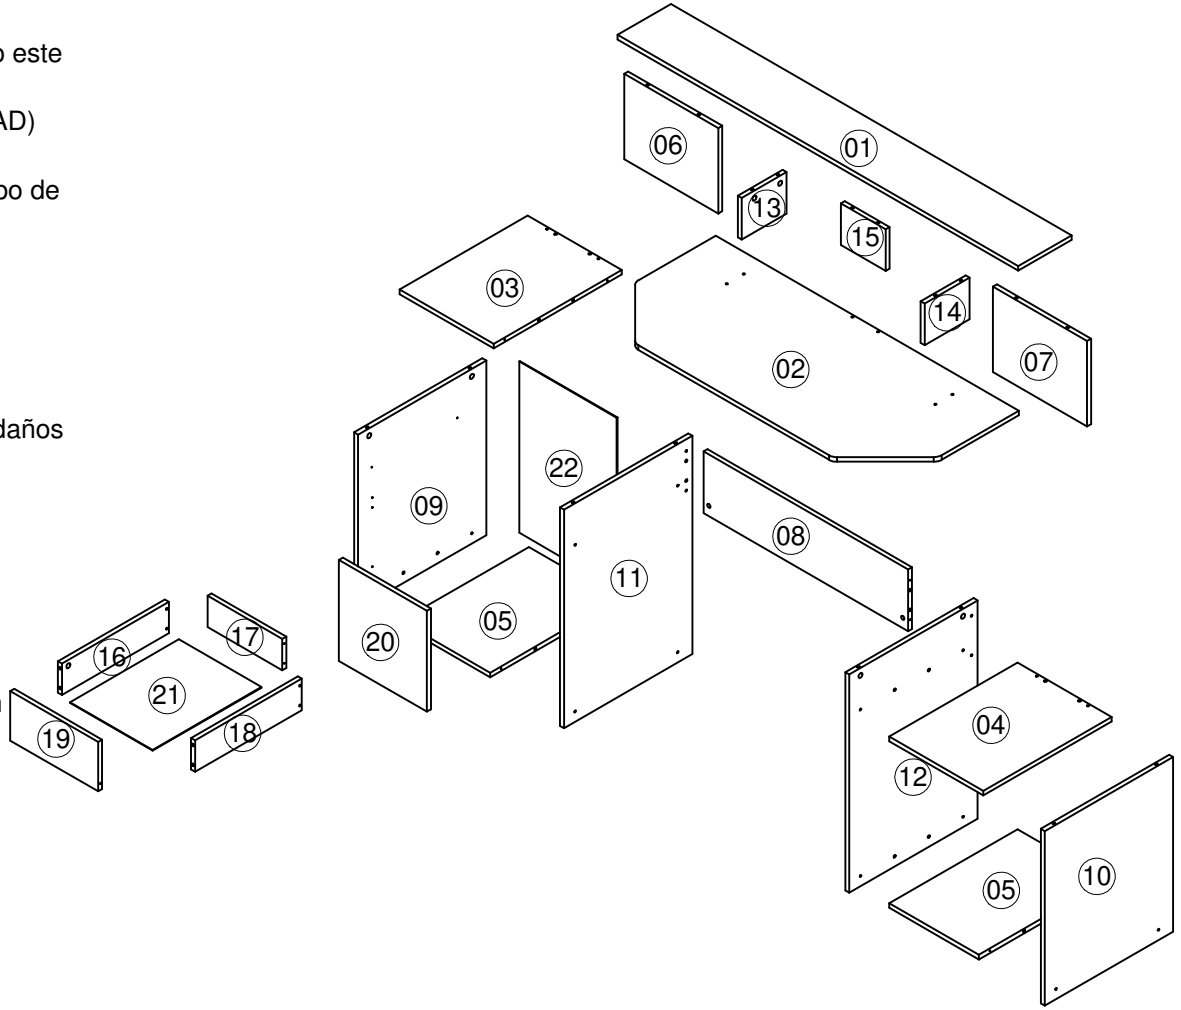

PASO 1

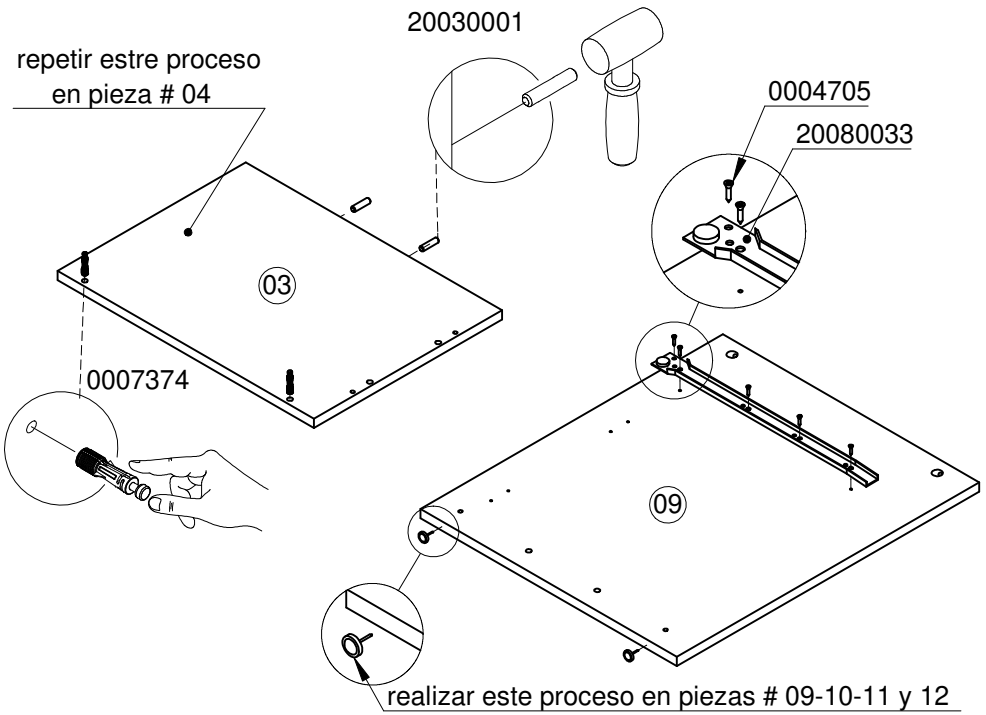

realizar este proceso en piezas # 09-10-11 y 12

PASO 2

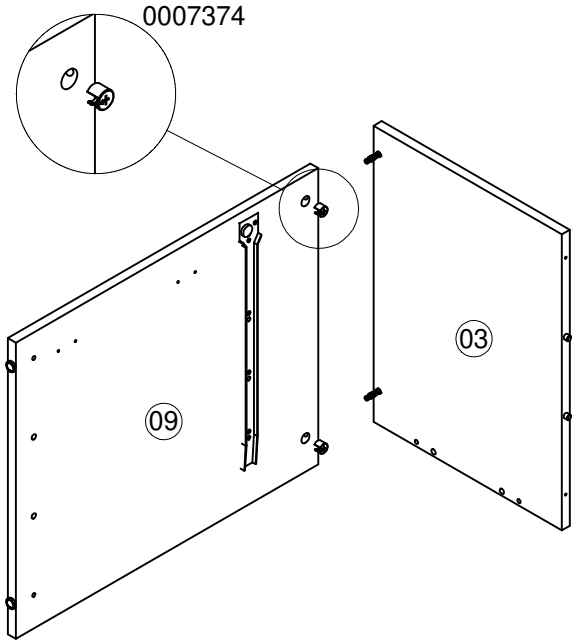

realizar el mismo proceso con piezas # 10 y 04

PASO 3

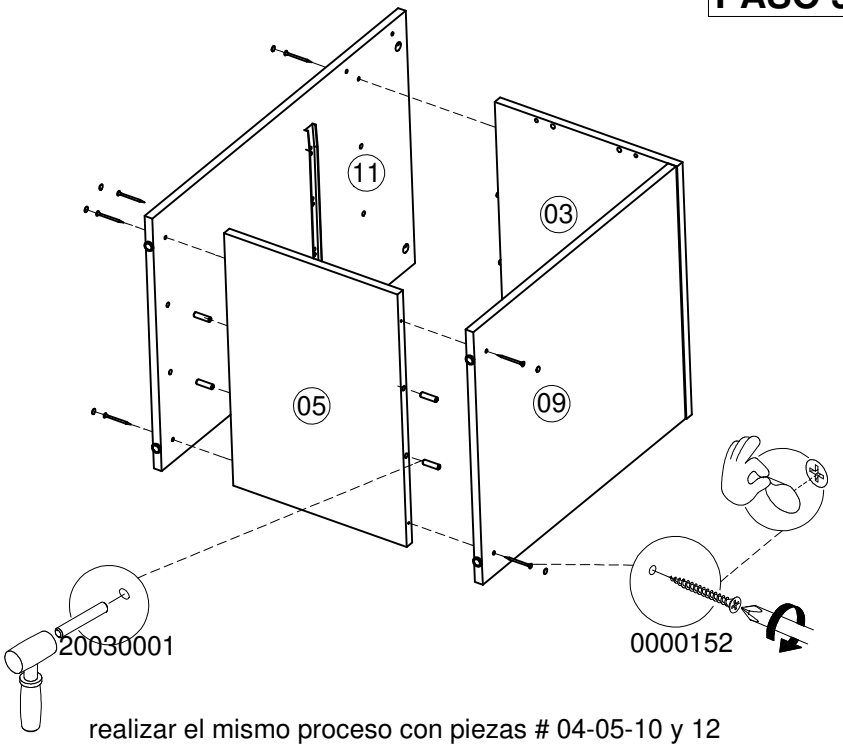

realizar el mismo proceso con piezas # 04-05-10 y 12

PASO 4

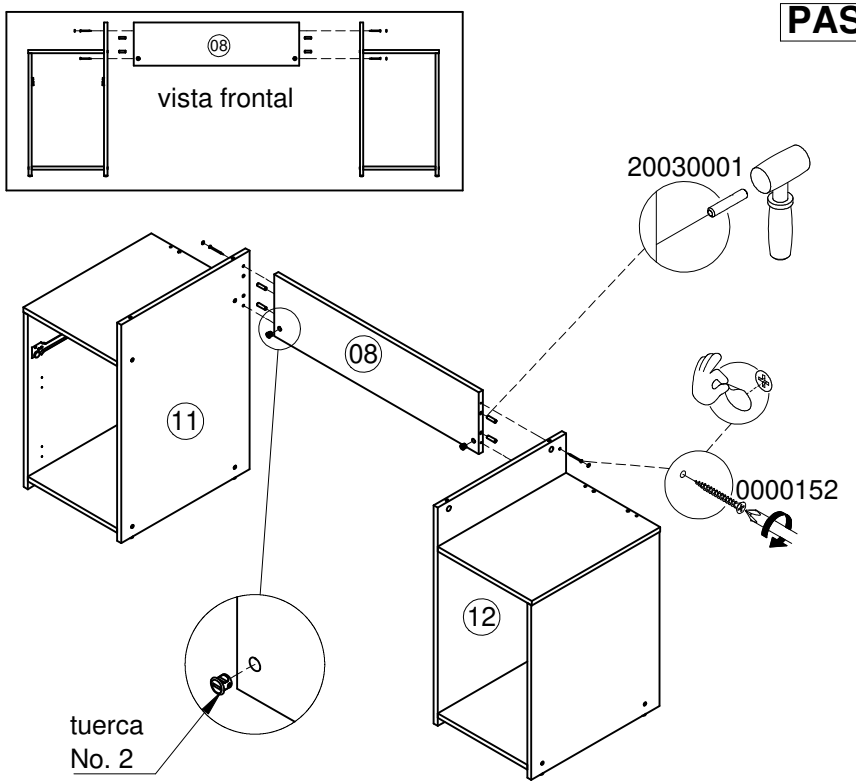

PASO 5

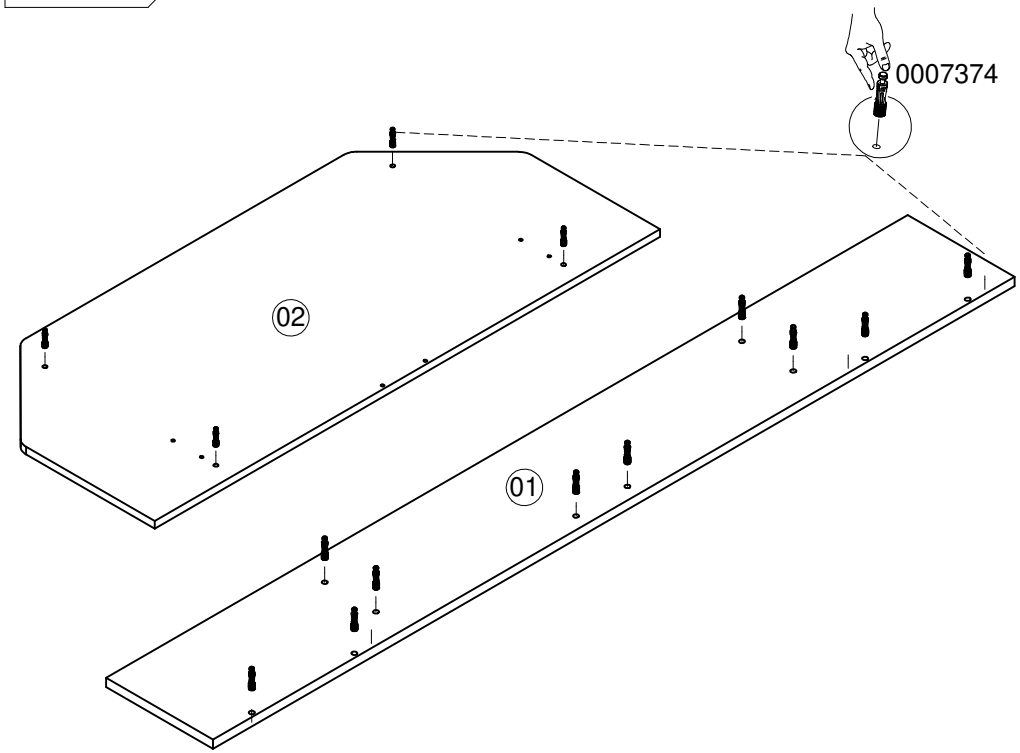

PASO 7

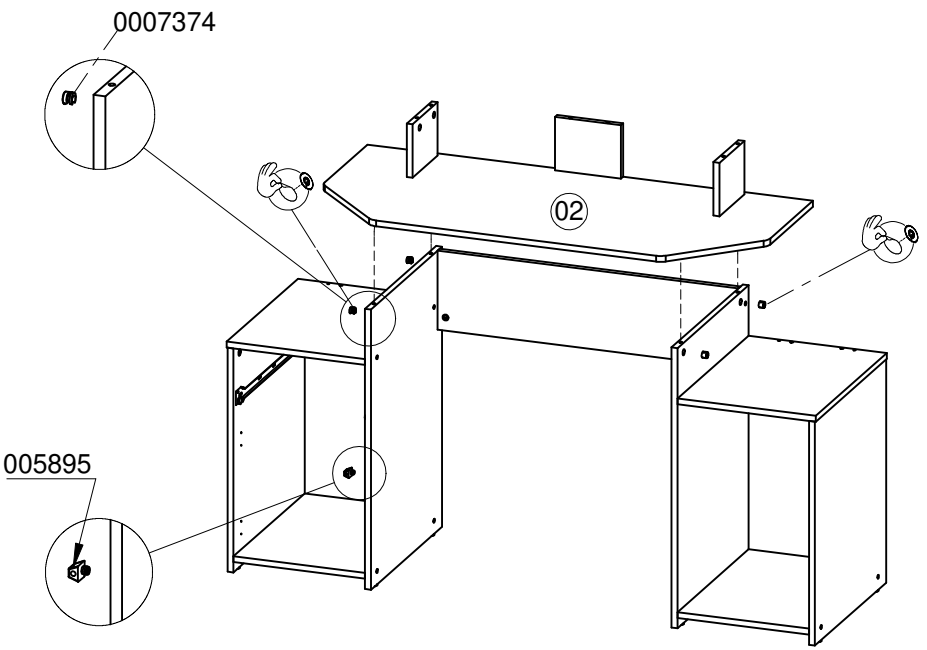

PASO 6

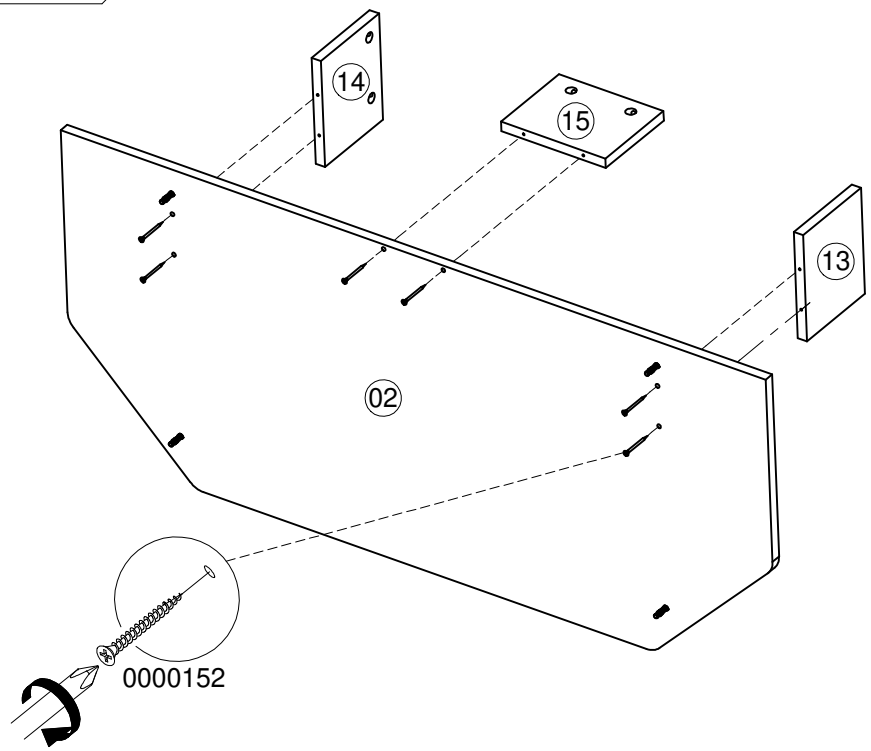

PASO 8

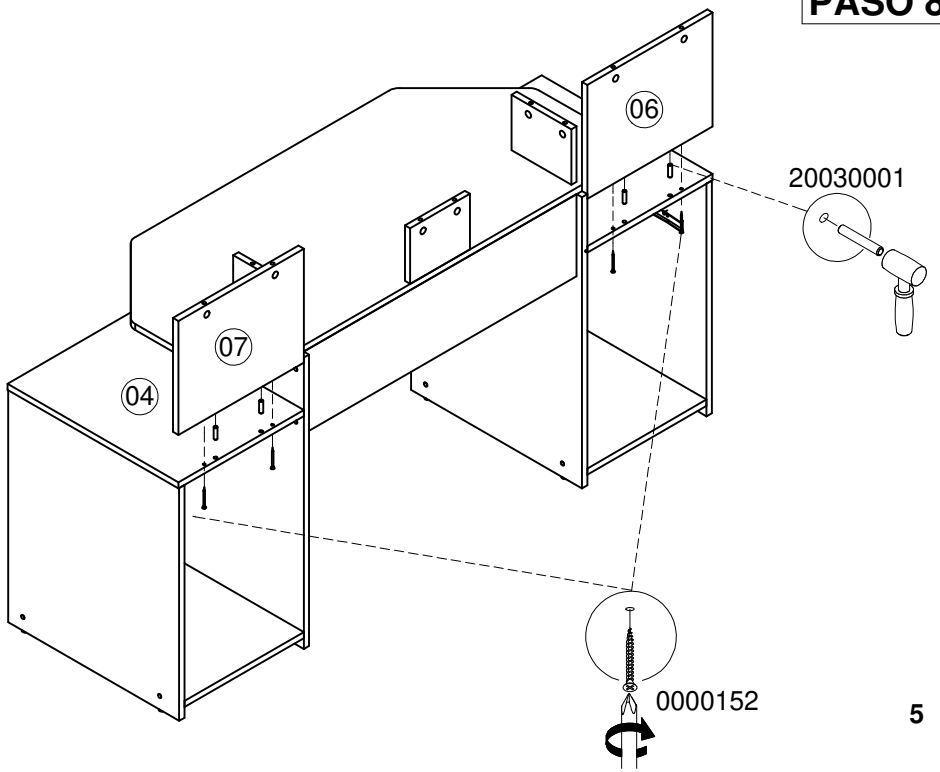

PASO 9

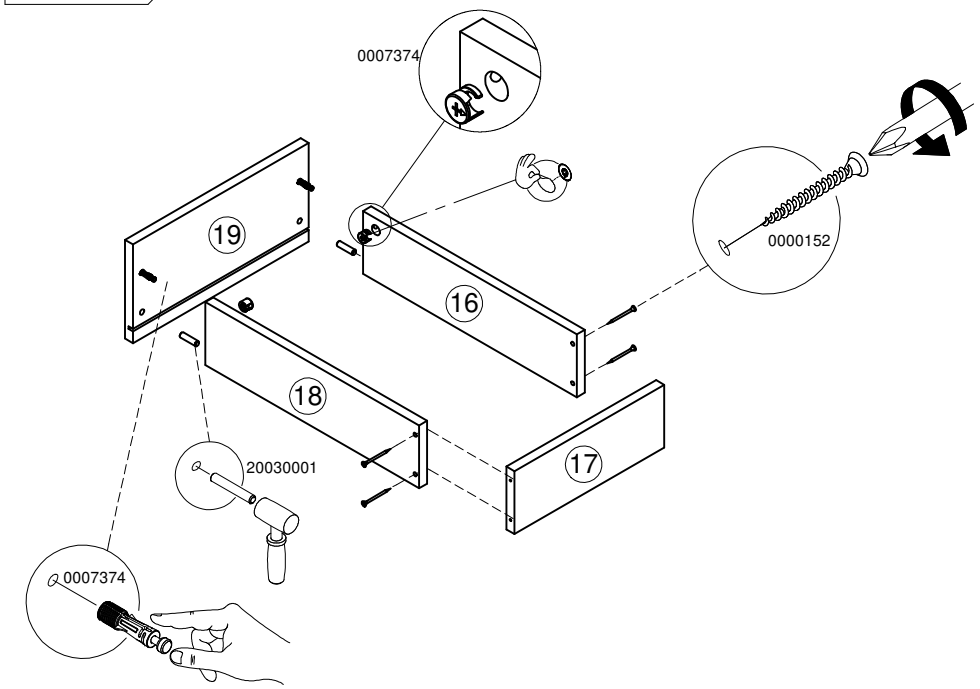

PASO 10

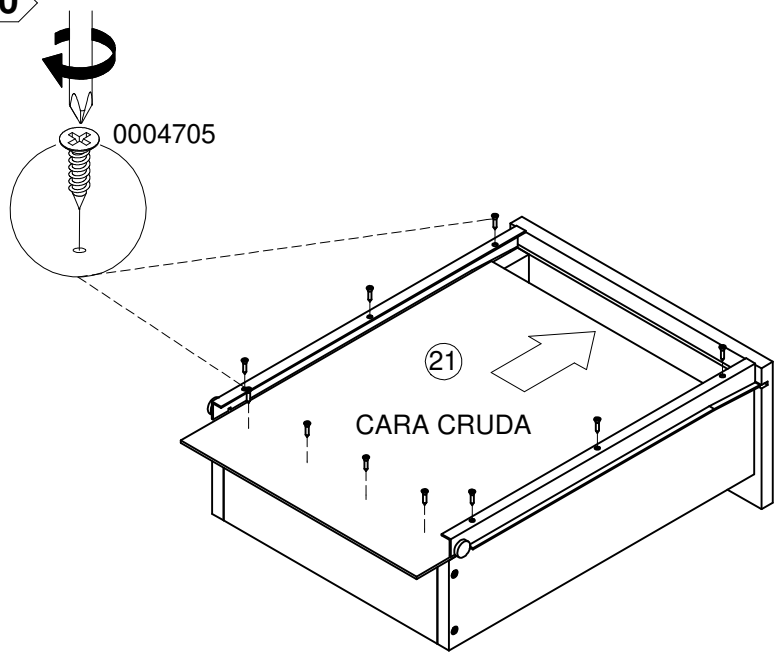

PASO 11

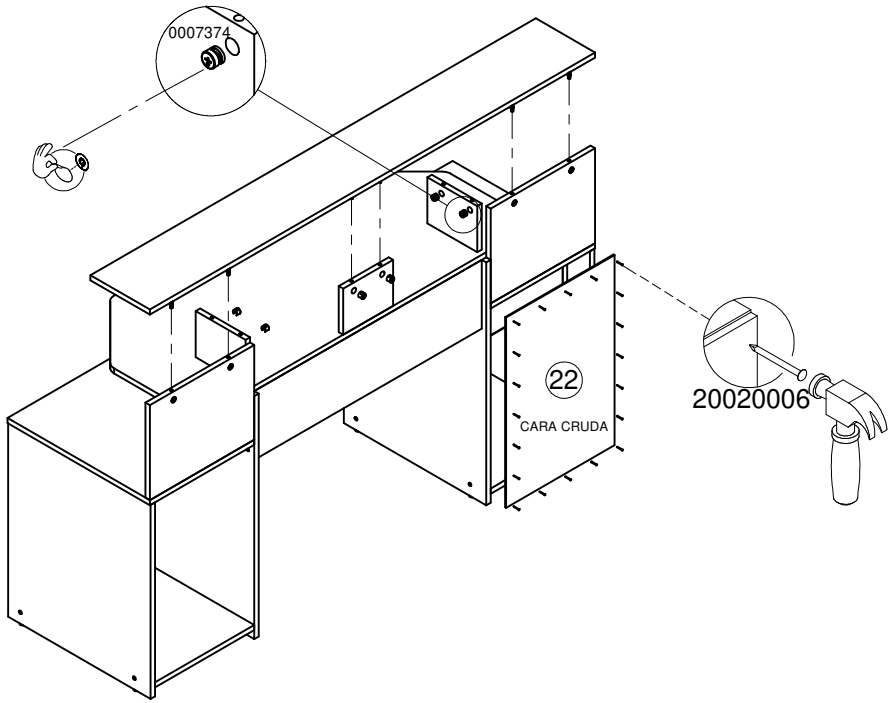

PASO 12

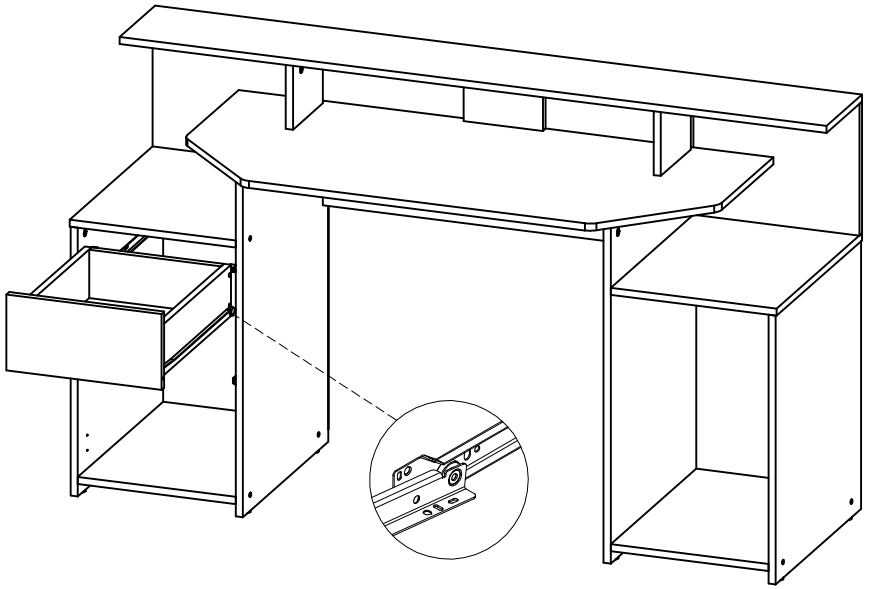

PASO 13

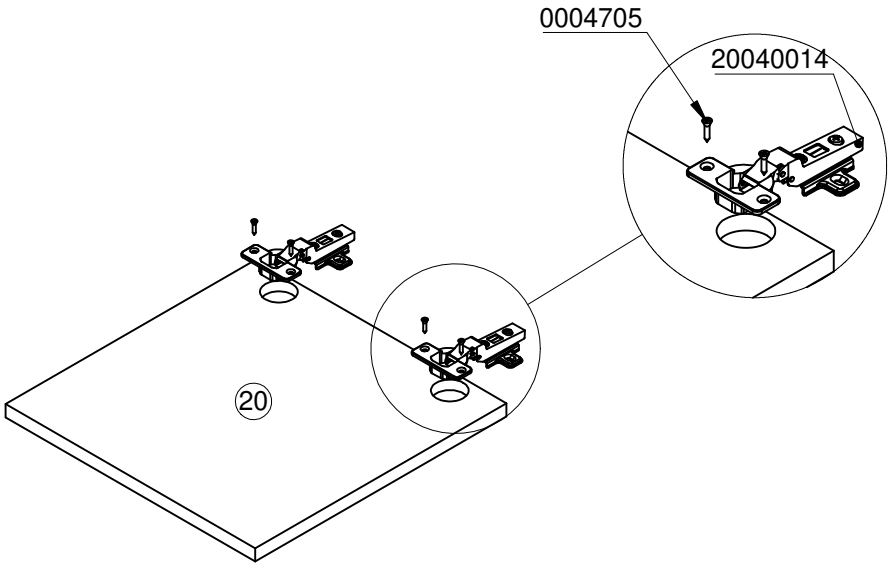
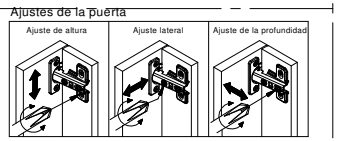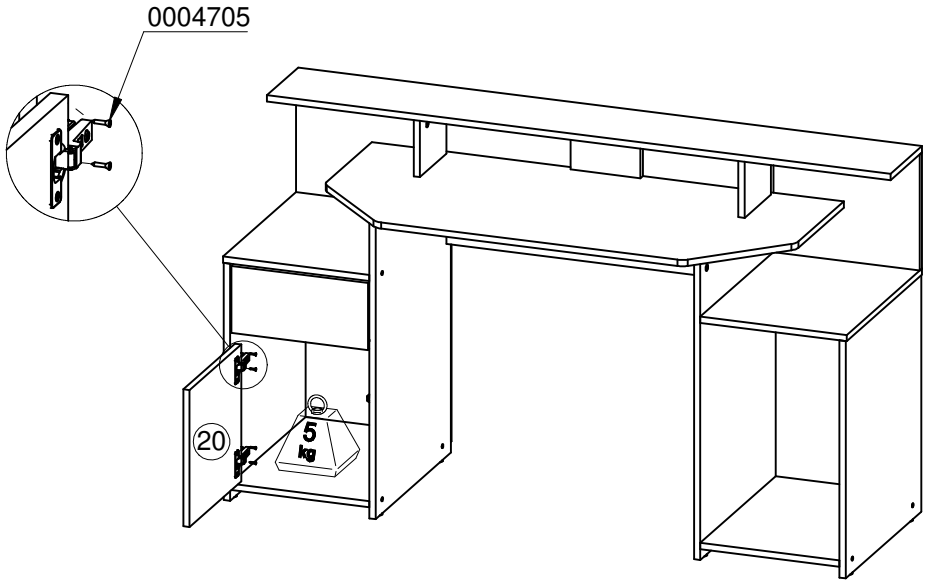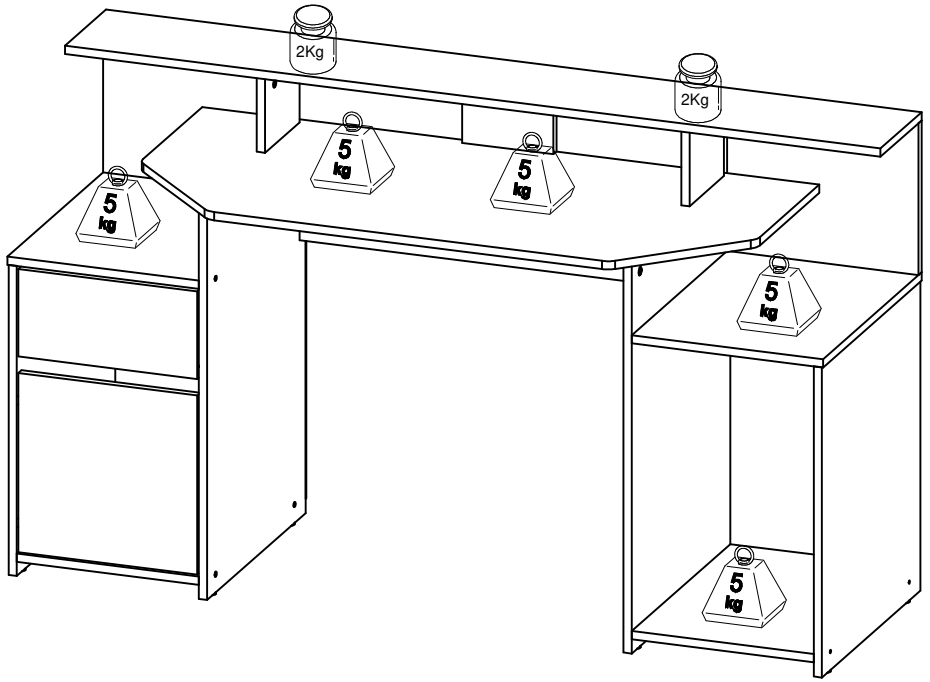
PASO 14