


MUEBLE SUPERIOR COCINA

M00067SC

Revisión:04/6/06/2023

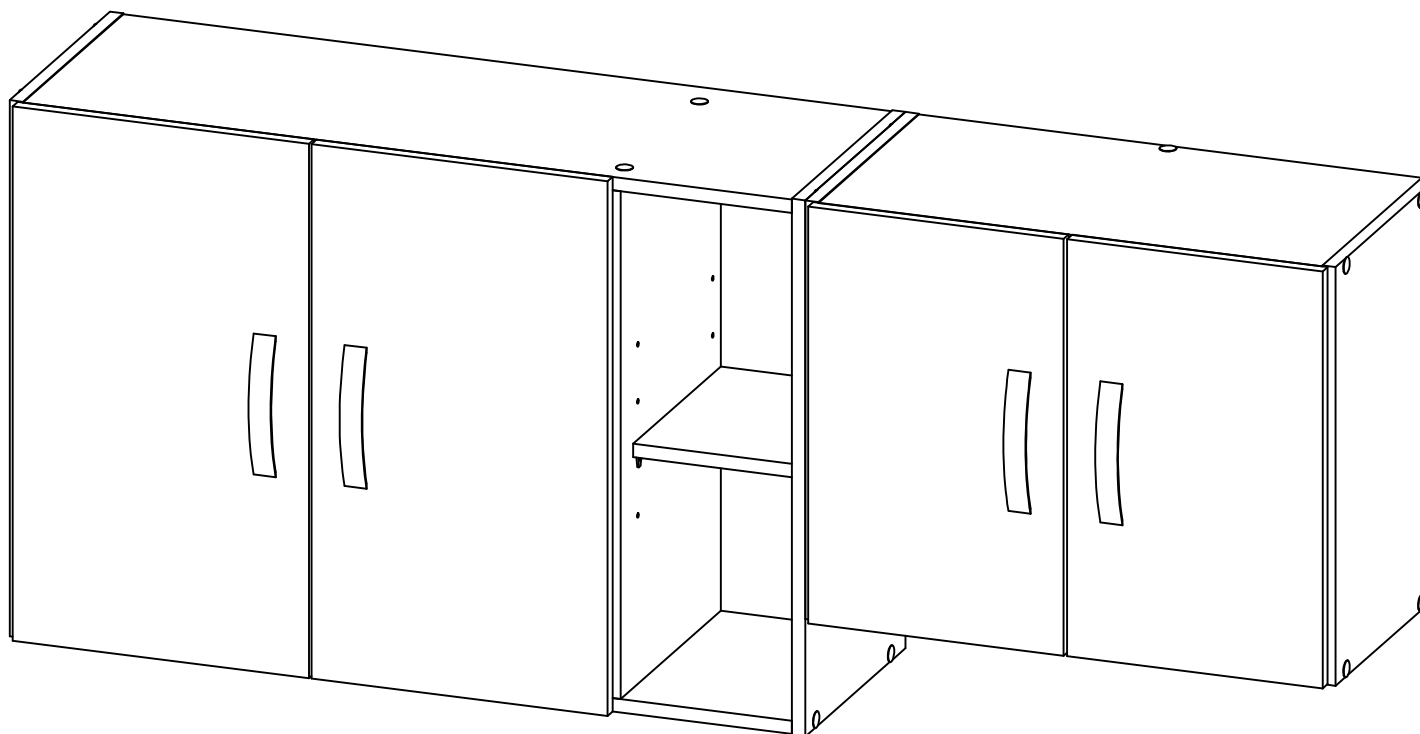

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A





/Maderkit S.A



018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

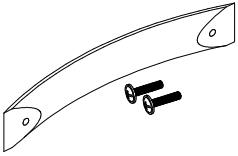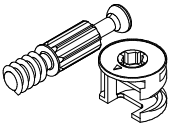
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ARANDELA DE 5/32" GALVANIZADA	8	0004632
	BISAGRA SEMIPARCHE 35MM CH	8	20040011
	CHAZO PLASTICO 1/4 TIPO CAIMAN	4	012428
	MANIJA PLANA ABS MATE MPL128	4	0004966
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	16	0002715
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION	4	WE - 20060021

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	29	0002299
	TARUGO 8X30	27	20030001
	TORNILLO 10X2" AVE PHI ZINC	4	0004629
	TORNILLO 6X2" AVE PHI AUTOPERFORANTE	21	0000152
	TORNILLO 6x5/8" AVE PHI ZINC AGLOMERADO	32	0004705


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

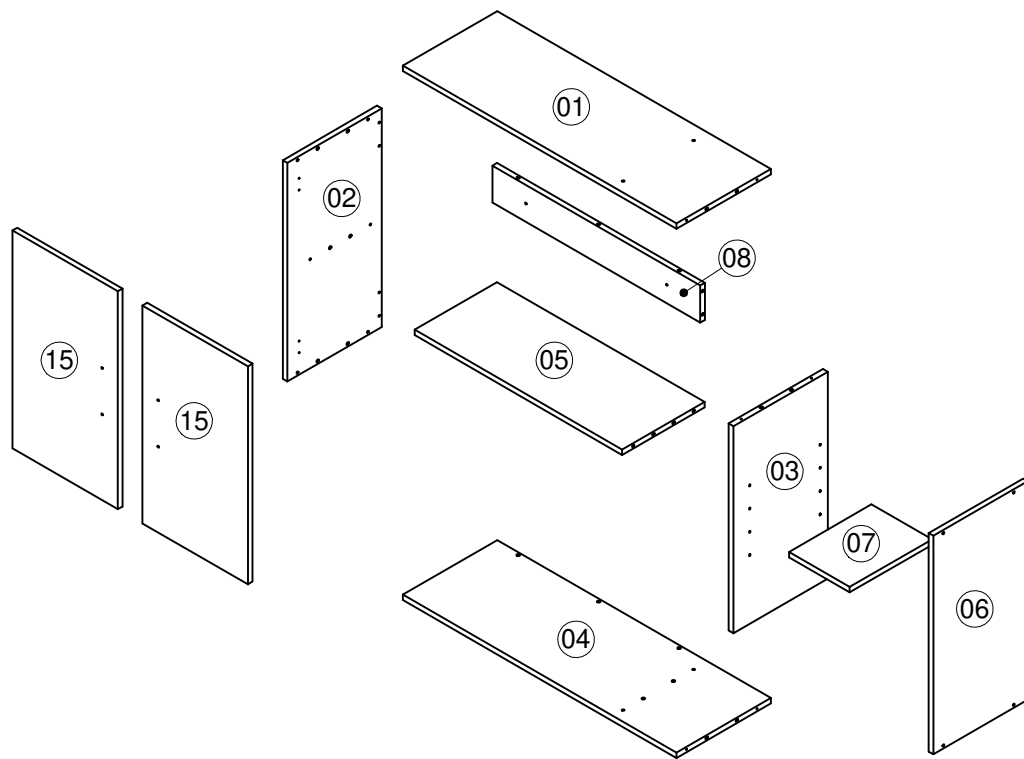


COCINA DERECHA

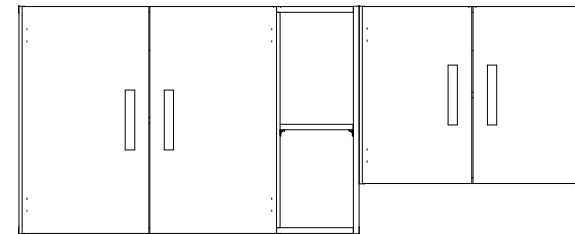

SEGUIR ARMADO DE LOS PASOS:
1 AL 9.

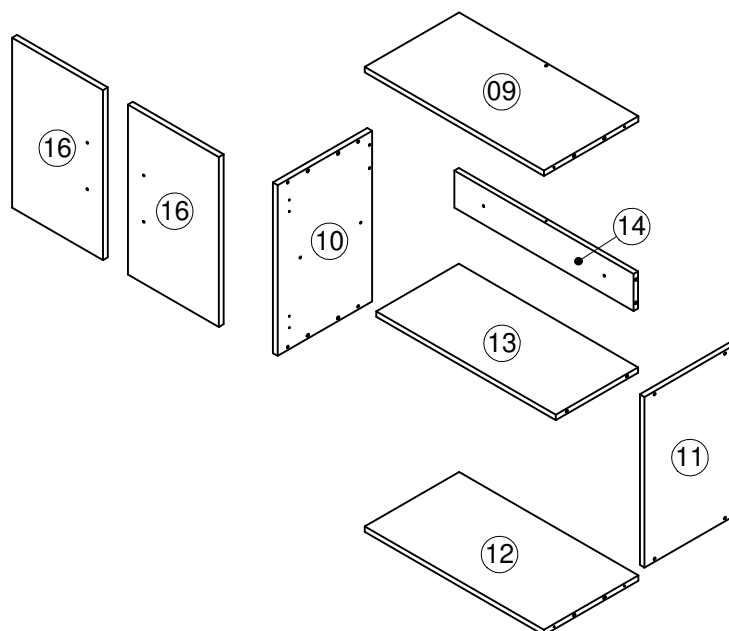

COCINA IZQUIERDA










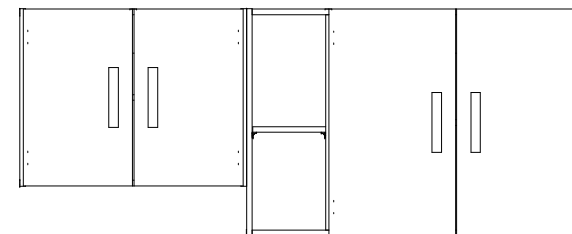


SEGUIR ARMADO DE LOS PASOS:
1, 2 Y 10 AL 16.

PASO 1



**PASOS 1 Y 2
PARA AMBAS COCINAS**

PASO 2

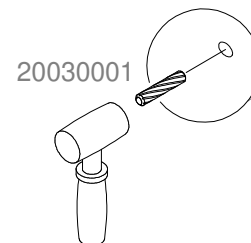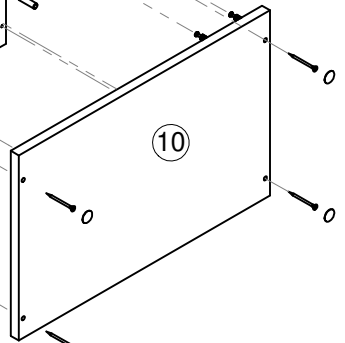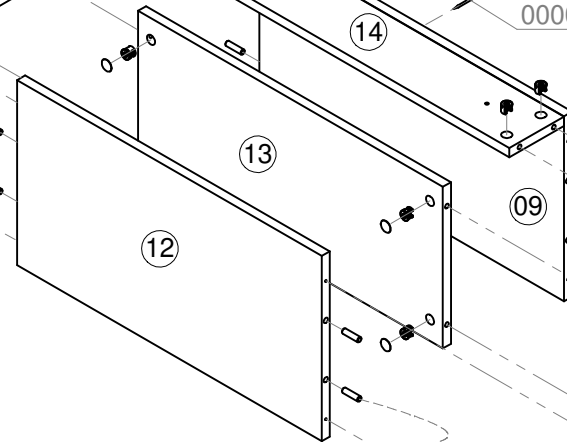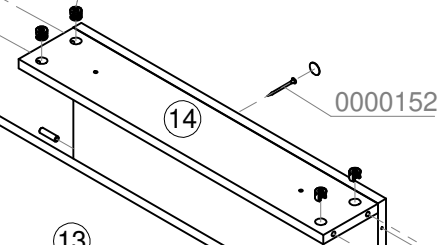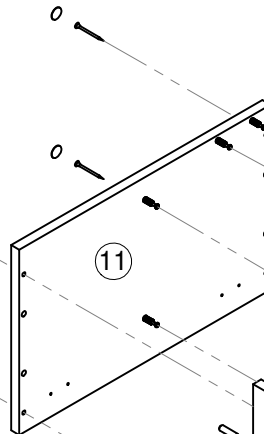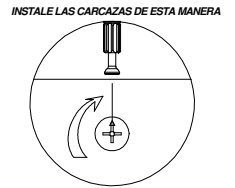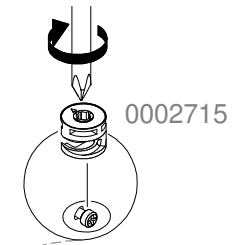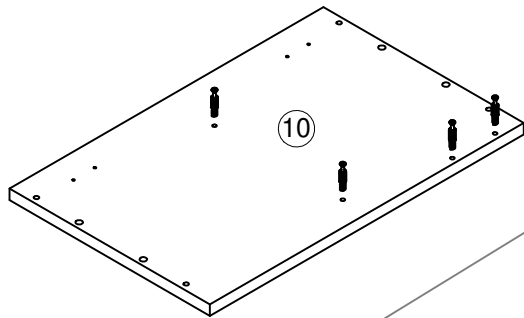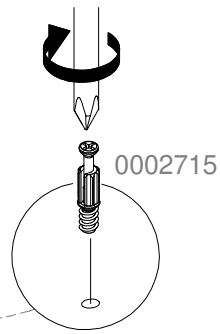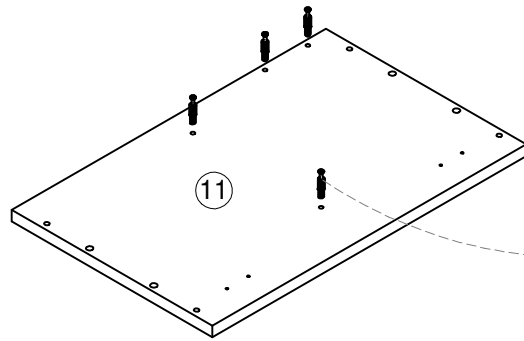


0000152



PASO 3

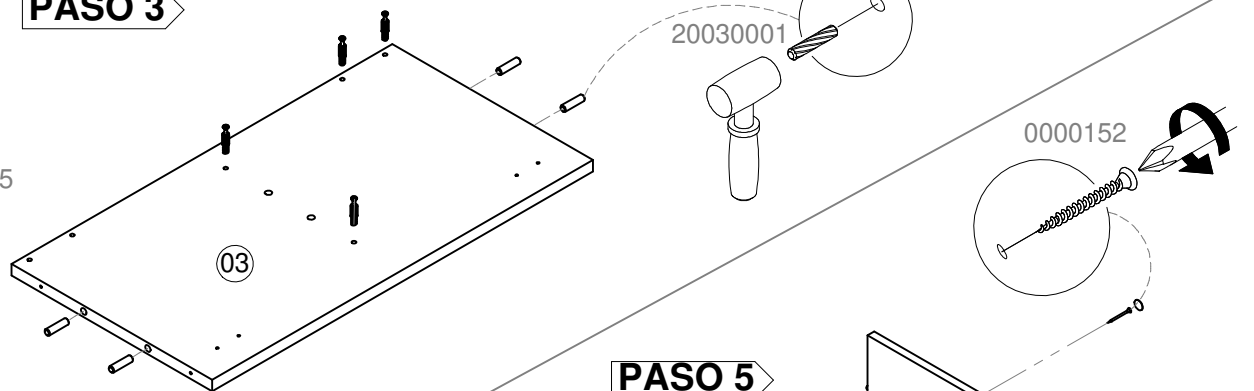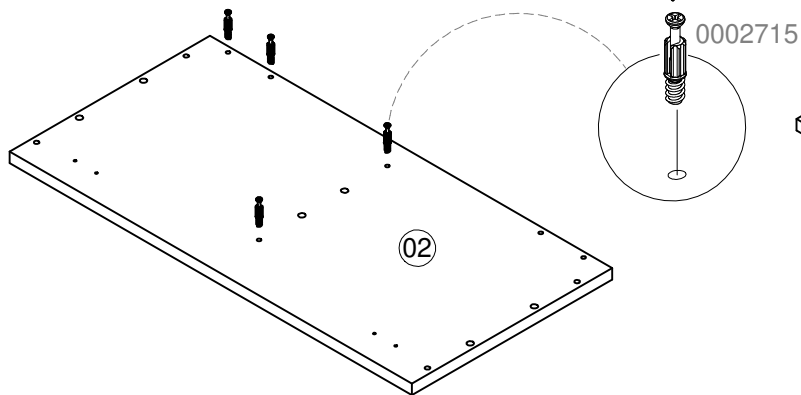


PASO 5

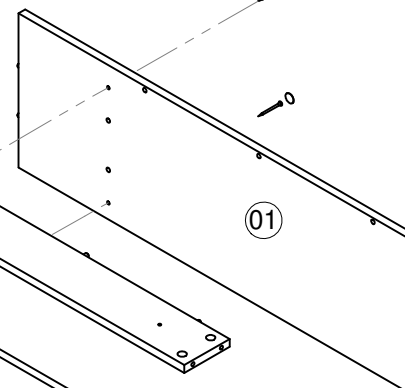

PASO 4

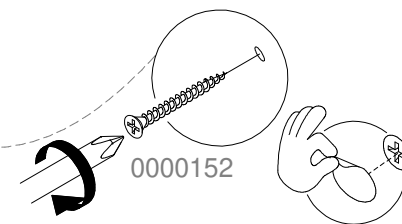
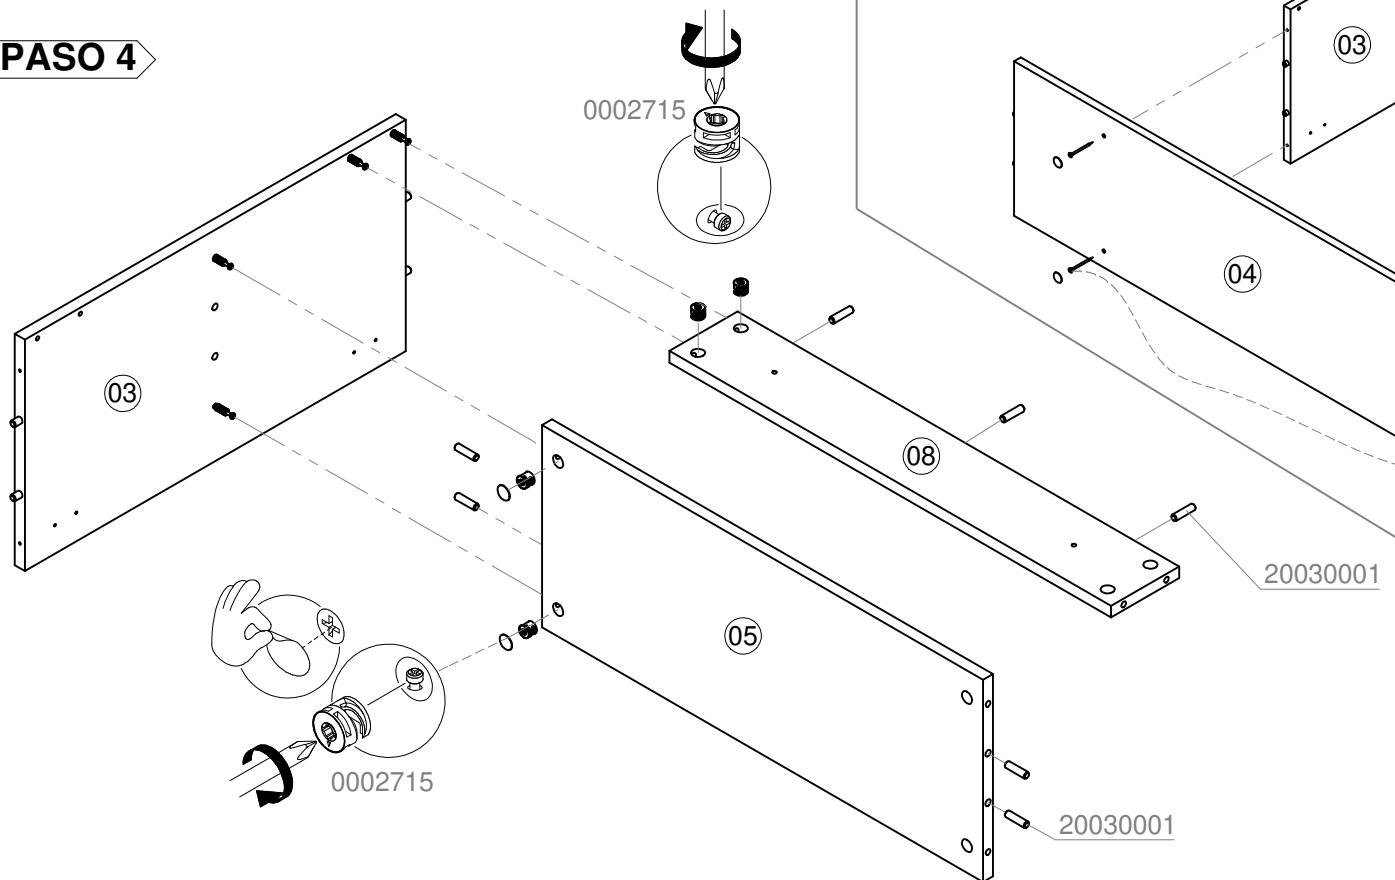


PASO 6

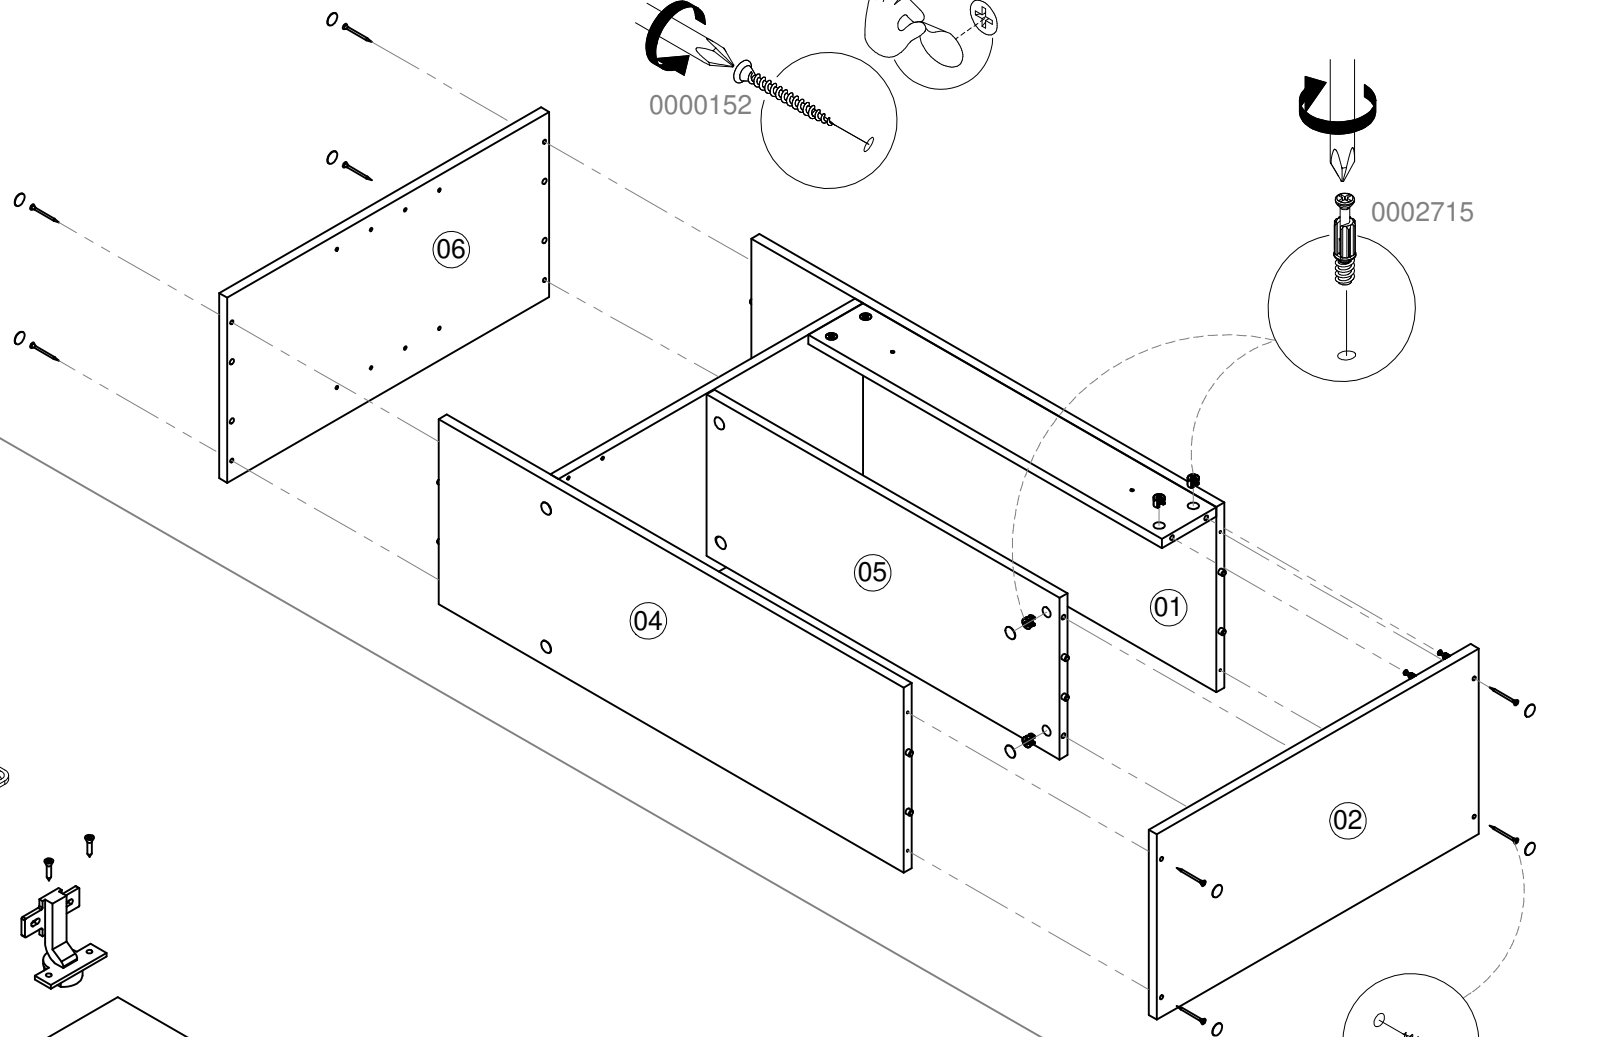

PASO 7

Instalar de igual forma en todas las puertas.

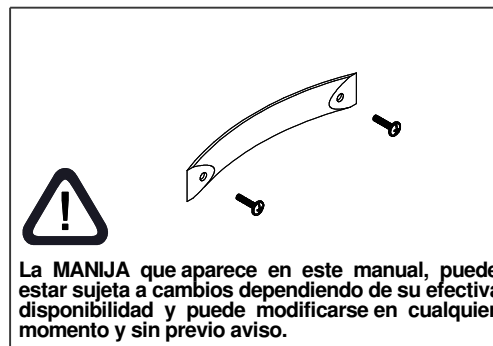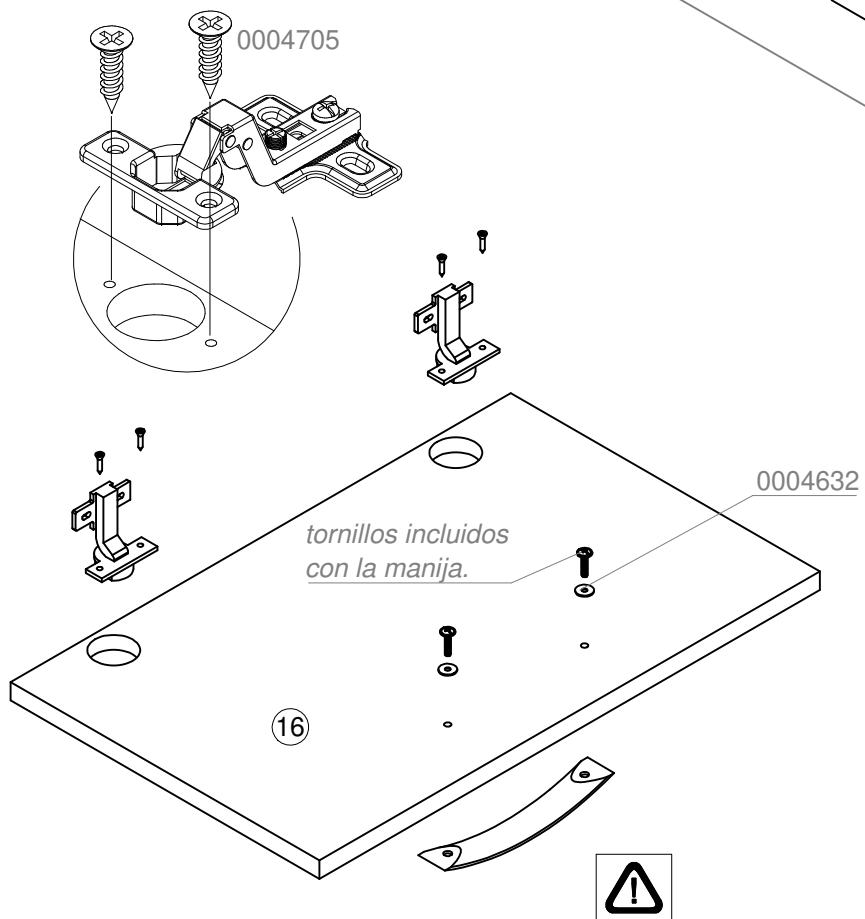


0004629

012428

PASO 8 Con ayuda de 2 personas:

Vista lateral

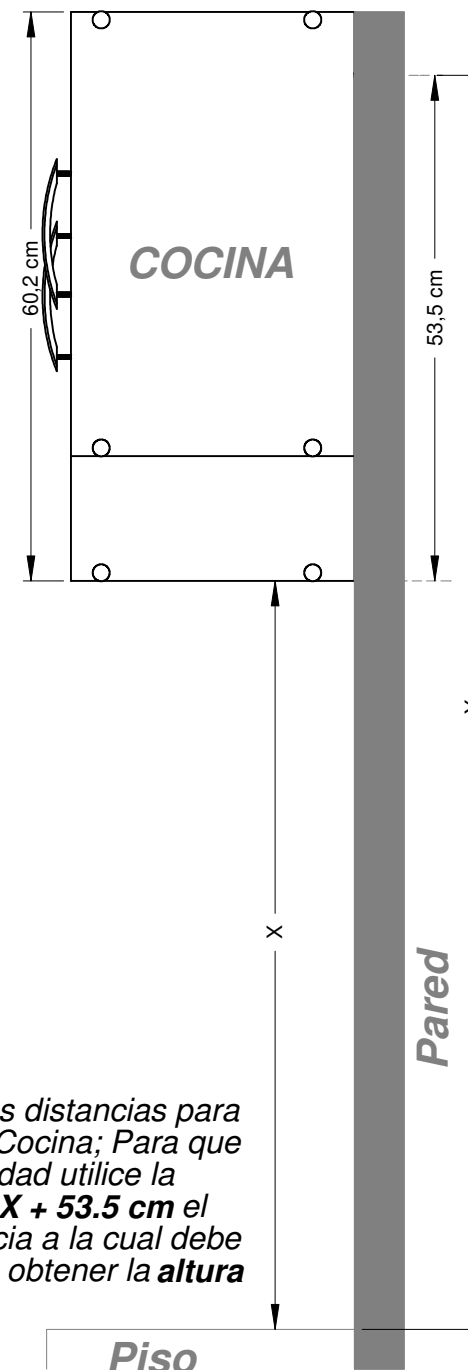


1. Ubique los módulos donde va a quedar. Verifique con un nivel.
2. Marque las perforaciones en la pared, de las piezas 08 y 14.
3. Retire los módulos.
4. Perfore con broca de 1/4".

5. Introduzca los chazos con un martillo.


6. Nuevamente coloque los módulos, y ajuste con los tornillos indicados.

Vista frontal

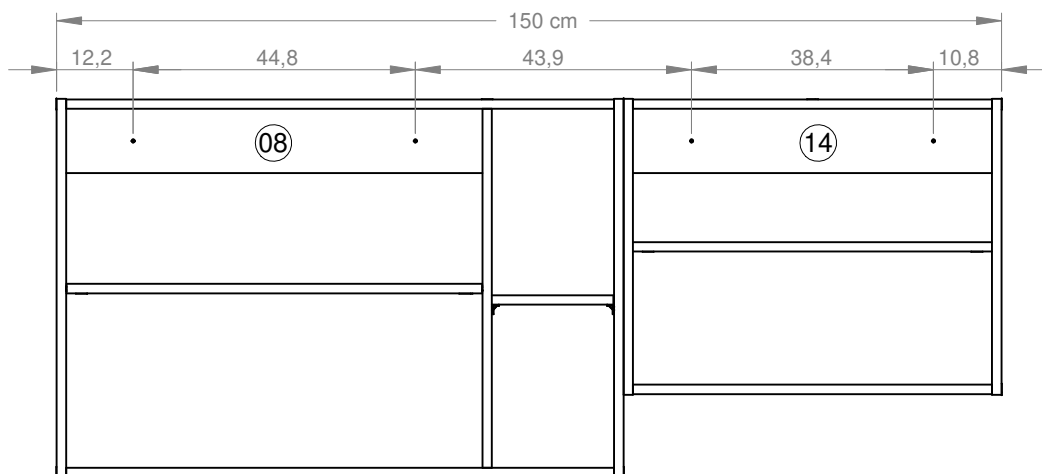


Tenga en cuenta estas distancias para instalar el Mueble de Cocina; Para que tenga una mayor claridad utilice la siguiente formula $Y = X + 53.5 \text{ cm}$ el resultado es la distancia a la cual debe perforar la pared para obtener la **altura deseada**.


PASO 9

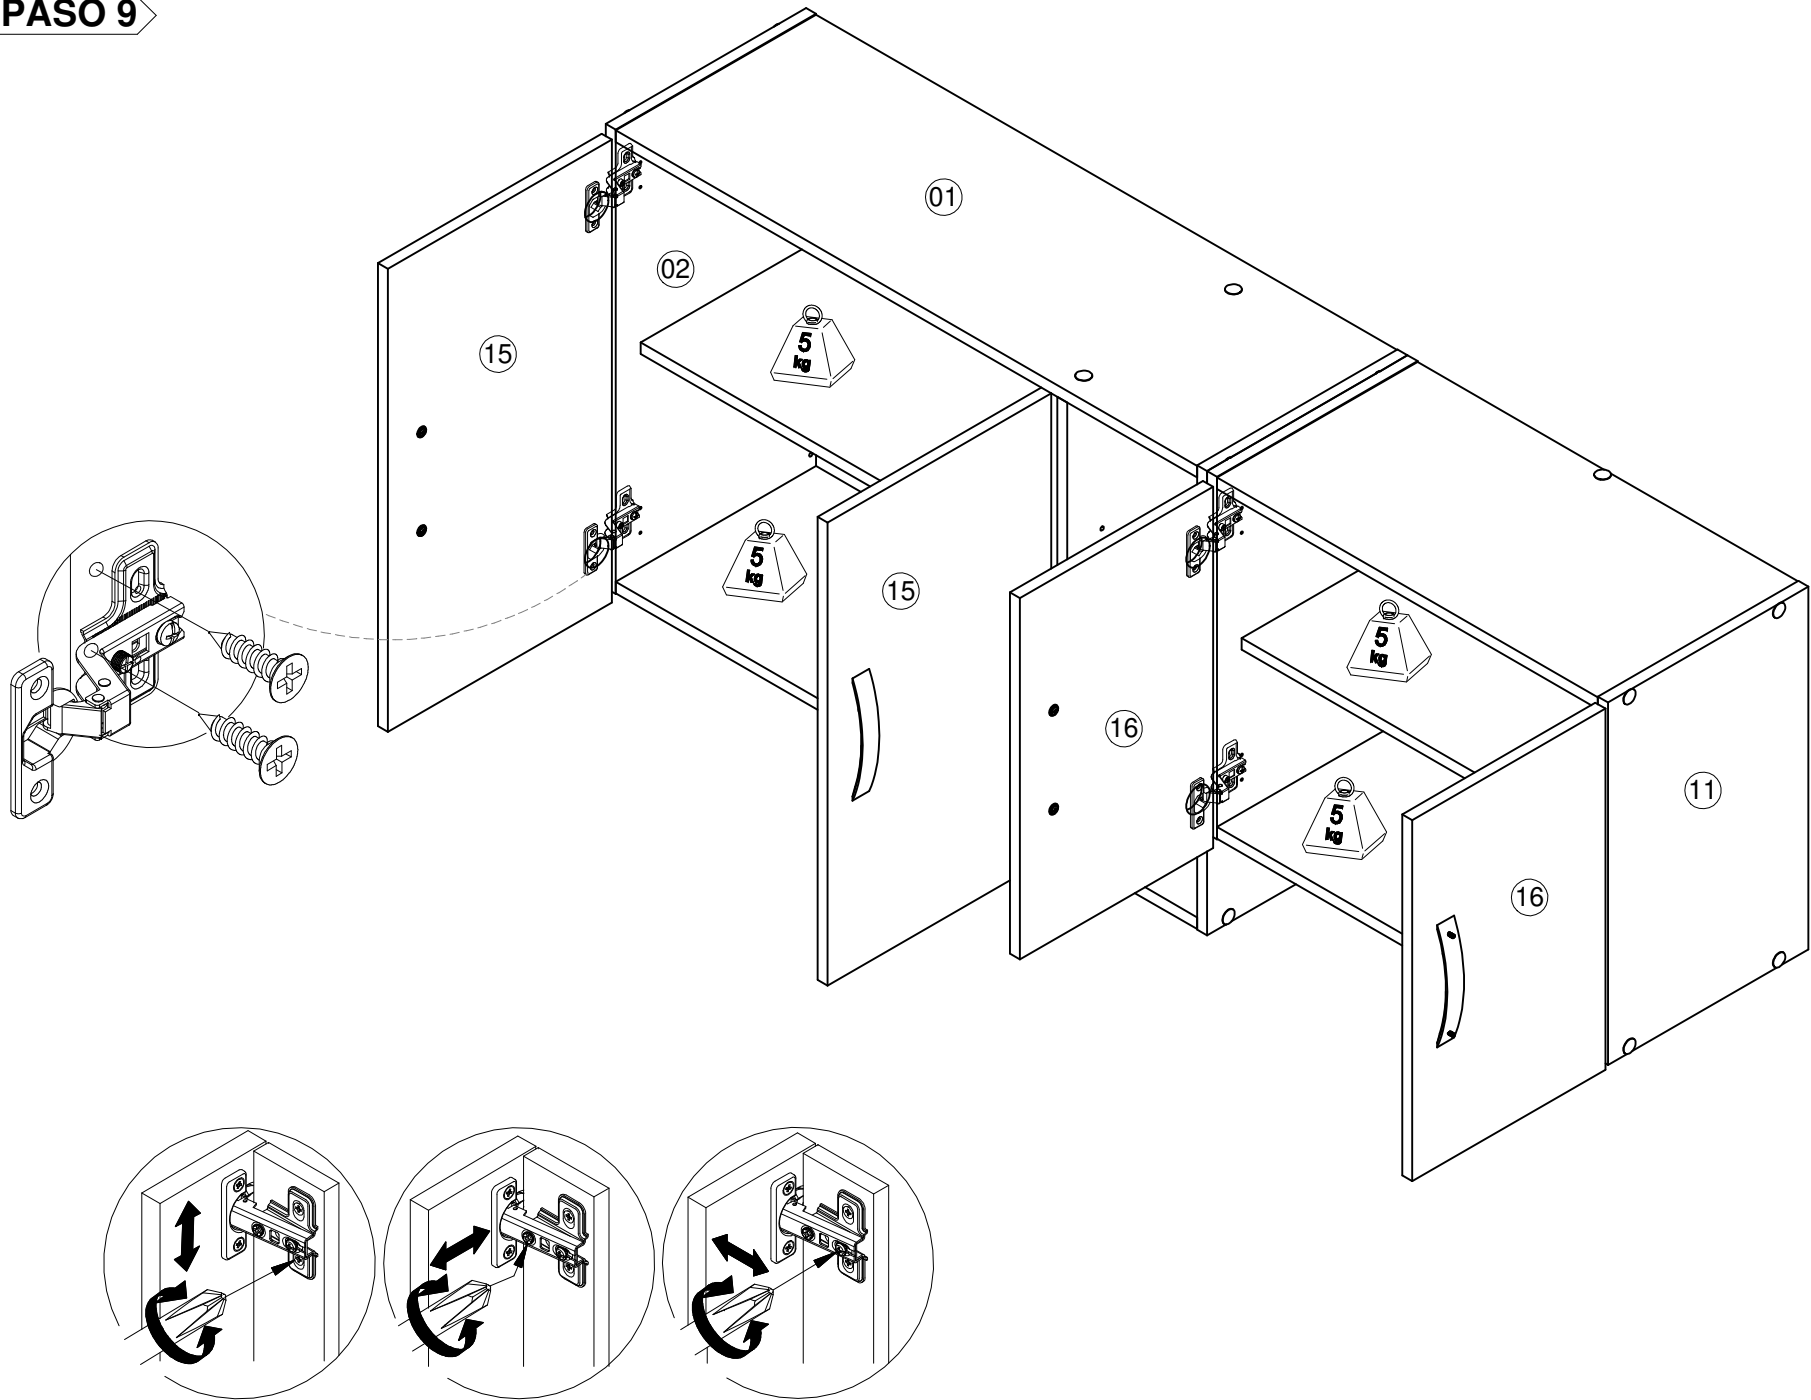

PASO 10


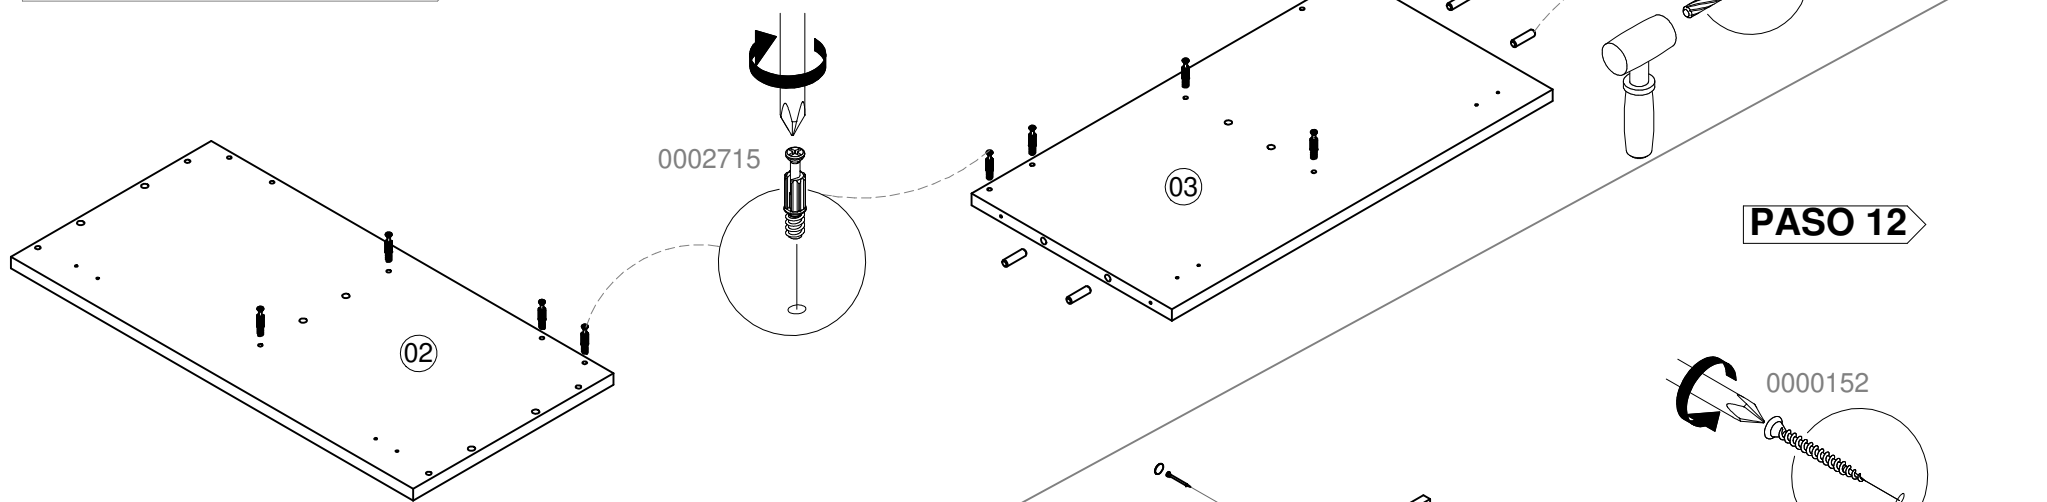


PASO 12

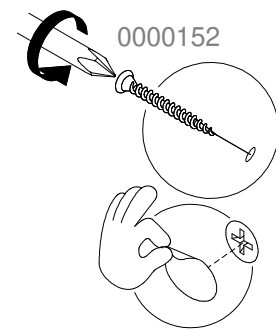


PASO 11

INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA

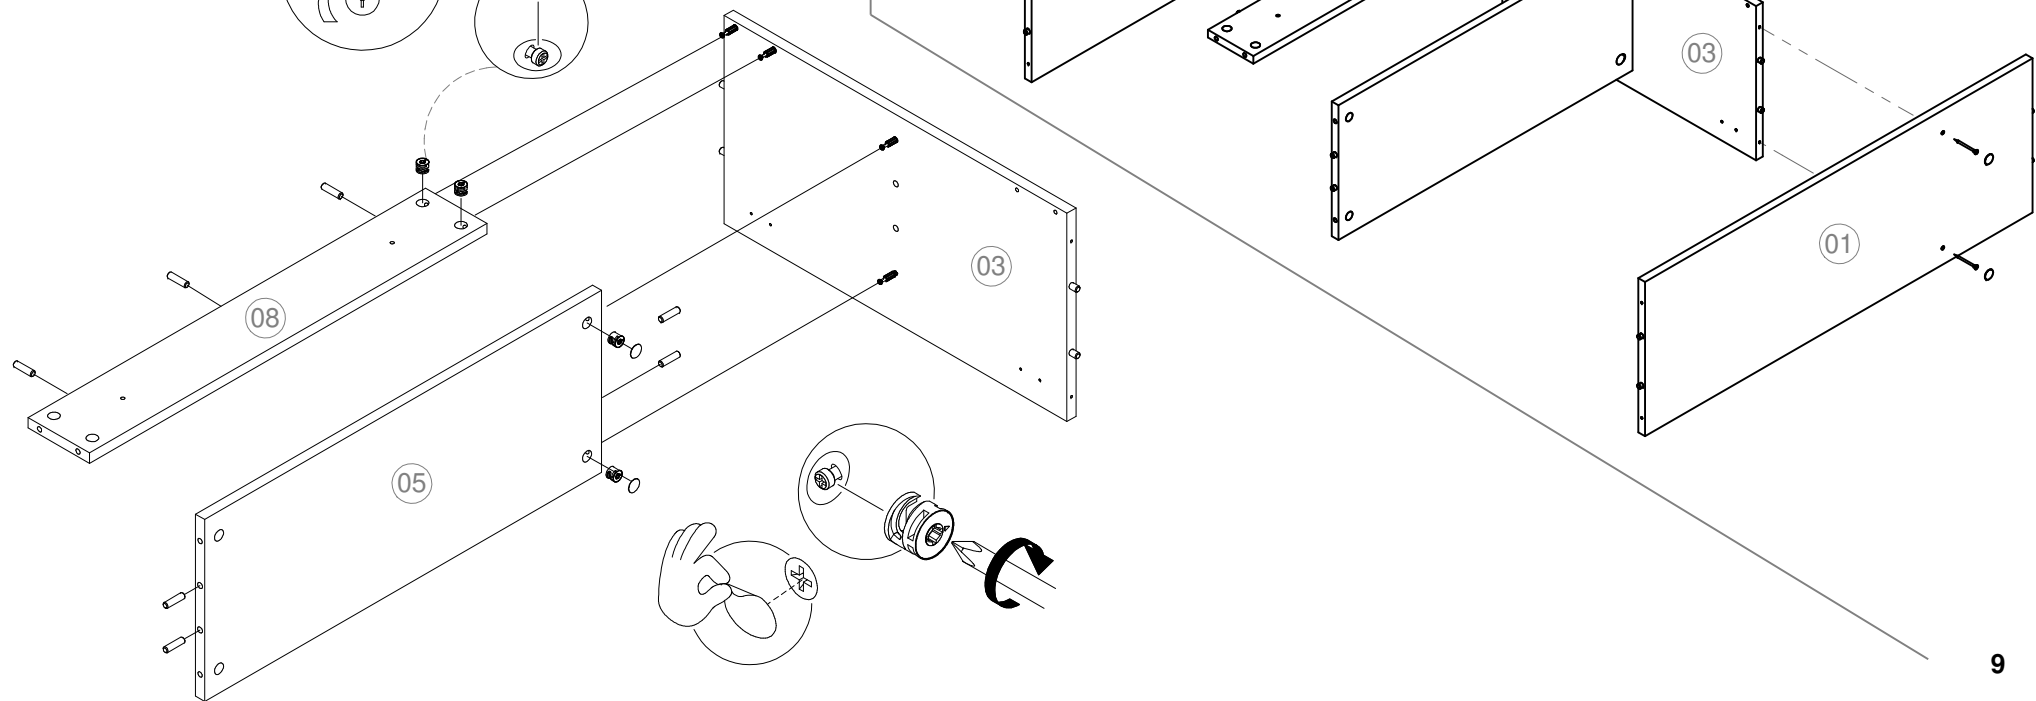
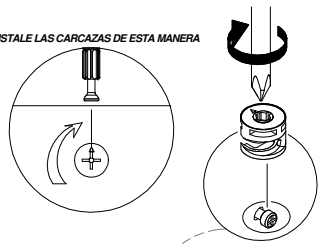


PASO 13

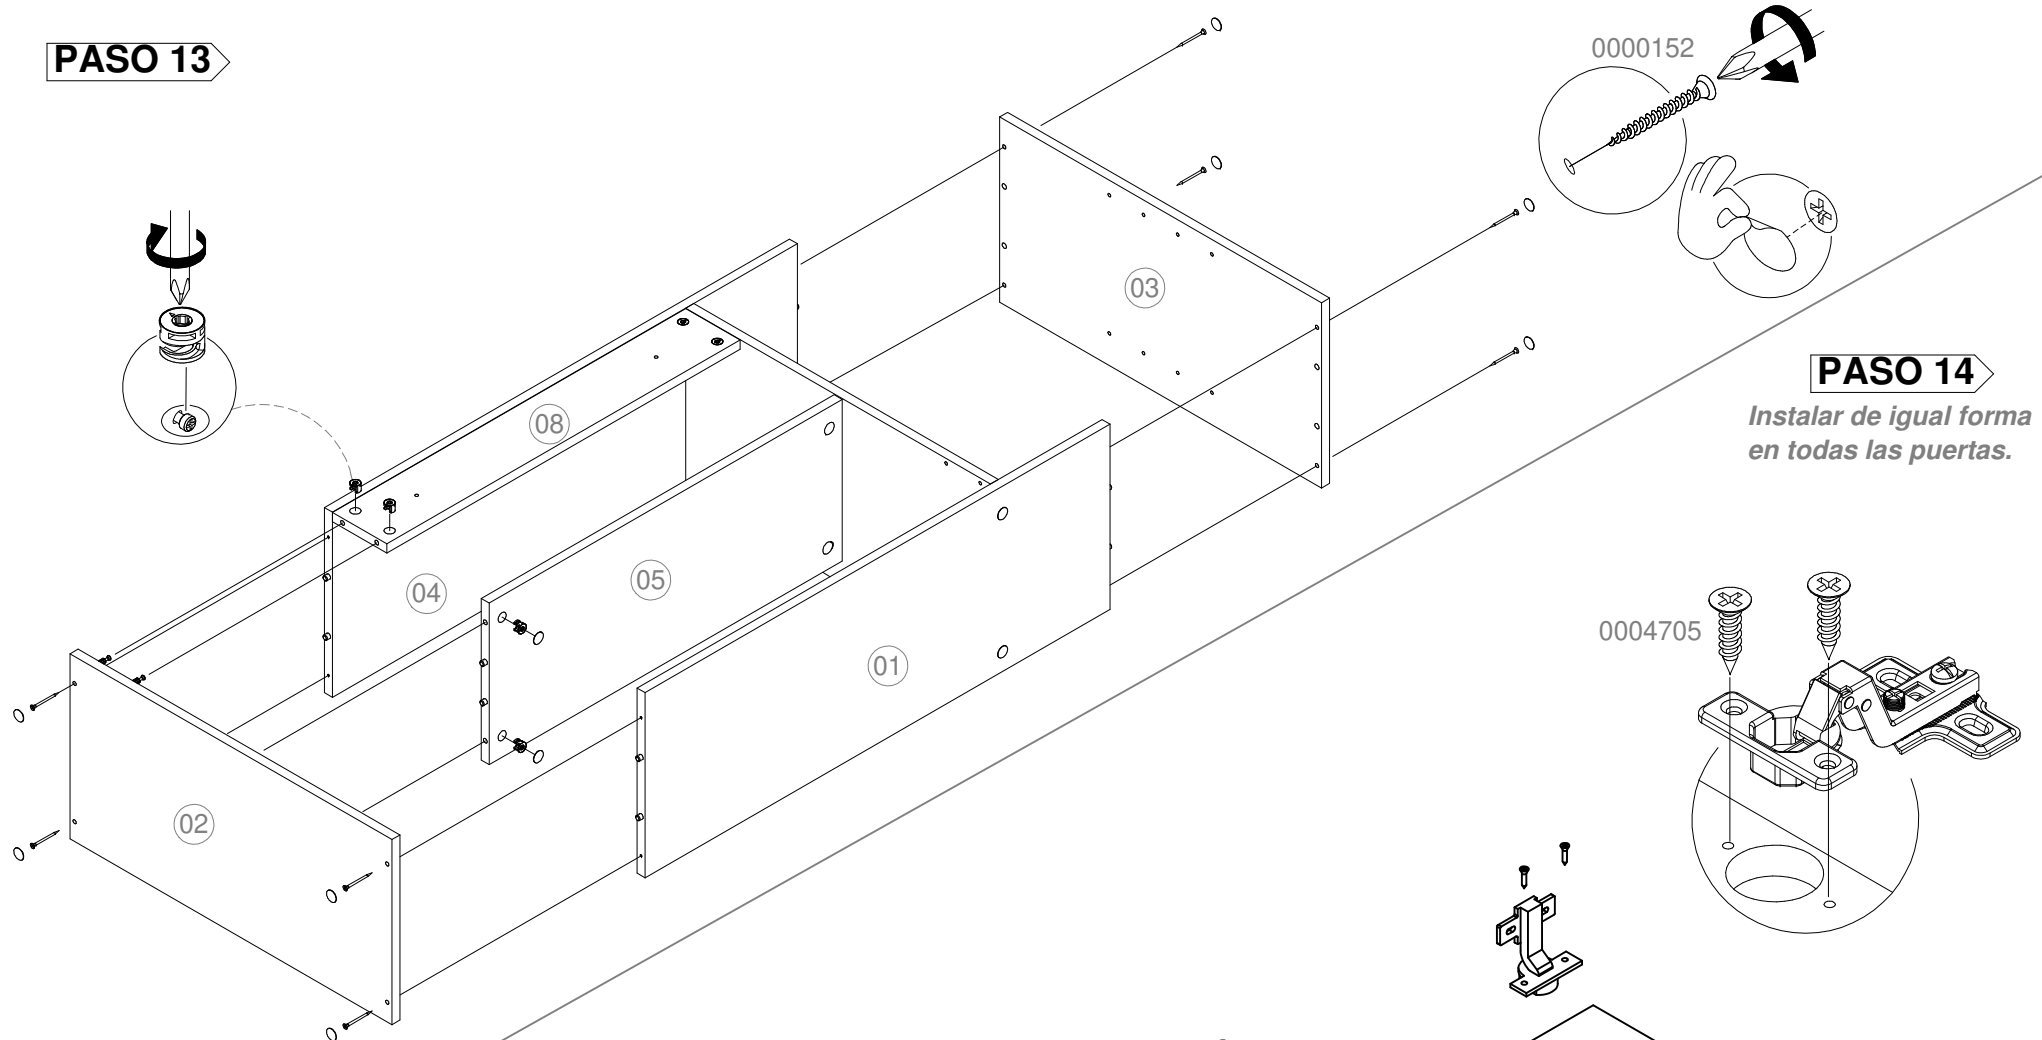


PASO 14

Instalar de igual forma en todas las puertas.

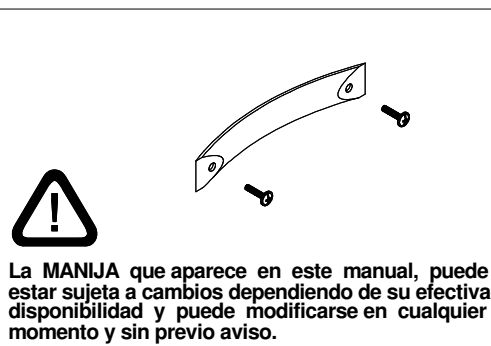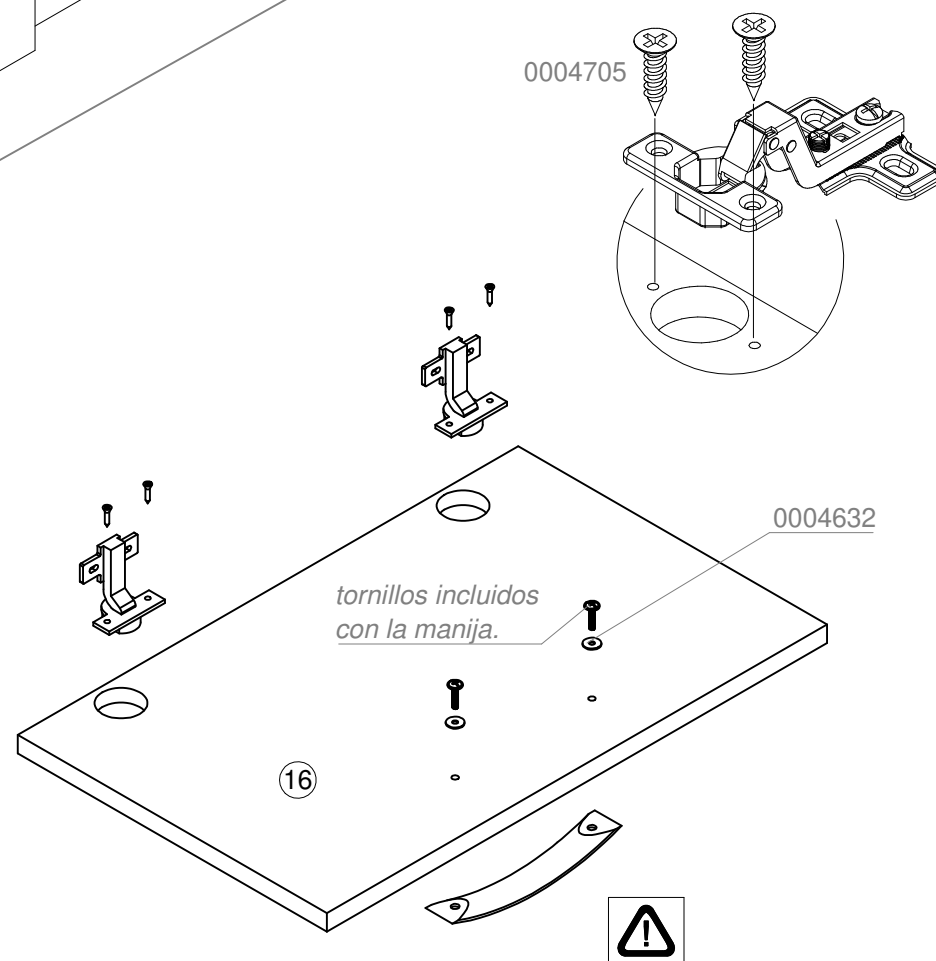

PASO 15 Con ayuda de 2 personas:

Vista lateral

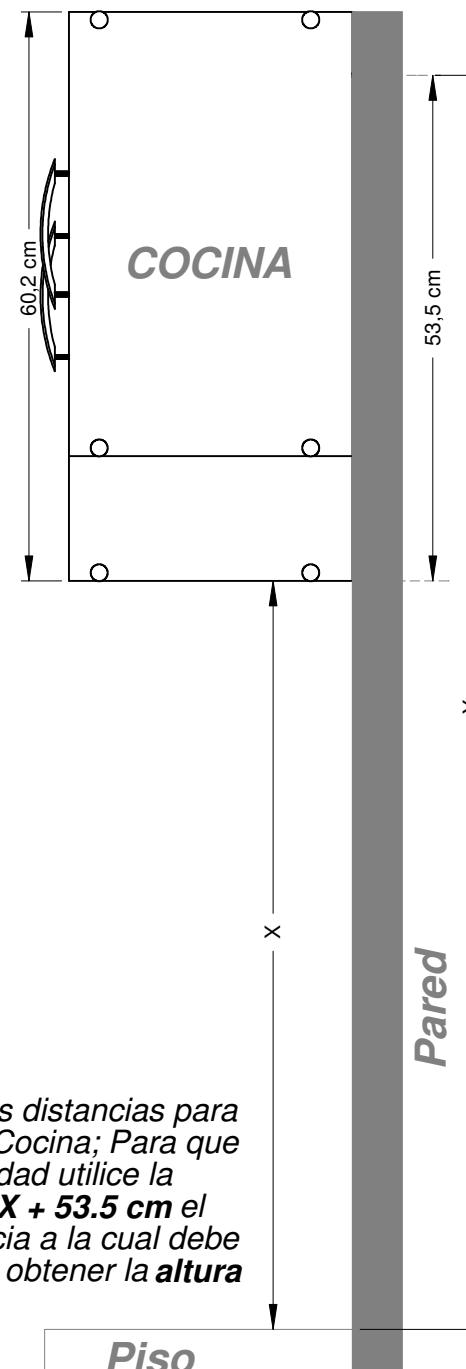

1. Ubique los módulos donde va a quedar. Verifique con un nivel.
2. Marque las perforaciones en la pared, de las piezas 08 y 14.
3. Retire los módulos.
4. Perfore con broca de 1/4".




5. Introduzca los chazos con un martillo.



6. Nuevamente coloque los módulos, y ajuste con los tornillos indicados.

Vista frontal

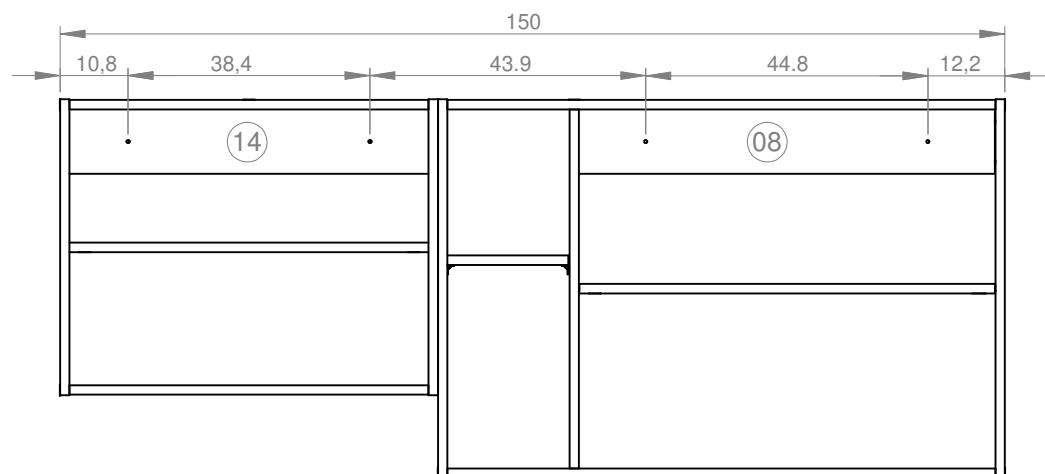

Tenga en cuenta estas distancias para instalar el Mueble de Cocina; Para que tenga una mayor claridad utilice la siguiente formula $Y = X + 53,5 \text{ cm}$ el resultado es la distancia a la cual debe perforar la pared para obtener la **altura deseada**.

PASO 16

