LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

**México: +52 55 53934113**

**Colombia: 018000 - 180 - 425**

**M01322CL**

**Revisión:12/13/09/2022**

Maderkit

# ACCESORIOS

| DIBUJO | NOMBRE | CANT. | ITEMS |
|---|---|---|---|
| | ARANDELA DE 5/32" ( 3.96mm) GALVANIZADA | **10** | 0004632 |
|  | BISAGRA SEMIPARCHE 35MM CH | **8** | 20040011 |
|  | CORREDERA METALICA MOBILE NEGRA 350MM | **2** | 20080001 |
|  | GRAPA PARED DORSAL | **10** | 0004636 |
|  | MANIJA SOFT 160 MM | **5** | 0004677 |
|  | PATA PARA MUEBLE 30*20 | **6** | NG 20080015 BL 0004678 |
|  | PERFIL EMPALME H-3 (1567MM) | **1** | BL 0004671 WE 0006929 |
| 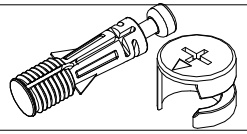 | PERNO ANCLAJE PARA MUEBLE DE 15MM | **4** | 0007374 |
| | PUNTILLA DE ACERO 3/4" (19.05mm) | **47** | 20020006 |
|  | SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION | **8** | BL 20060015 WE 20060021 |

| DIBUJO | NOMBRE | CANT. | ITEMS |
|---|---|---|---|
|  | SOPORTE TUBO ZAMA OVALADO 30*15 MM CROMA | **2** | 0004112 |
| | TAPA TORNILLO ADHESIVA | **14** | CR 0004965 CZ 0004680 WE 012557 |
| | TAPA TORNILLO ADHESIVA | **4** | BL 0002299 WE 012557 |
| | TARUGO 8X30 | **22** | 20030001 |
|  | TORNILLO 6x2" AVE PHI AUTOPERFORANTE (6mmX50.8mm) | **28** | 0000152 |
|  | TORNILLO 6x5/8" AVE PHI ZINC AGLOMERADO (6mmX15.87MM) | **68** | 0004705 |
|  | TORNILLO 8X5/8" PAN PHI NEGRO (8mmX15.87mm) | **6** | 0004679 |
| 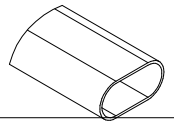 | TUBO ACERO CROMADO OVALADO 15X30MM X3M (900MM) | **1** | 0004655 |
|  | TUERCA NUMERO 2 | **10** | BL 0004674 NG 0004633 |
| 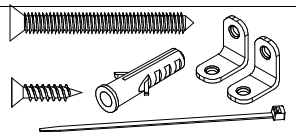 | SISTEMA DE ANCLAJE A PARED | **2** | |

**ADVERTENCIAS**

**ADVERTENCIAS GENERALES**

• Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
• Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
• No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
• Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
• No exponga el mueble a calor excesivo.
• Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
• Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
• Ubique el mueble sobre piso nivelado.

**ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES**
La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal.
Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.
No levante la puerta en forma vertical.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

**Vidrios**: (solo los productos que lo contengan)
• Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.
**Madera Aglomerada**:
• Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.
**Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas**:
• Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
• Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

**PRECAUCION**
• Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
• Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
• Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
• Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.

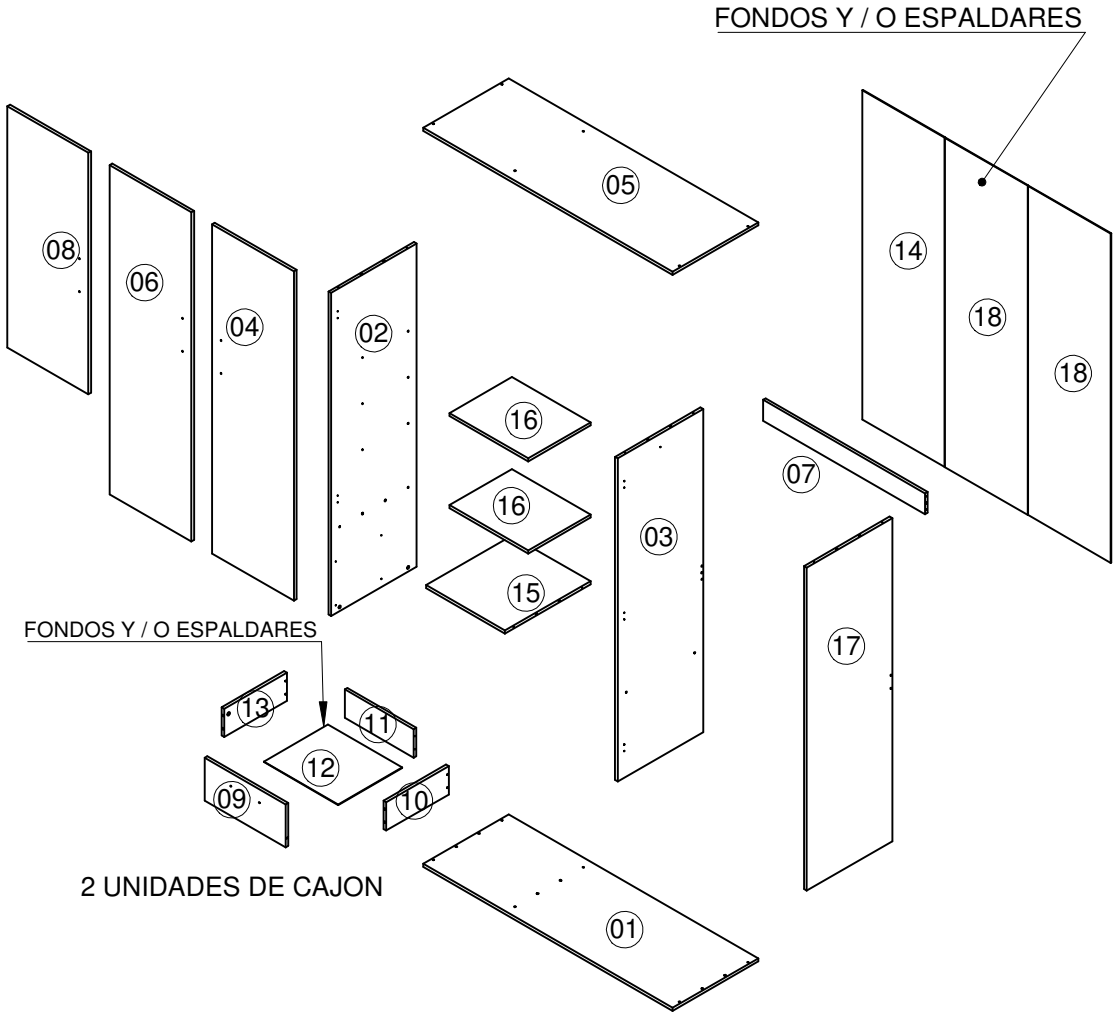

## PASO 1

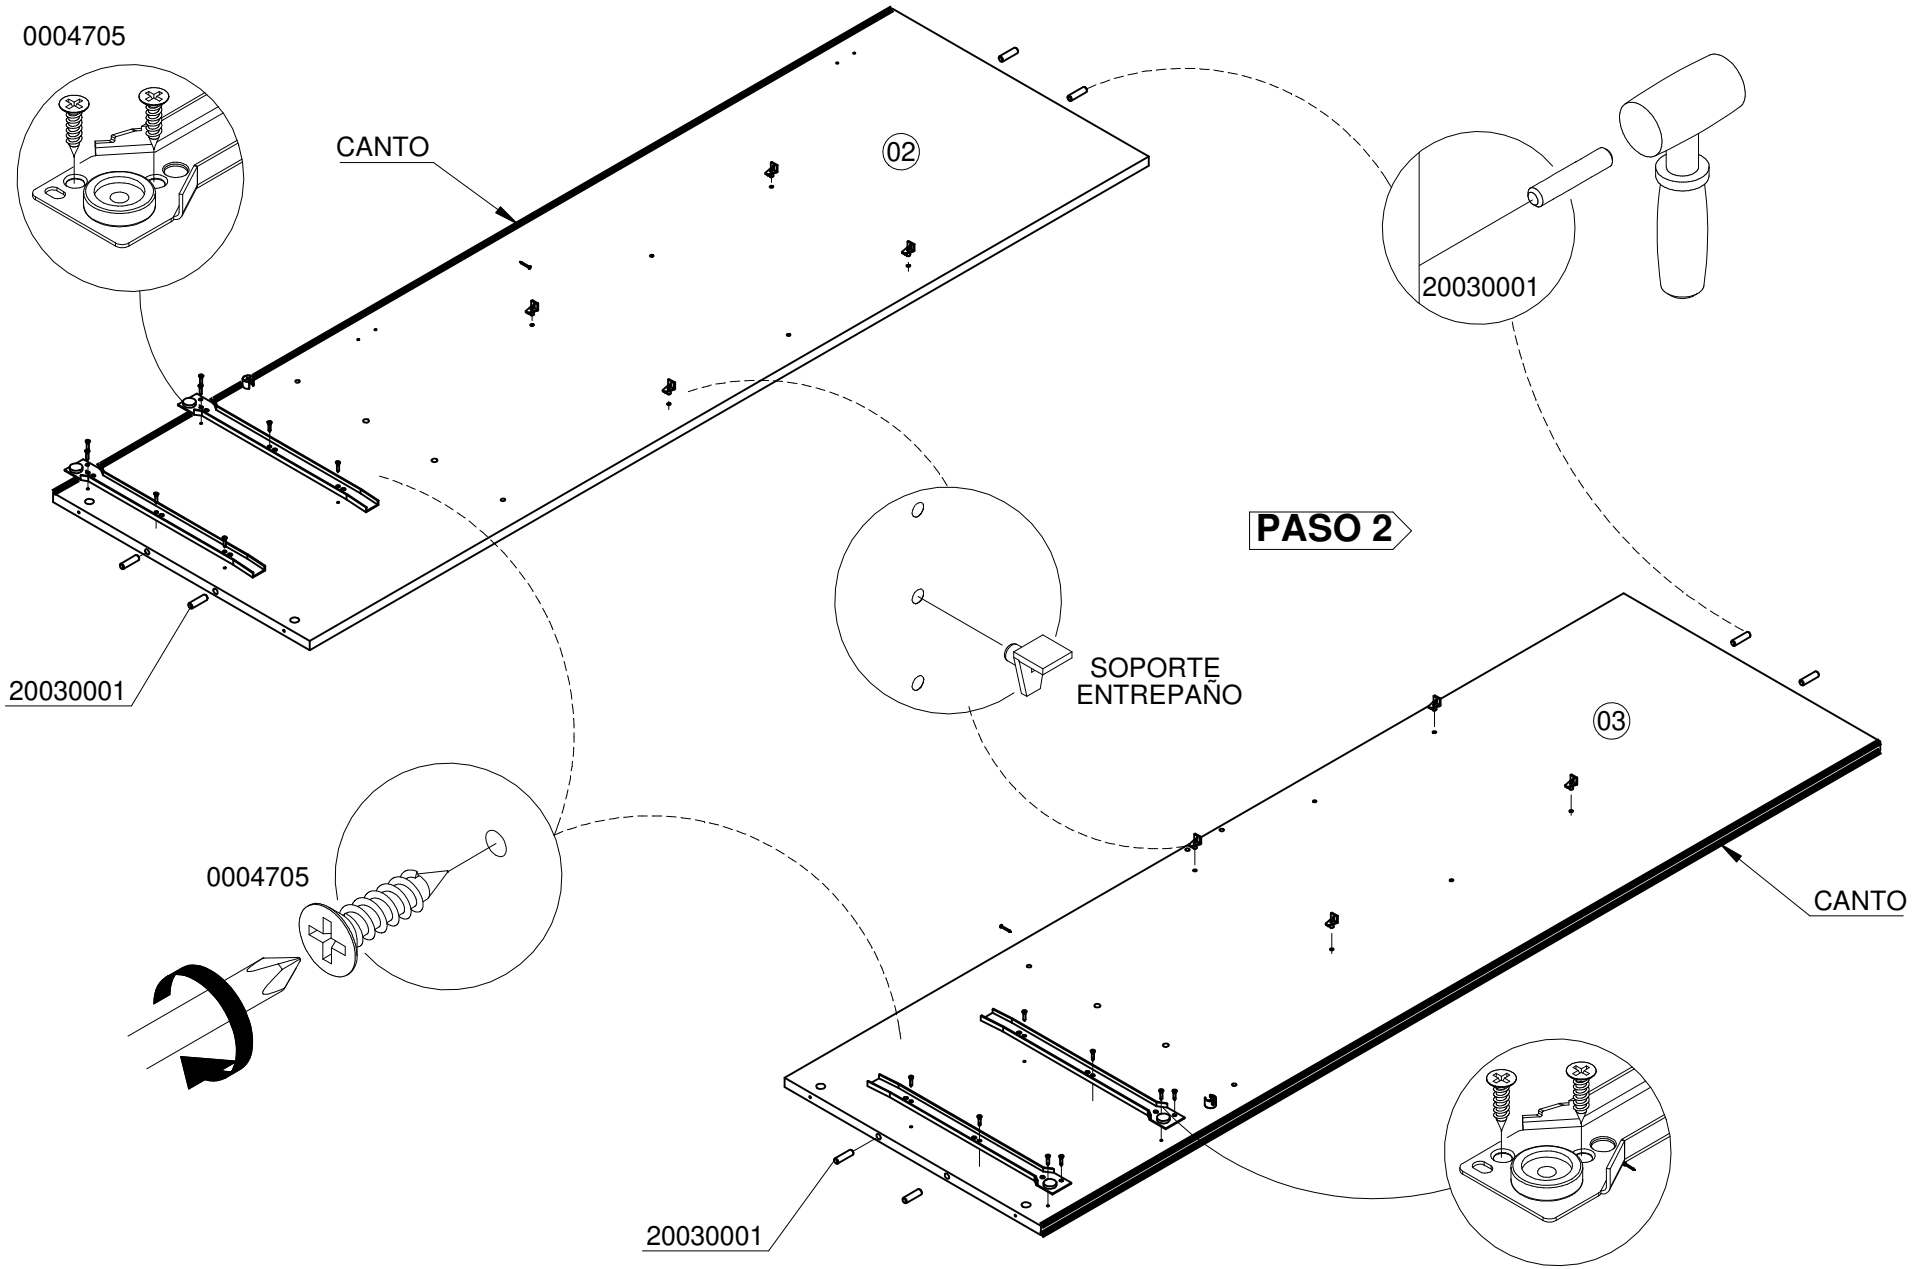
0004705
CANTO
02
20030001
20030001
SOPORTE
ENTREPAÑO
PASO 2
03
CANTO
0004705
20030001

**PASO 3**

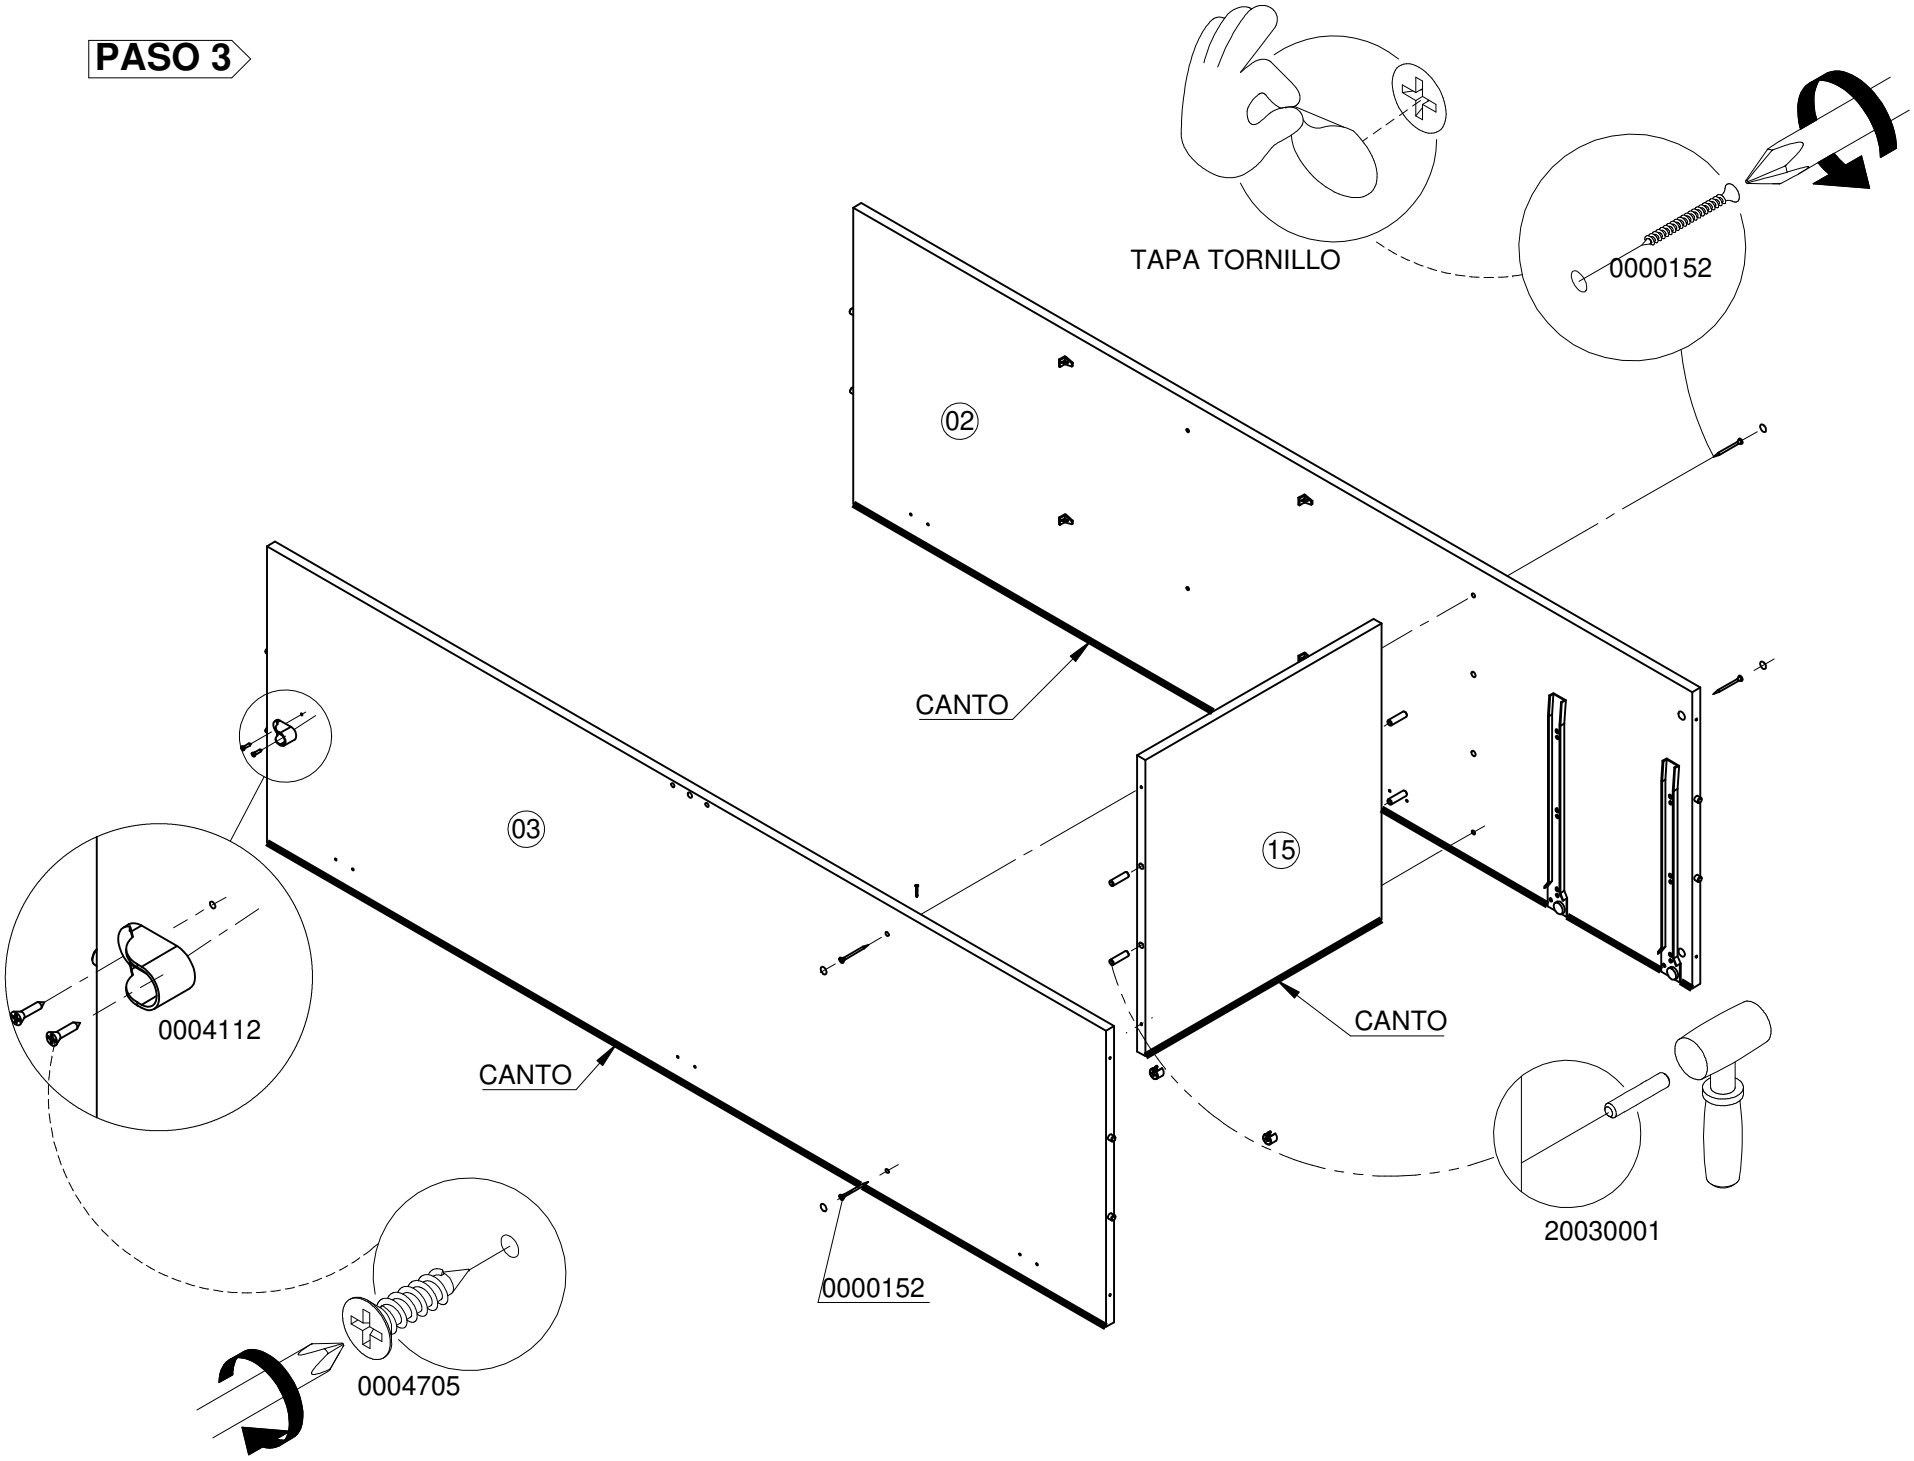
TAPA TORNILLO
0000152
02
CANTO
03
15
CANTO
0004112
CANTO
20030001
0000152
0004705

**PASO 4**

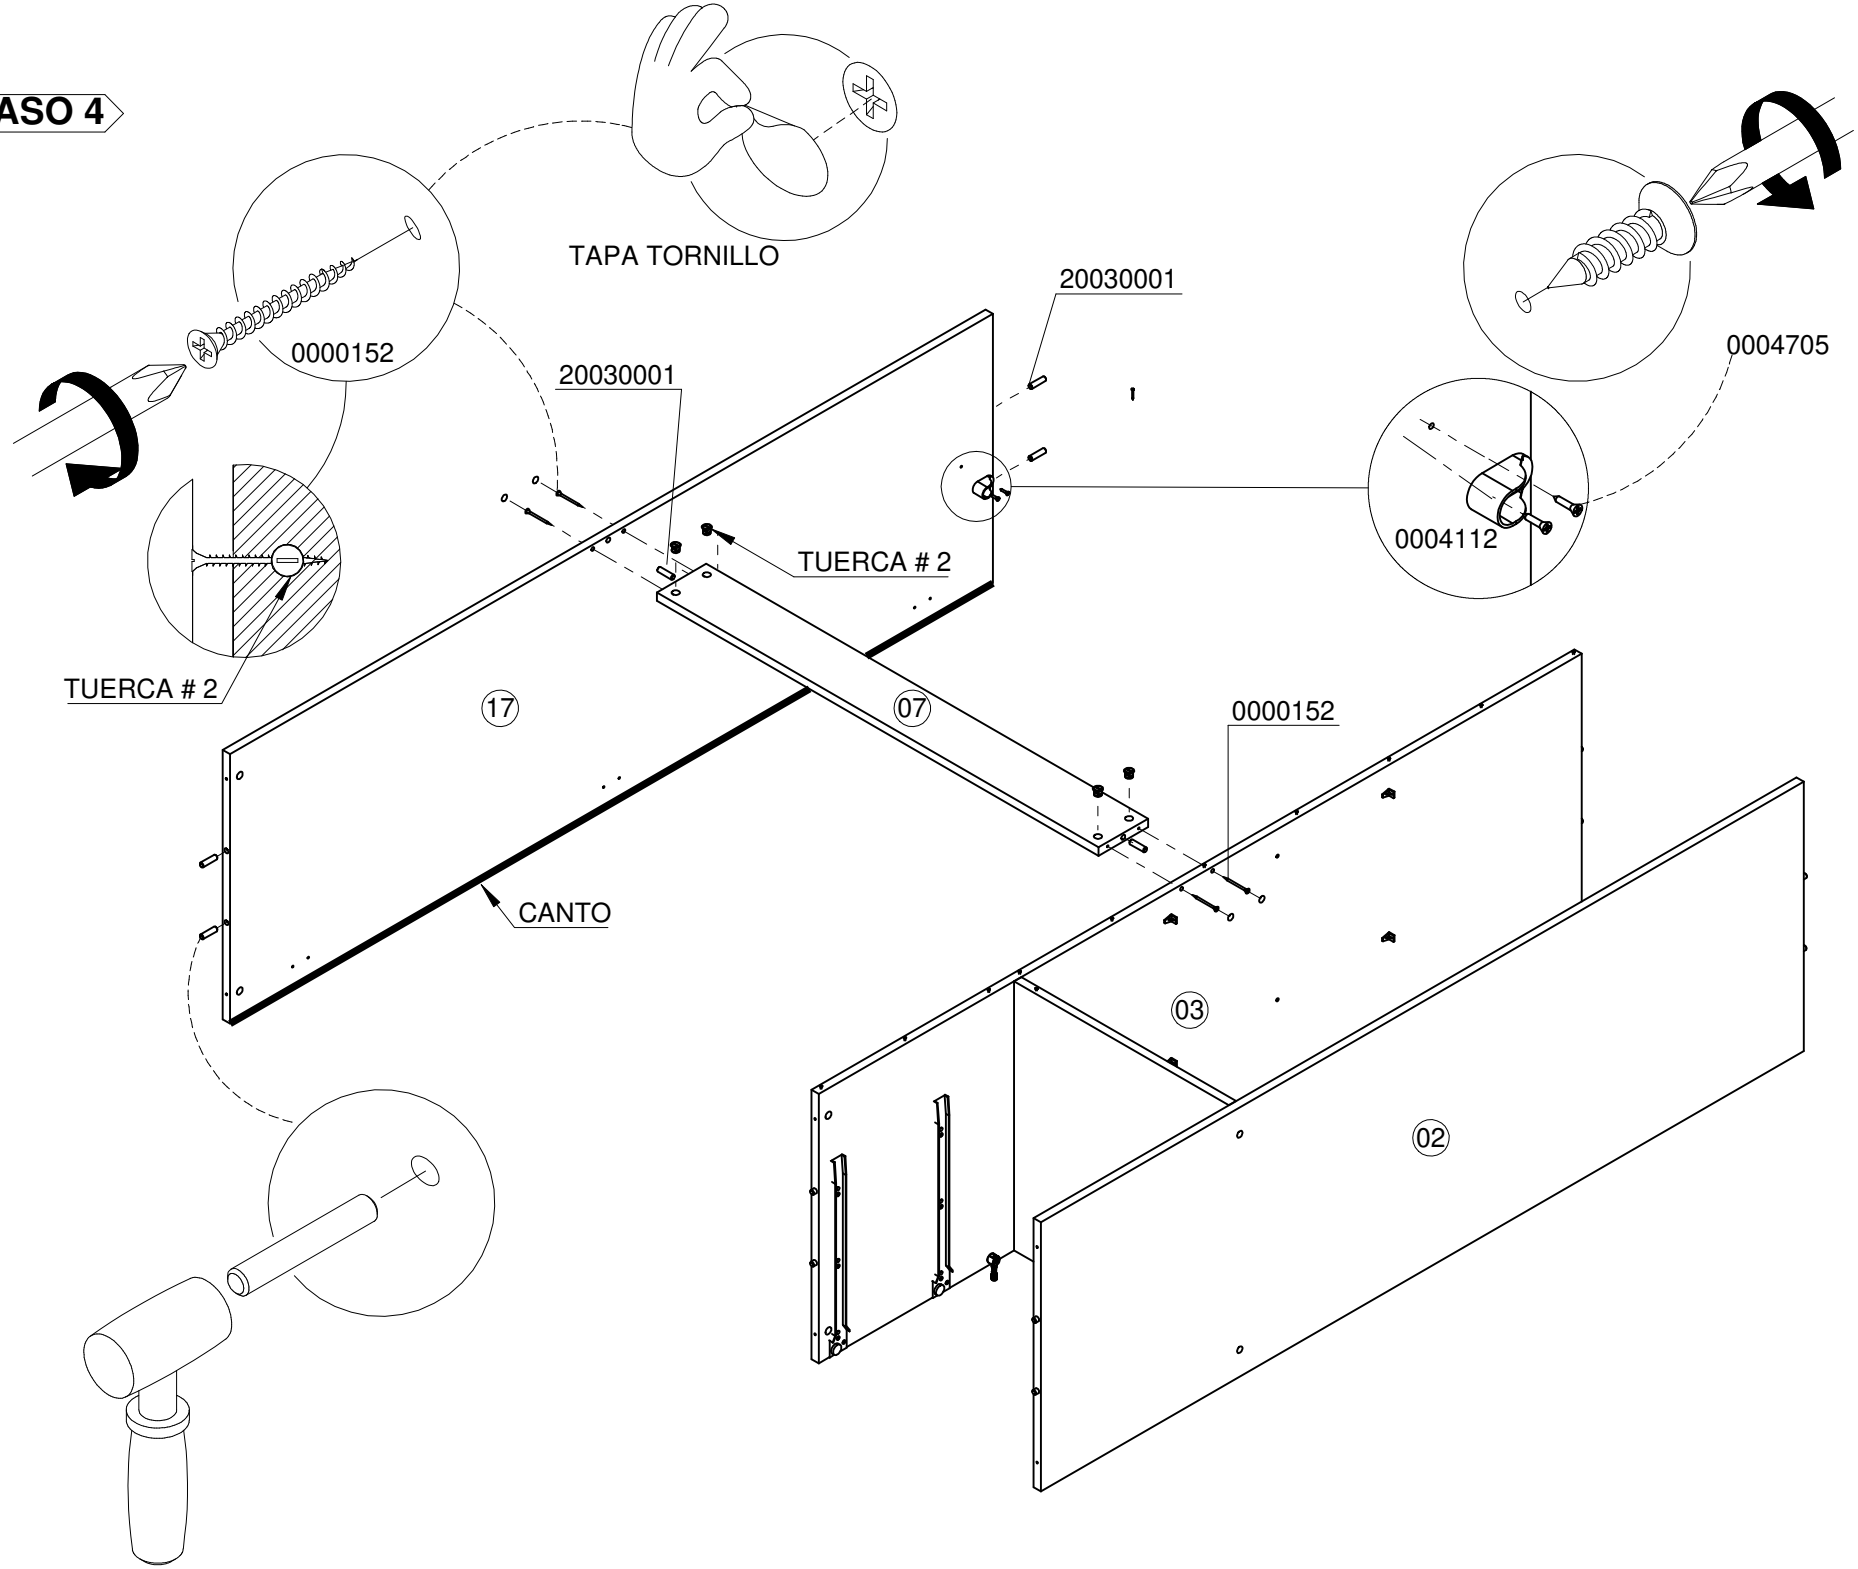
TAPA TORNILLO
0000152
20030001
20030001
0004705
TUERCA # 2
0004112
TUERCA # 2
17
07
0000152
CANTO
03
02

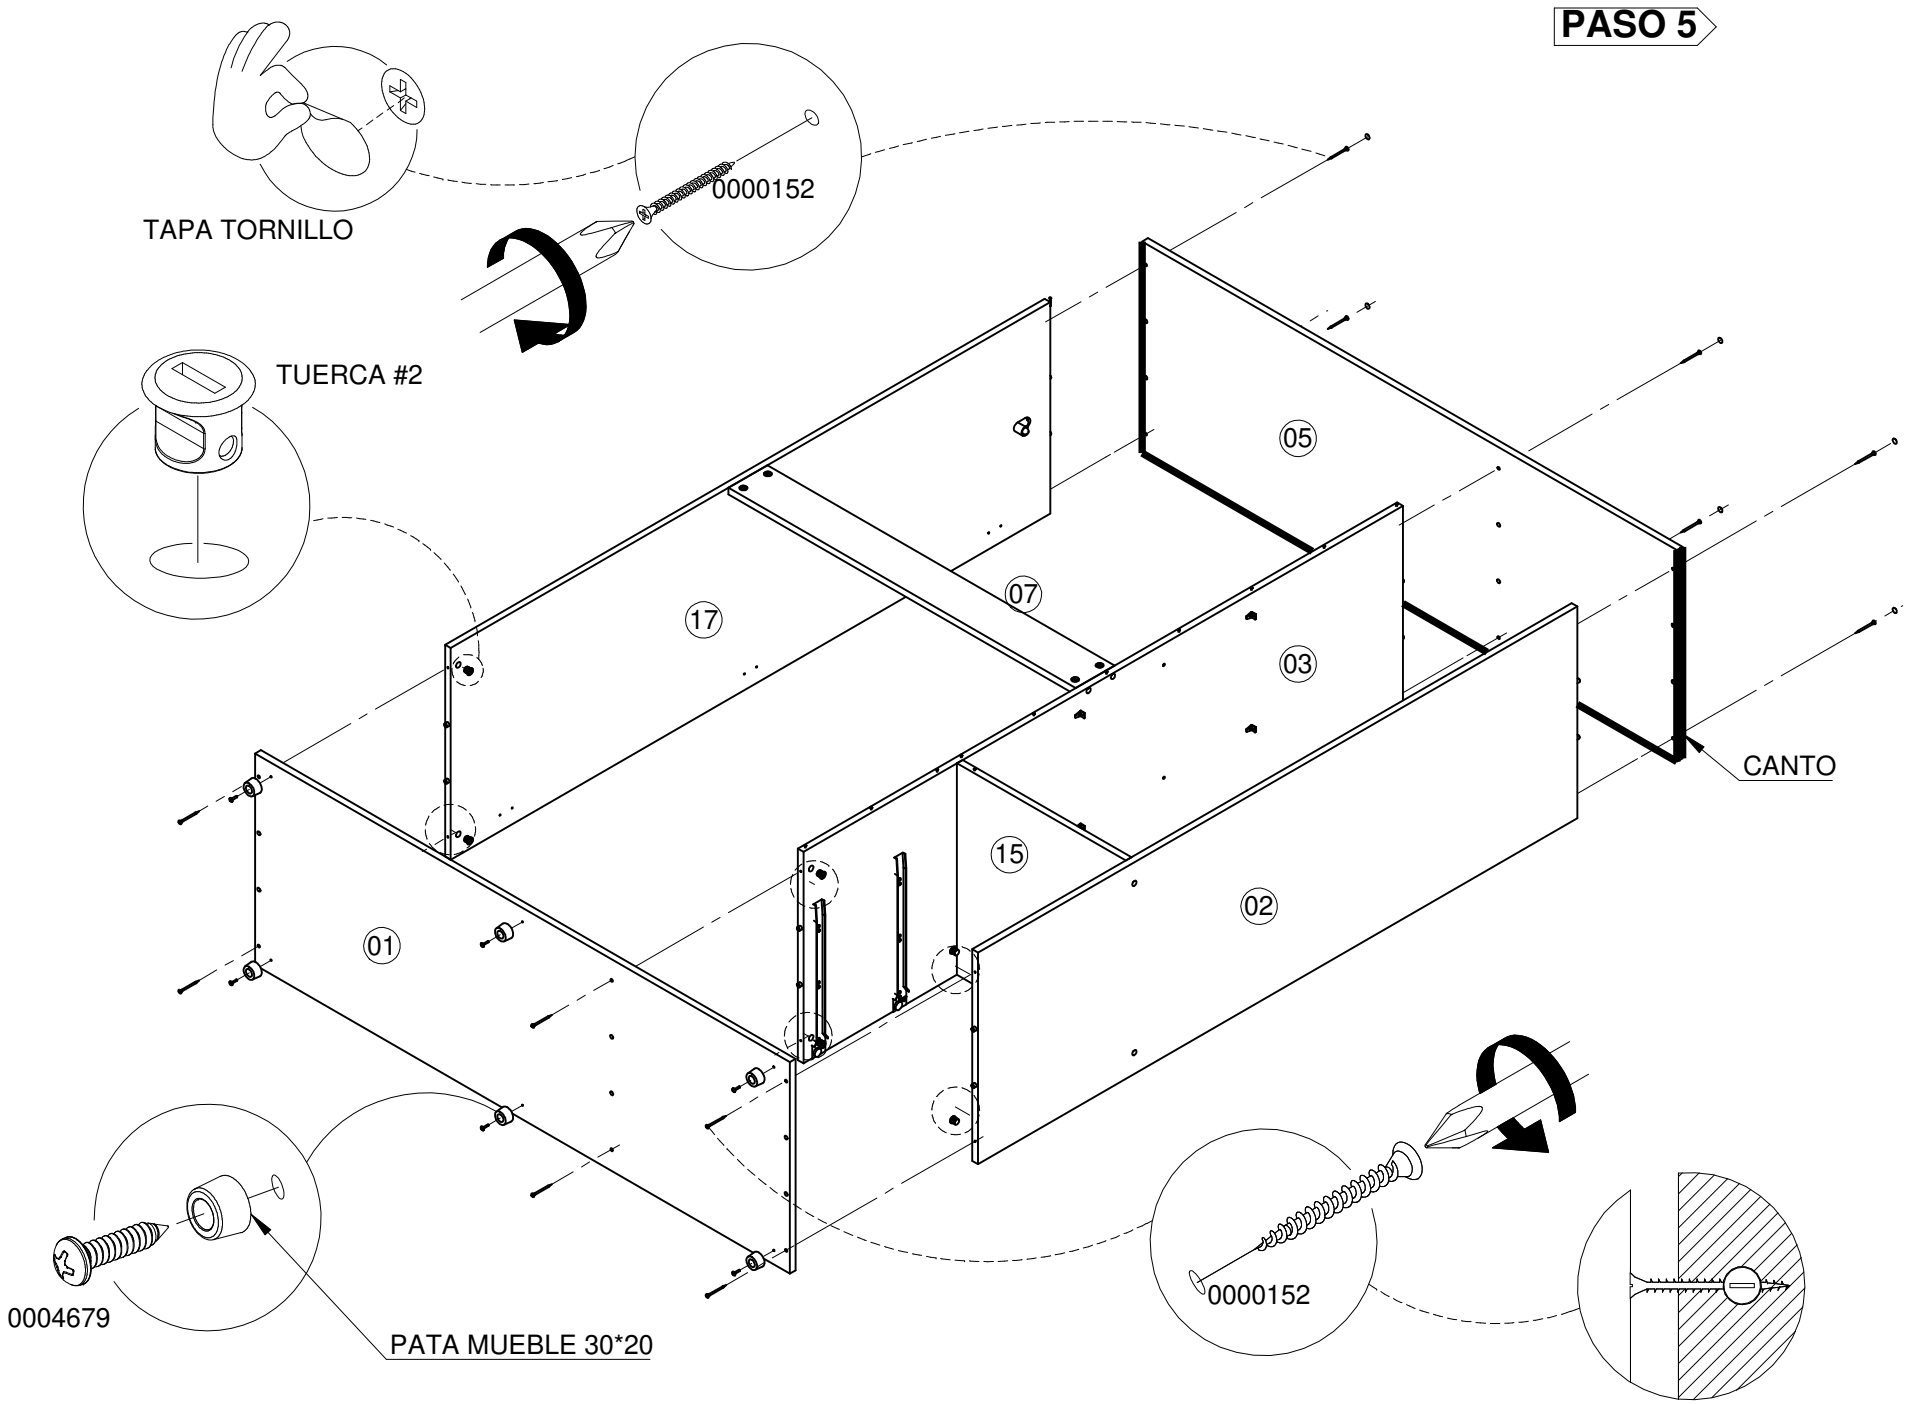
PASO 5
TAPA TORNILLO
0000152
TUERCA #2
05
07
17
03
CANTO
15
02
01
0004679
PATA MUEBLE 30*20
0000152

**PASO 6**

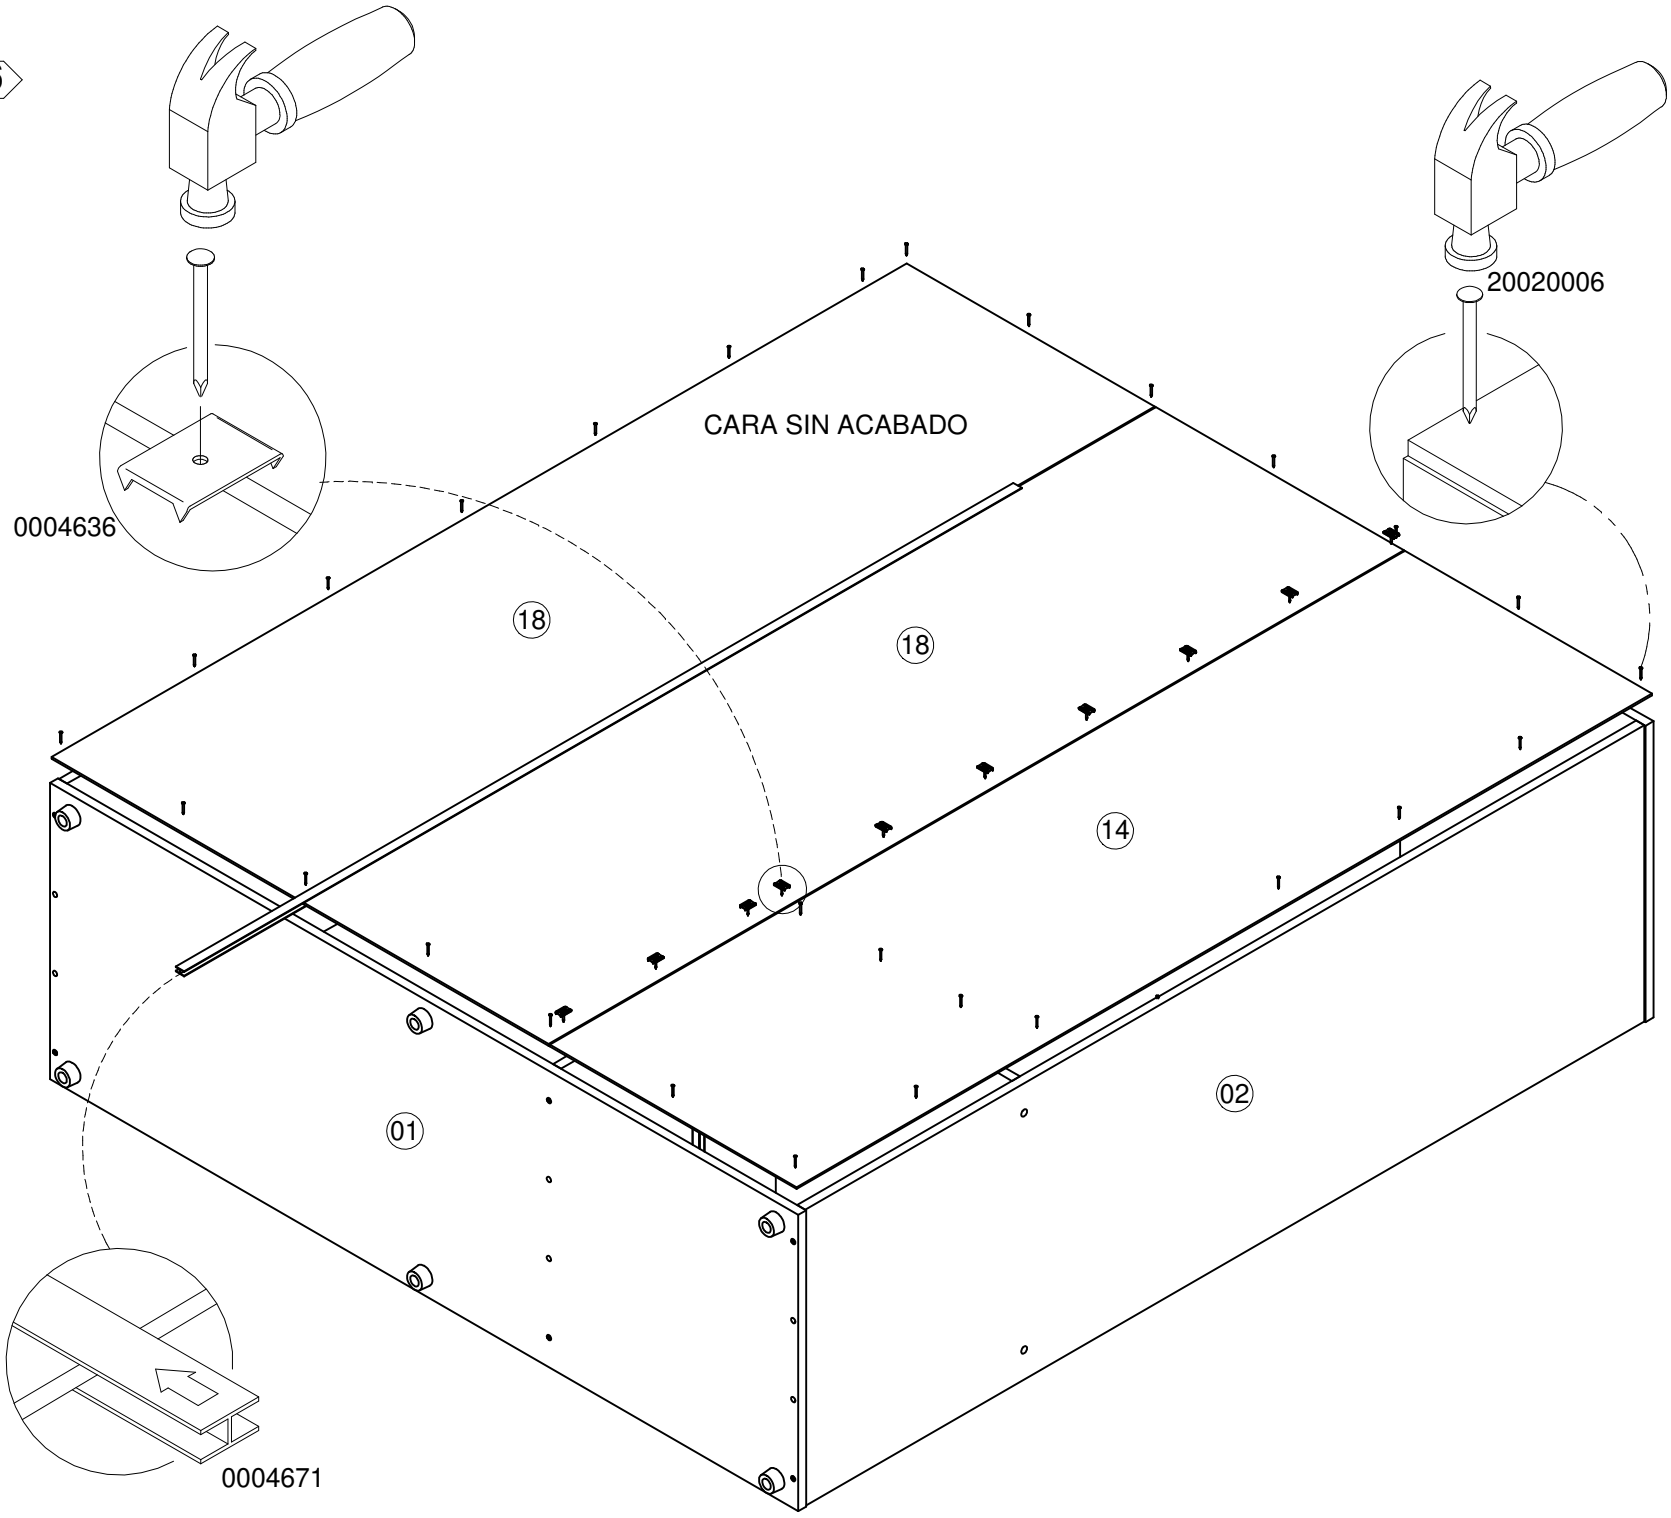

## PASO 7

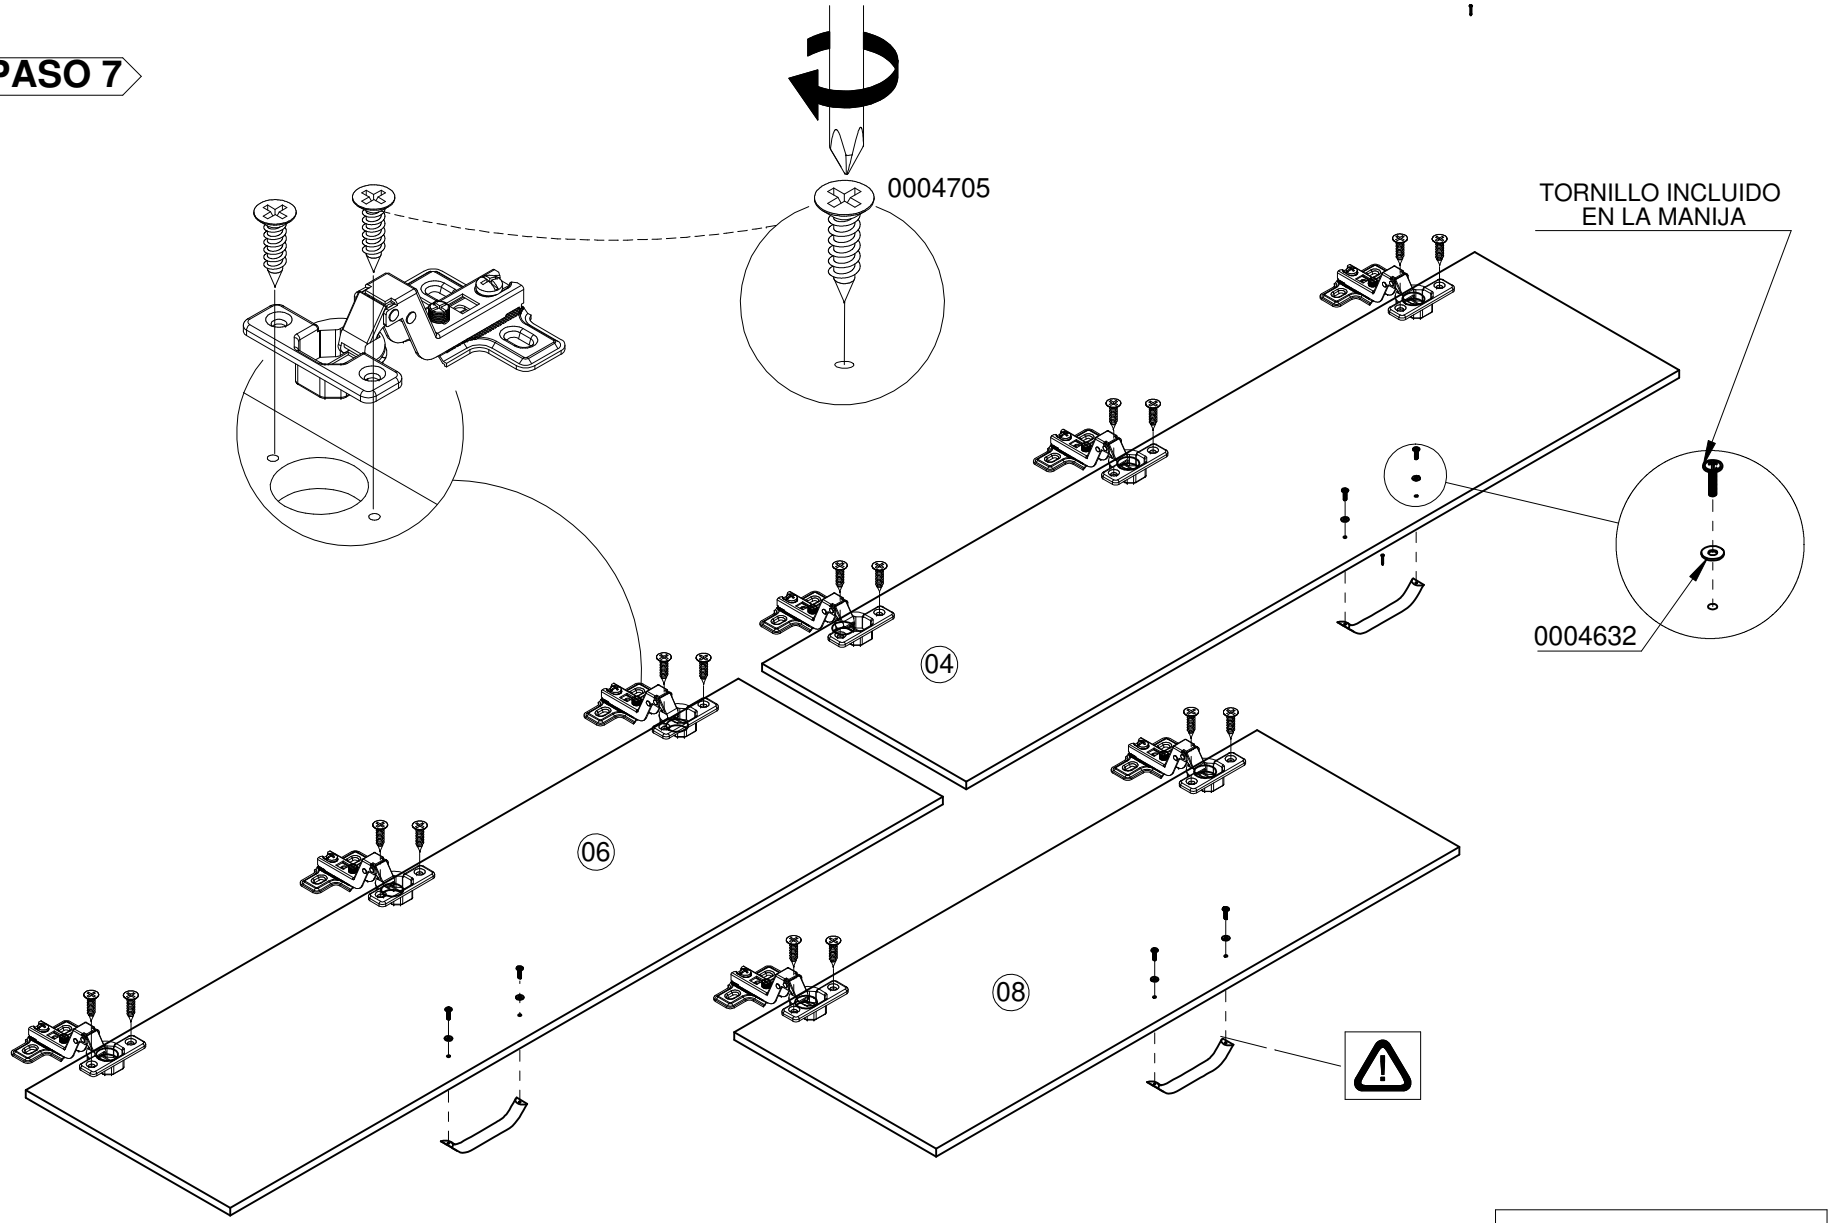

**La MANIJA que aparece en este manual, puede estar sujeta a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y puede modificarse en cualquier momento y sin previo aviso.**

**PASO 8**

# ARMAR 2 UNIDADES DE CAJON

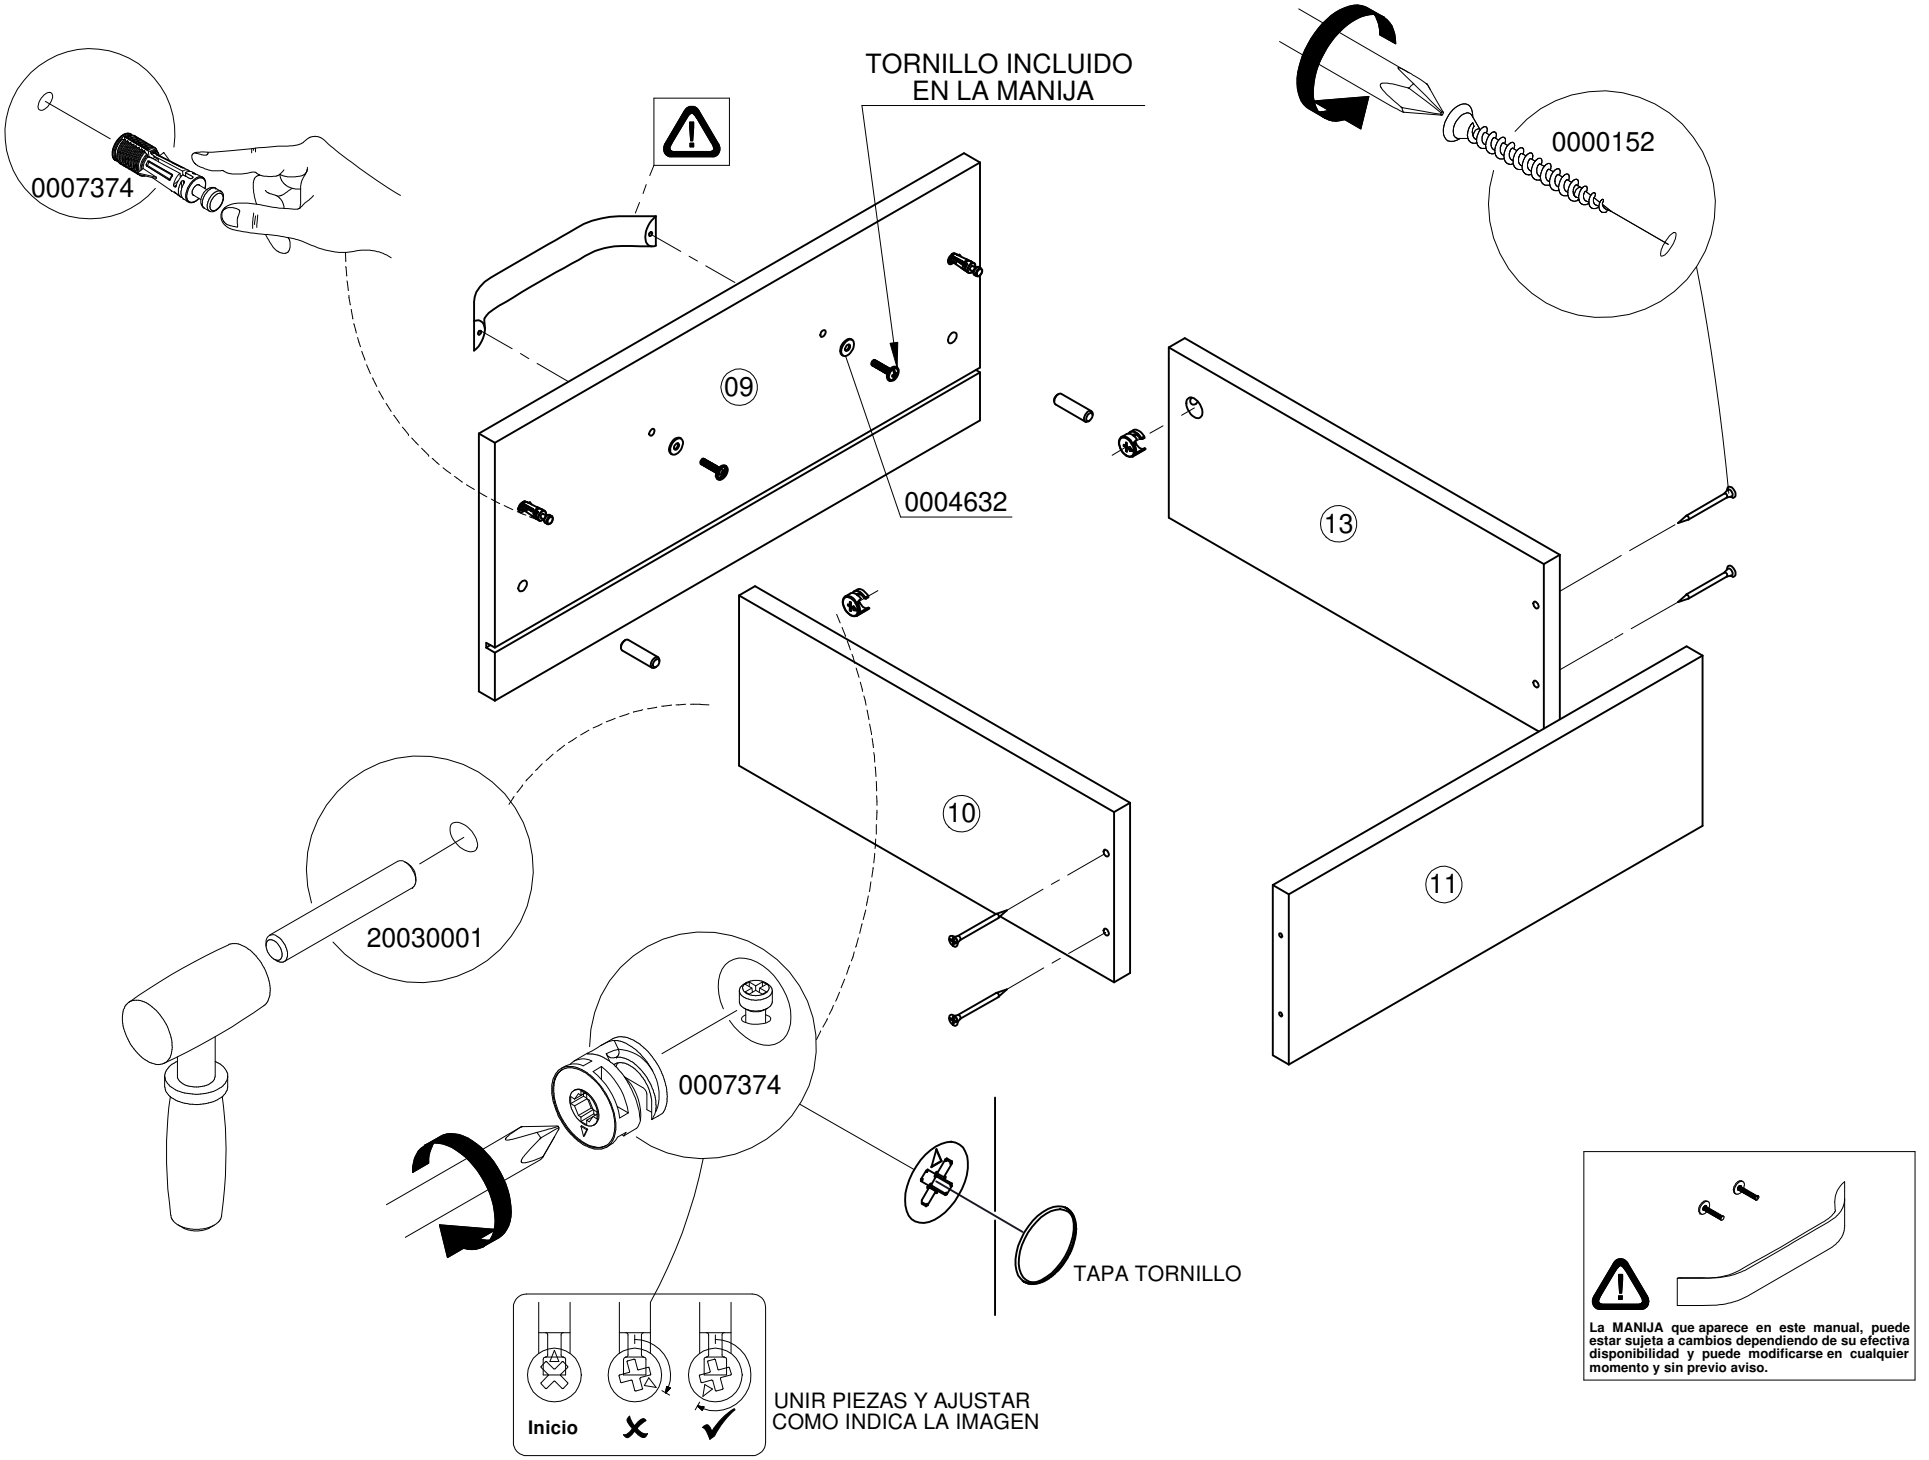




**La MANIJA que aparece en este manual, puede estar sujeta a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y puede modificarse en cualquier momento y sin previo aviso.**

**PASO 9** ARMAR 2 UNIDADES DE CAJON

DESLIZAR HASTA LA RANURA Y AJUSTAR CON LOS TORNILLOS DE LA CORREDERA

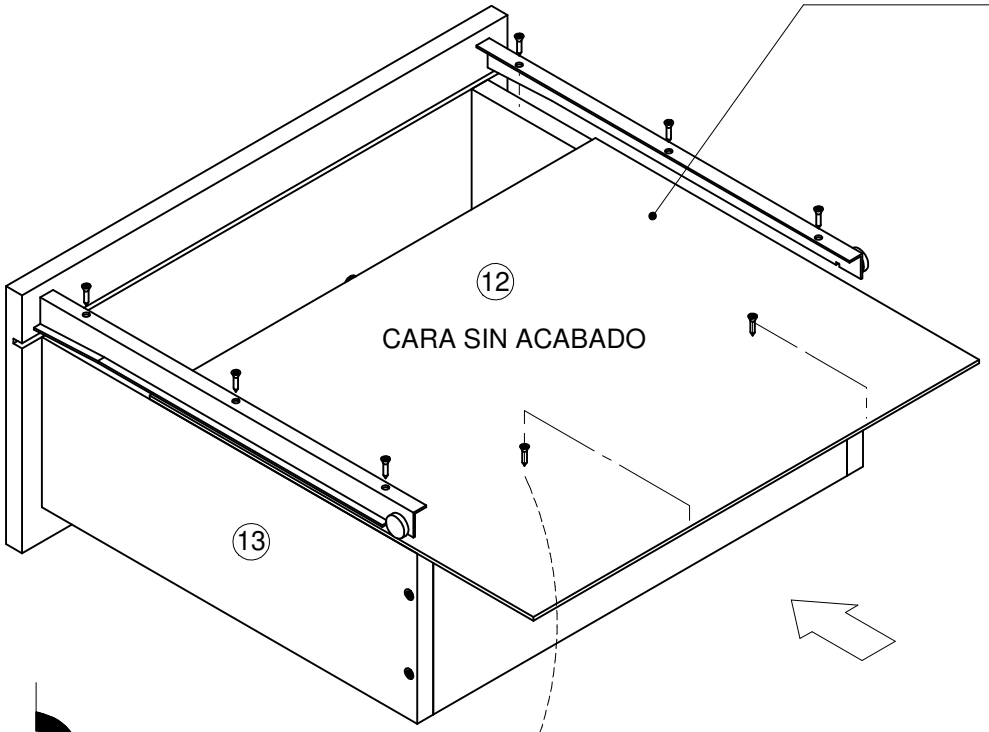


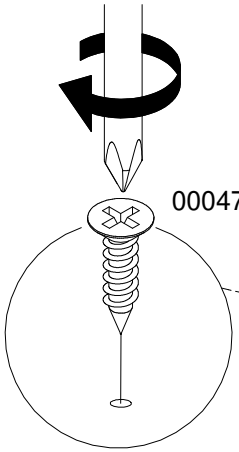


INSERTAR EL TUBO EN LOS SOPORTES

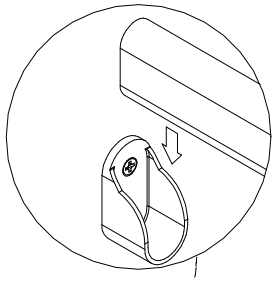

**PASO 10**

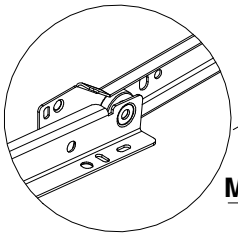

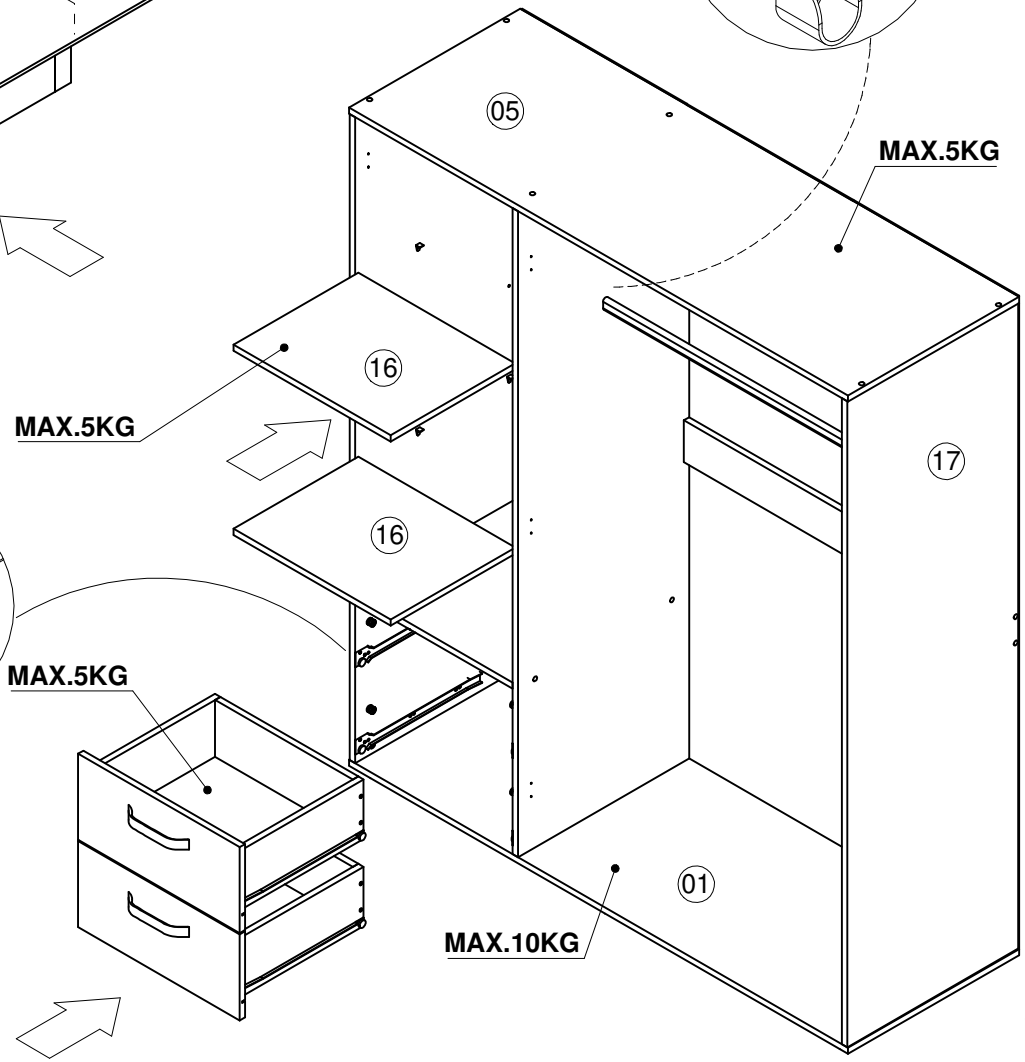

## PASO 11

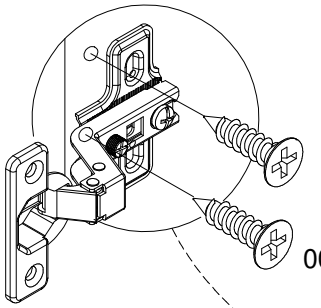

0004705

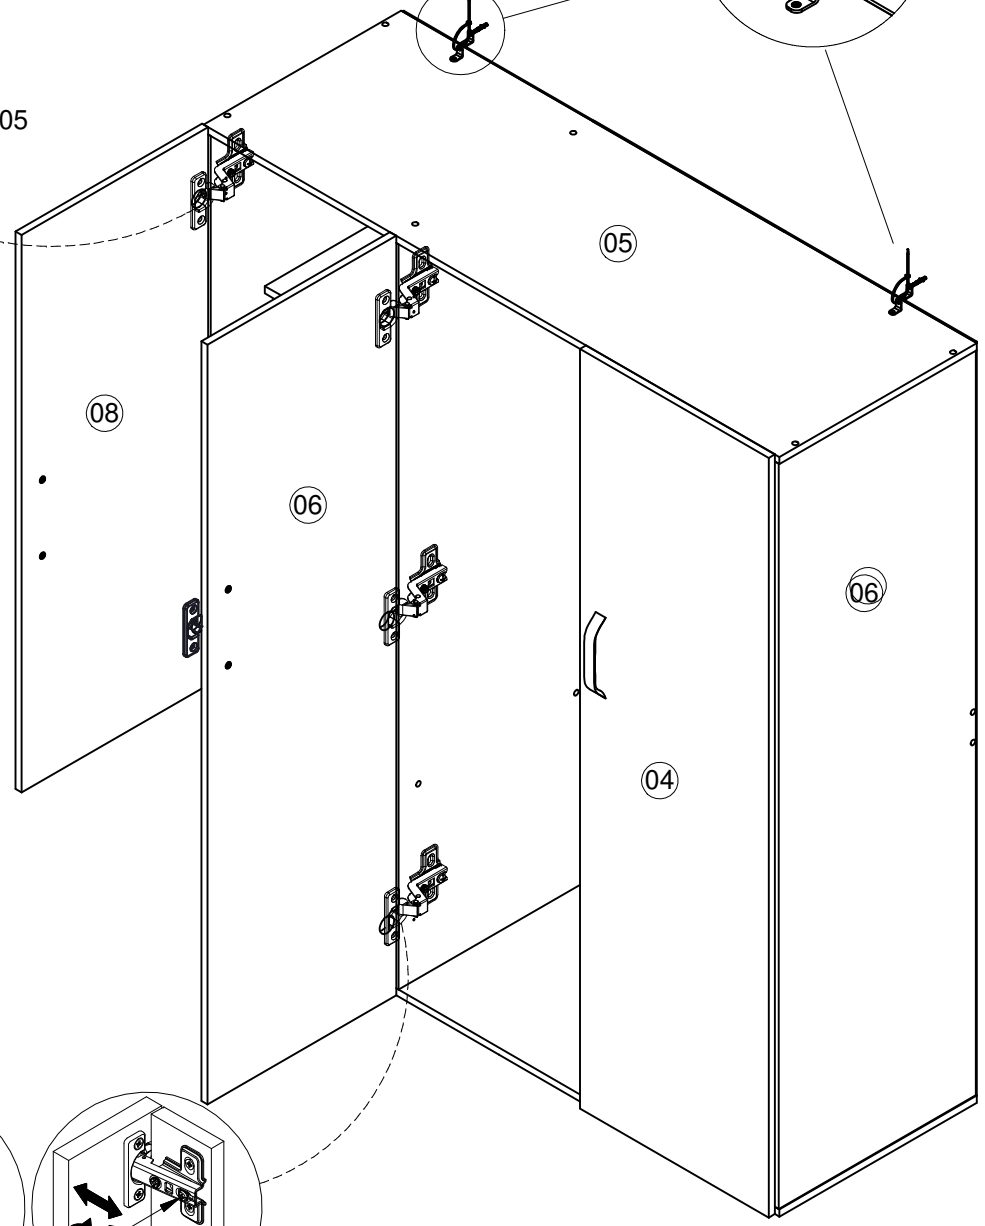

**PRECAUCIÓN**

**No permita que sus niños utilicen los cajones como escalera o fije sus muebles al muro para evitar accidentes.**
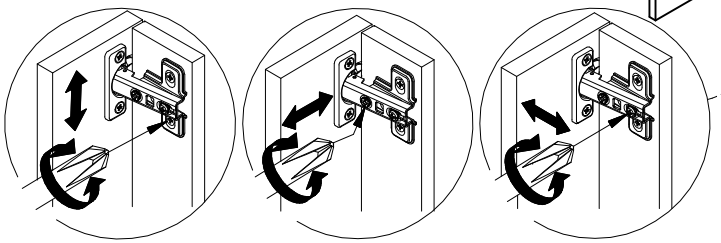
**-INSTALE EL KIT INCLUIDO-**