


ARMARIO BONN
M01328CL
Revisión: 01/06/06/2019

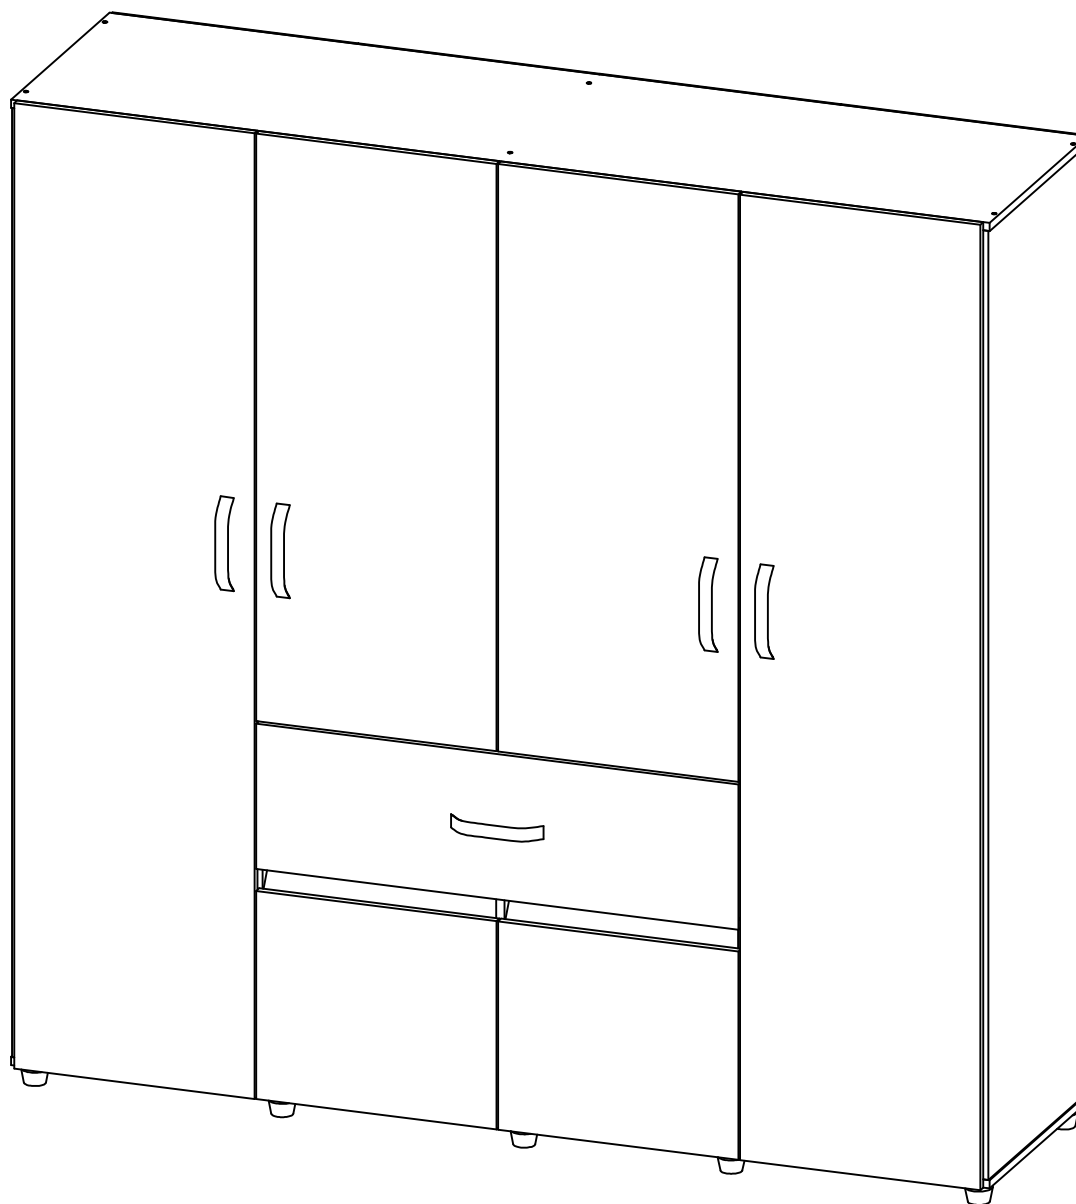

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A





/Maderkit S.A









018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

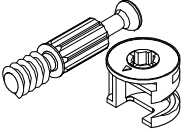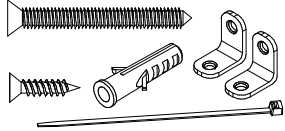
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6*2 AVE PHI DRYWALL	26	0000152
	DESLIZADOR DE PATA 40 MM	10	NE 20080027 BL 0004696
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	14	0002715
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	12	WE 012557 BL 0002299
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	102	0004705
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	10	0004632
	TARUGO DE MADERA DE 8 x 30	24	20030001
	STEMA DE ANCLAJE A PARED	2	

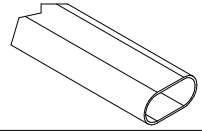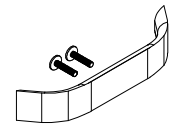DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION	8	WN 20060021
	BISAGRA SEMIPARCE 35MM CH	14	20040011
	SOPORTE TUBO ZAMA OVALADO 30*15 MM	4	0004112
	TUBO ACERO CROMADO OVALADO 15X30MM X3M 866mm	2	0004655
	PUNTILLA DE ACERO 3/4	91	20020006
	GRAPA PARED DORSAL	25	0004636
	PERFIL EMPALME H3 (1052mm)	2	WE 0006929 BL 0004671
	CORREDERA METALICA 400 MM	2	WE-20080033
	MANIJA SOFT 160 MM	5	0004677


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

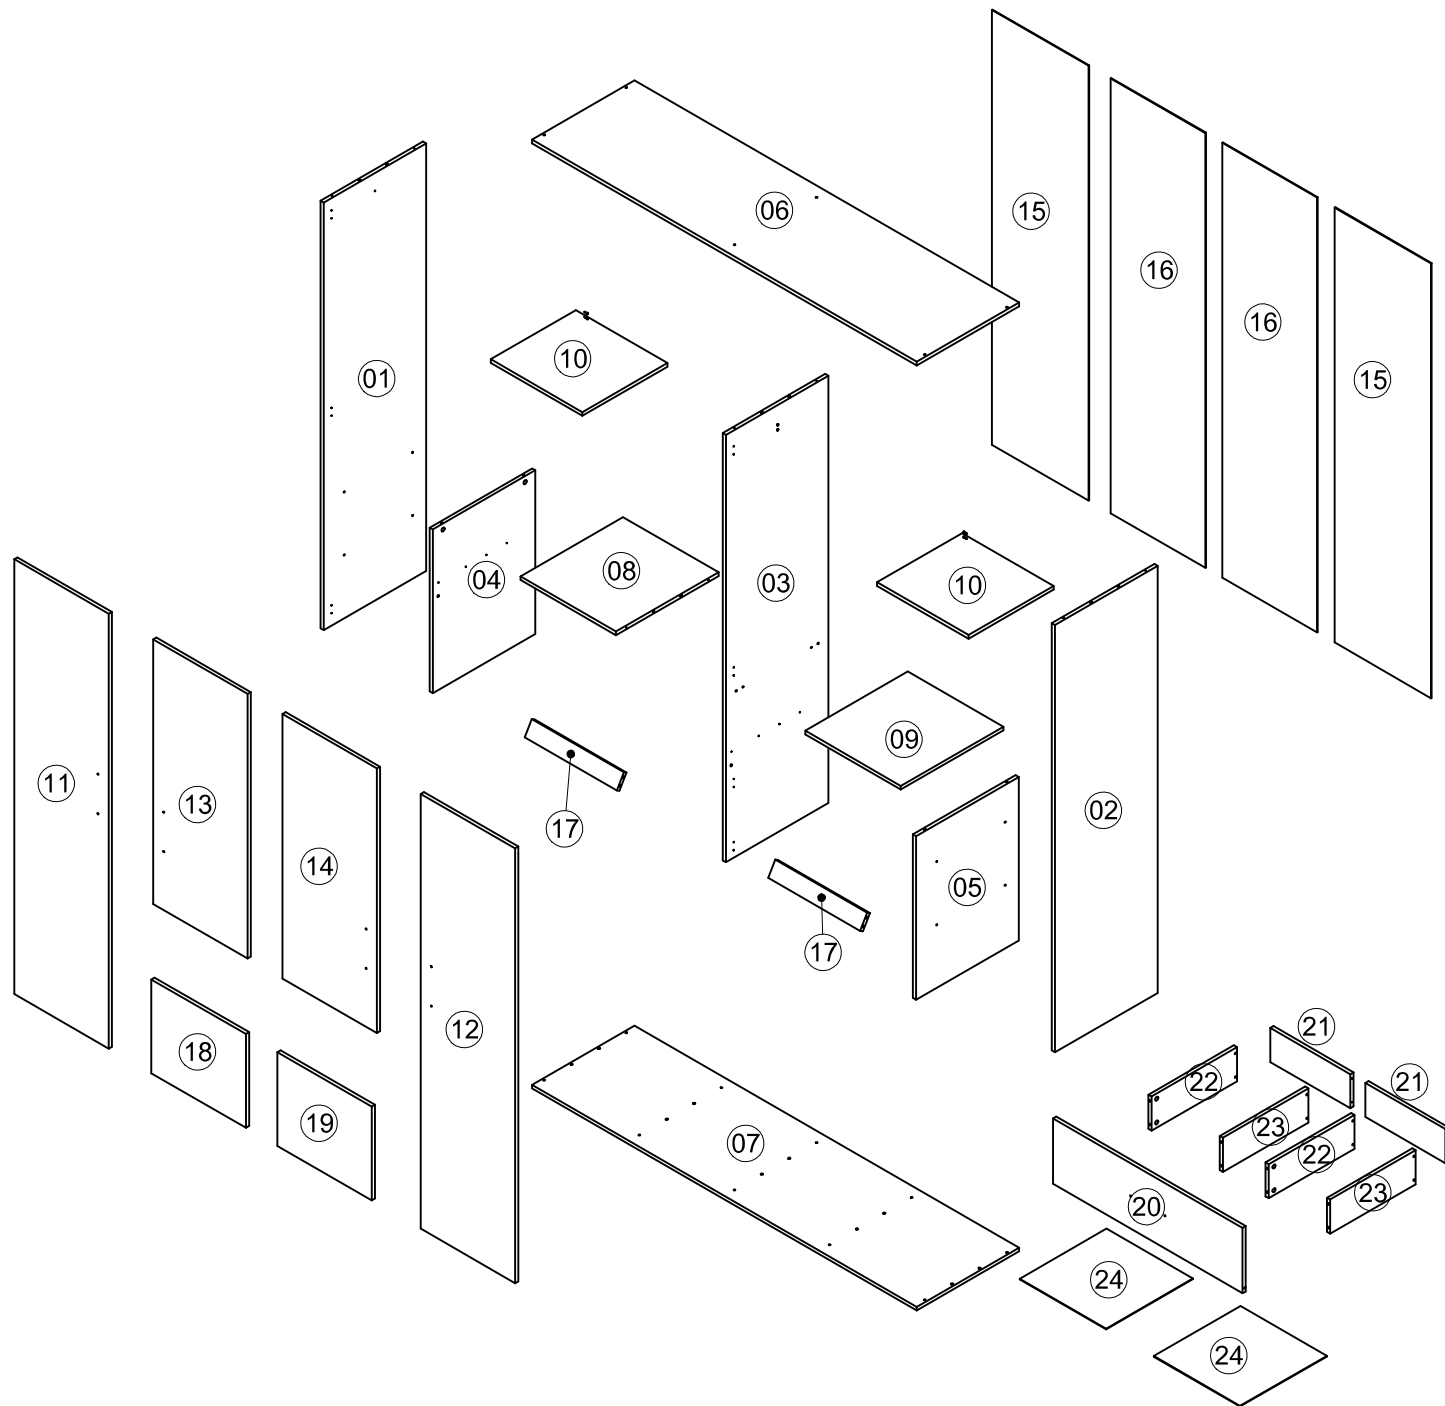

PASO 1

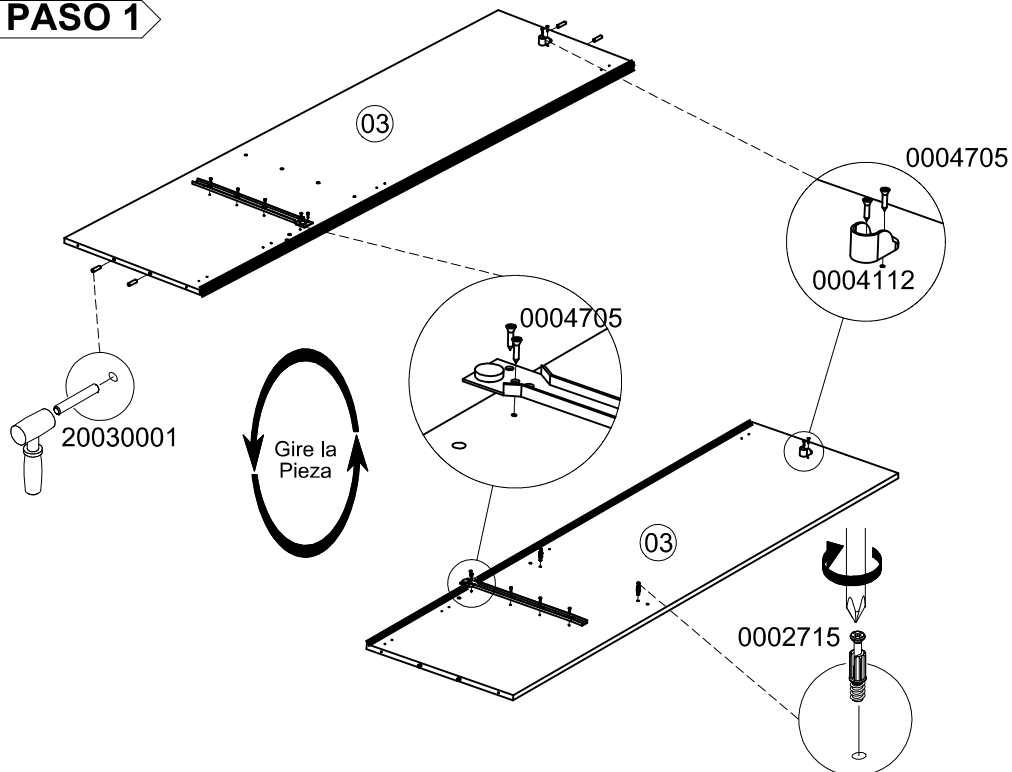


PASO 3

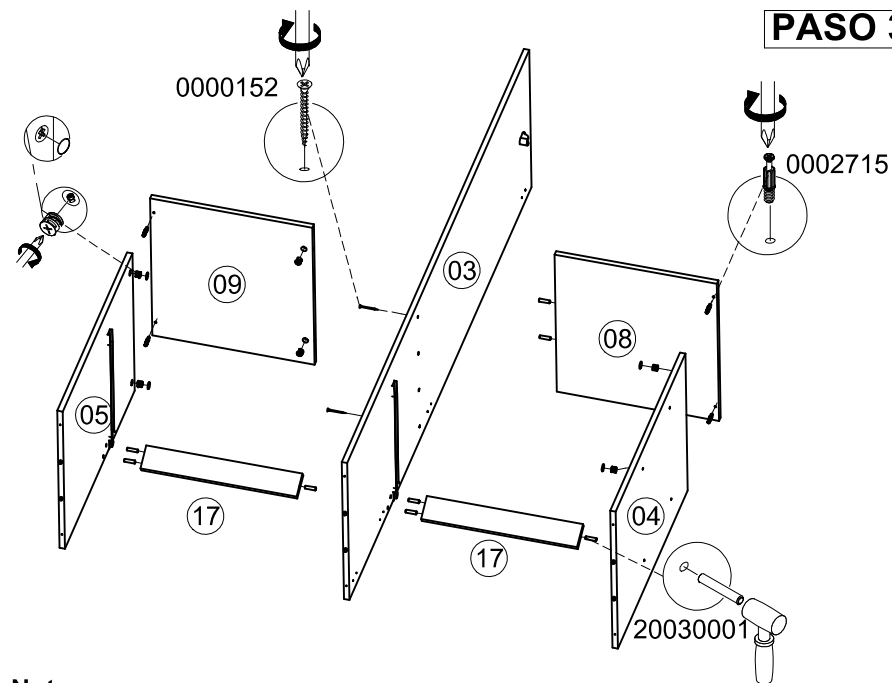


Nota
 primero ensamblar piezas # 5-9 y 4-8 luego ensamblar
 las piezas # 4-8 y 17 con pieza # 3, despues ensamblar
 piezas # 5-9 y 17 con pieza # 3

PASO 2

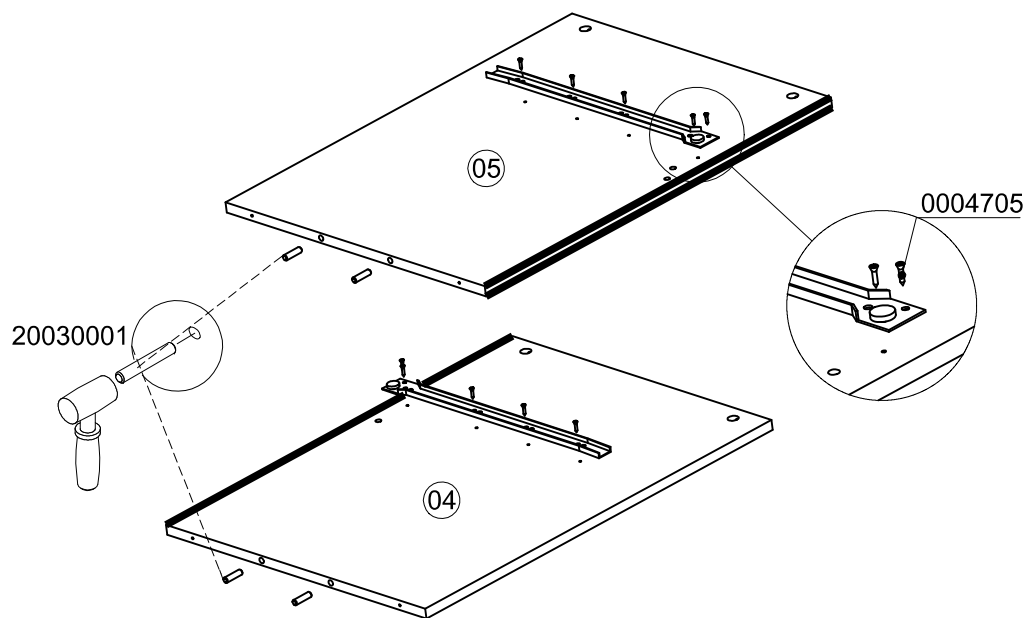


PASO 4

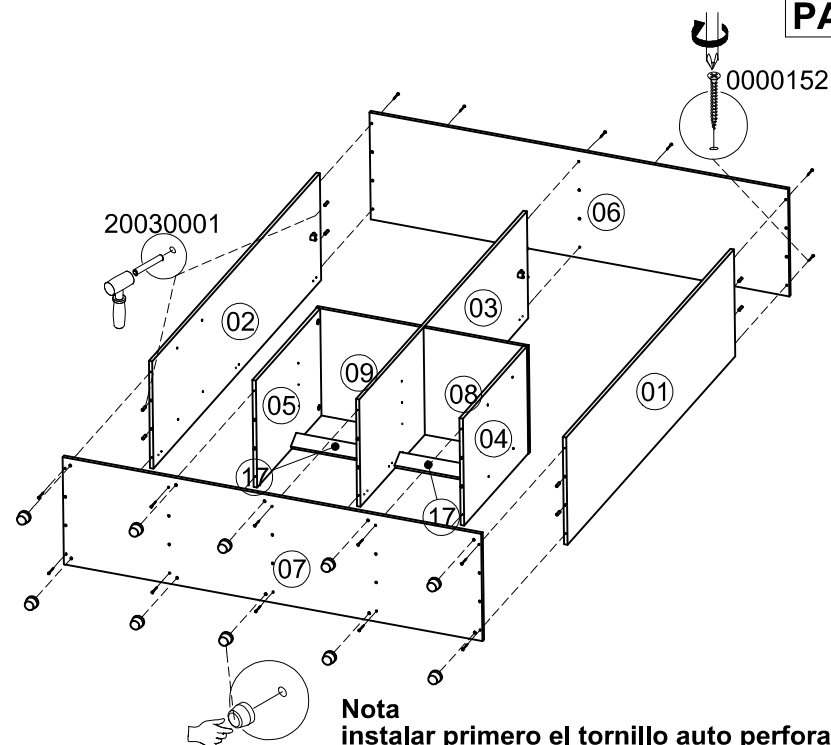


Nota
 instalar primero el tornillo auto perforante 4
 luego instalar deslizador


PASO 5

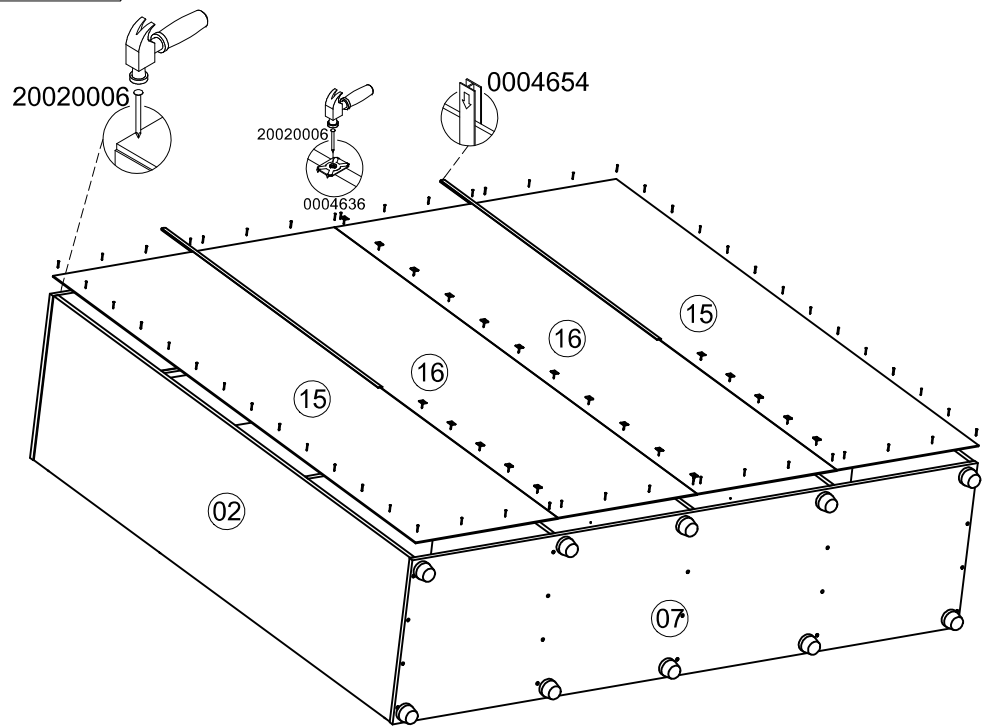


PASO 7

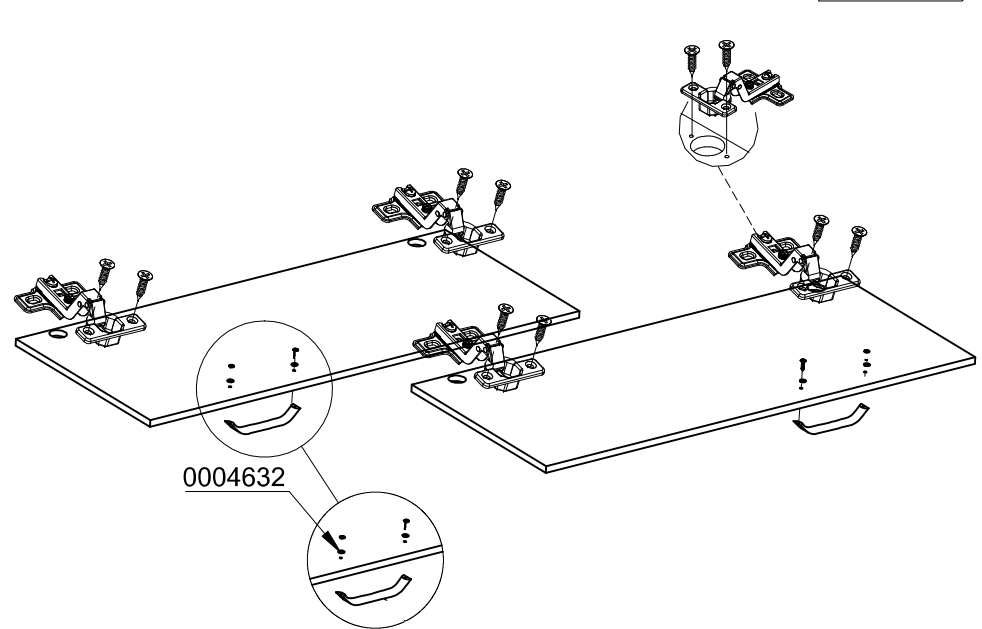


PASO 6

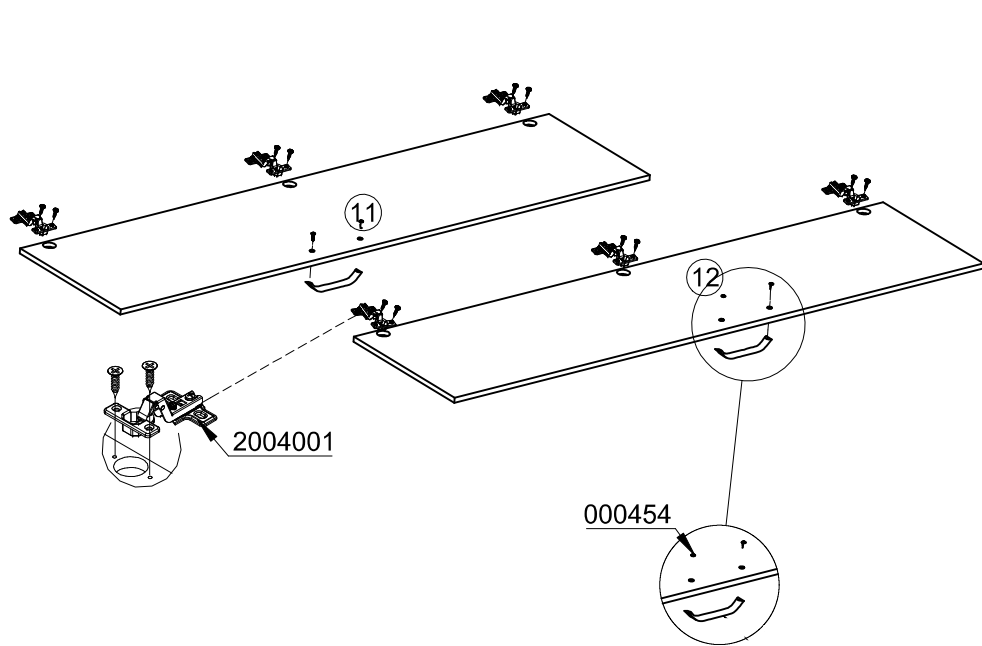


PASO 8

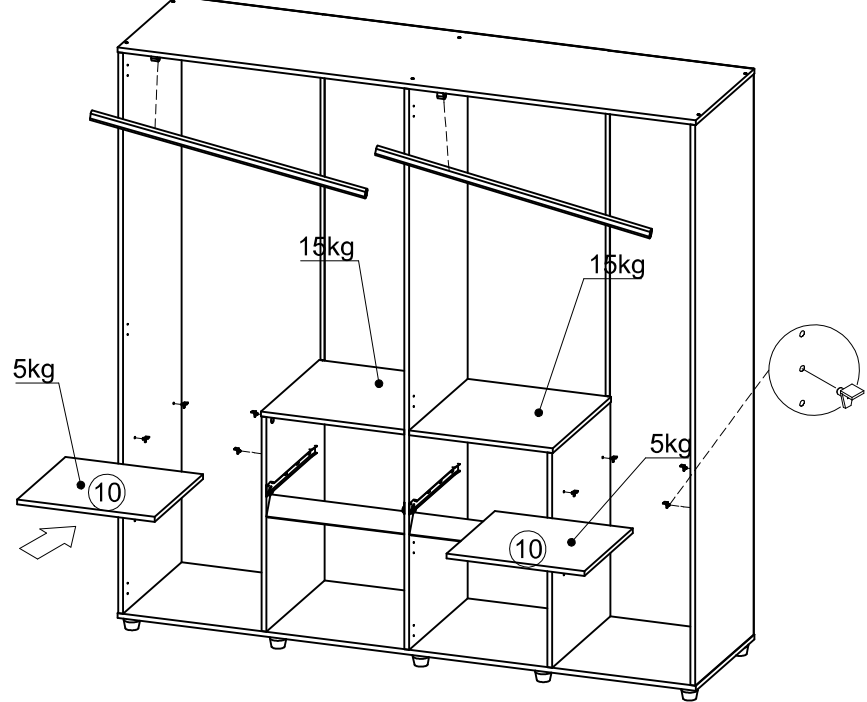


PASO 9

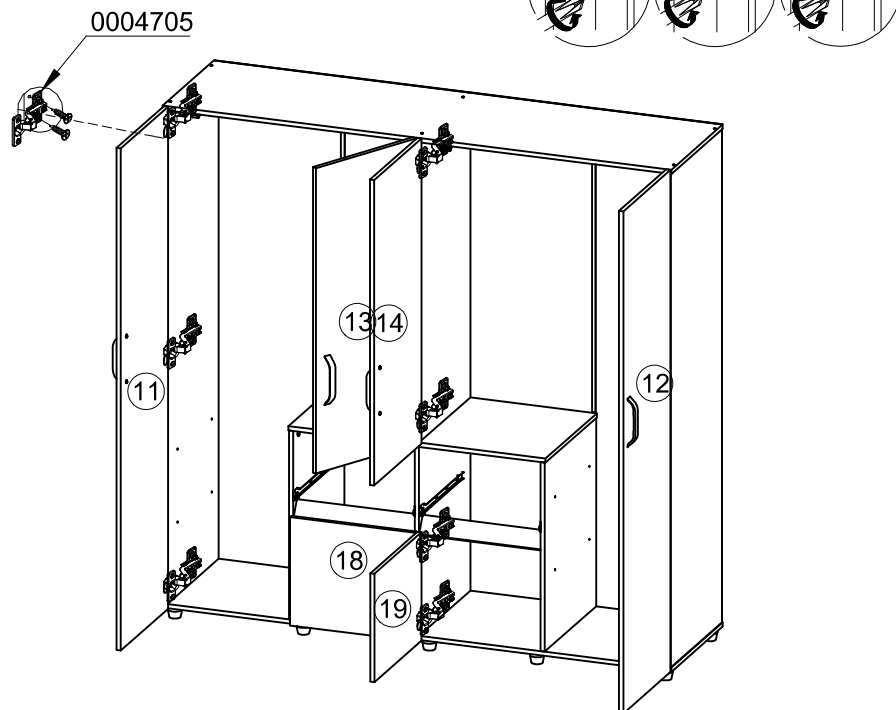


PASO 11

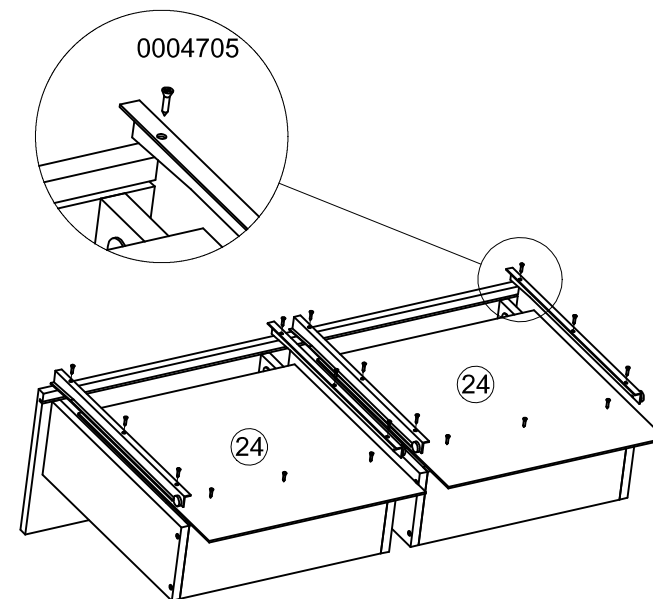

PASO 10

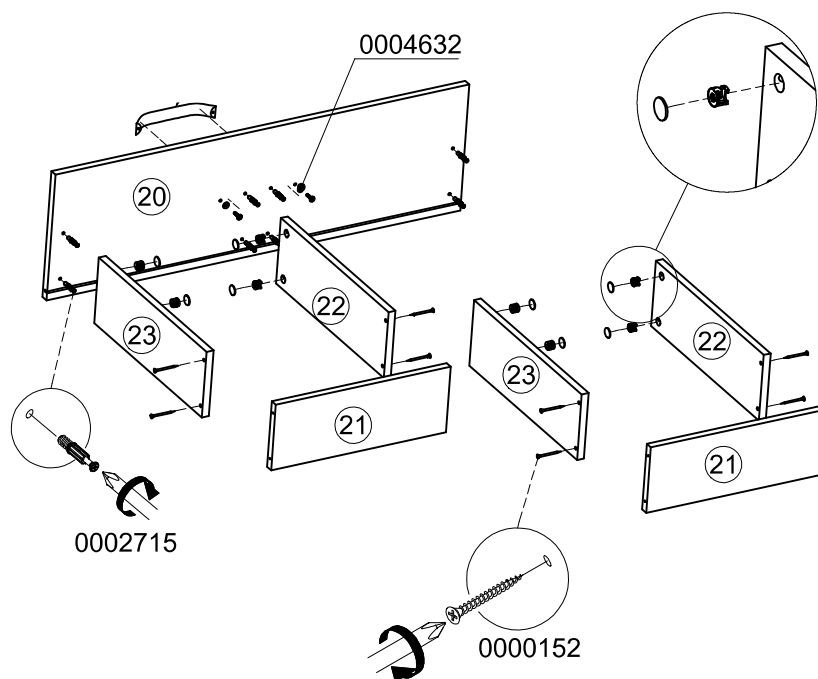

PASO 12

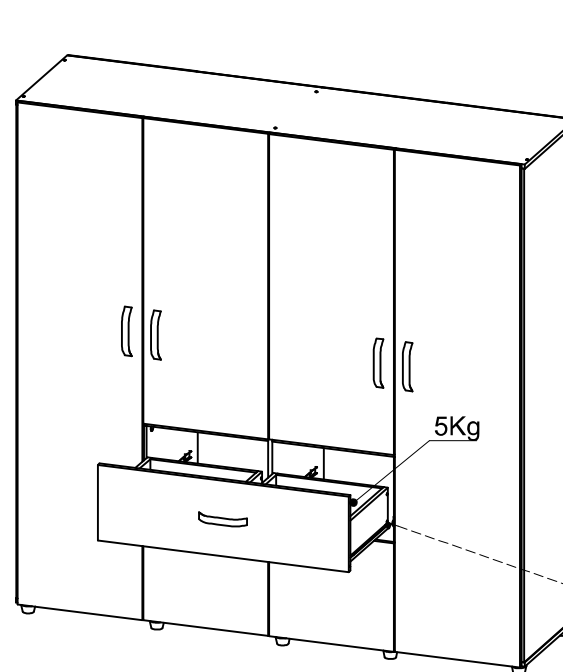

PRECAUCIÓN

No permita que sus niños utilicen los cajones como escalera o fije sus muebles al muro para evitar accidentes.

-INSTALE EL KIT INCLUIDO-

