

**ESCRITORIO GAMER TRINITY 120**  
**M01746ES**  
Revisión:01/24/03/2022

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
**México: +52 55 53934113**  
**Colombia: 018000 - 180 - 425**



## **ADVERTENCIAS**

### **ADVERTENCIAS GENERALES**

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No exponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado

.

### **ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES**

La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal.

Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.

No levante la puerta en forma vertical.

## **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada:

- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:


- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

### **PRECAUCION**


- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
- Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.

# CONFIGURACIONES


IZQUIERDO

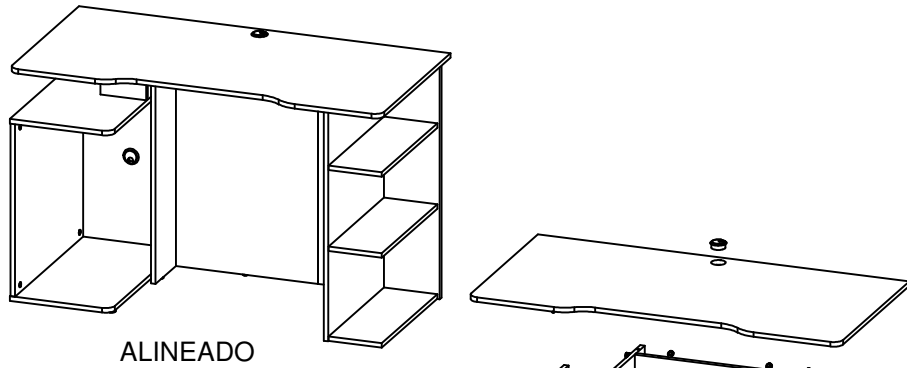

ALINEADO

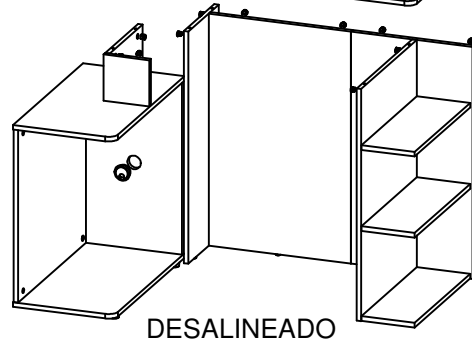


DESALINEADO

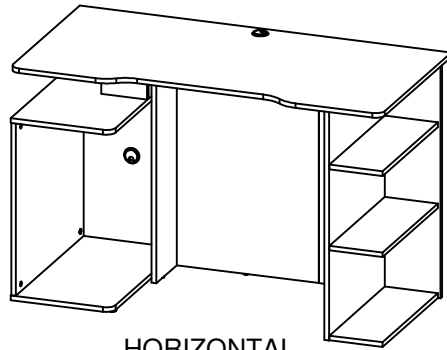


HORIZONTAL

ESTE PASO SE ARMA  
CON CANTONERAS

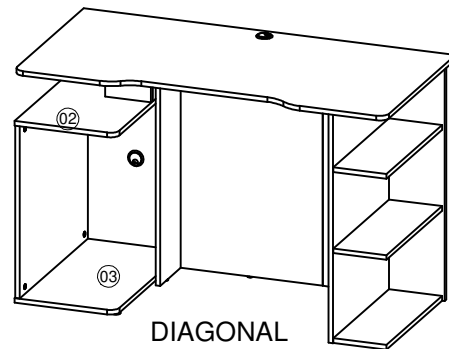


DIAGONAL


DERECHO

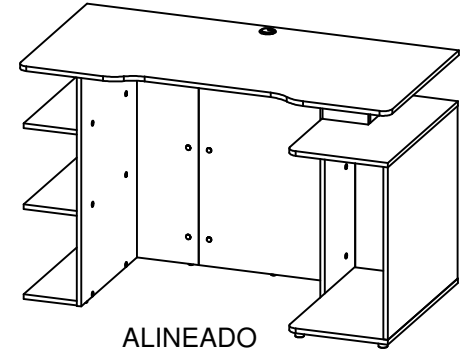

ALINEADO

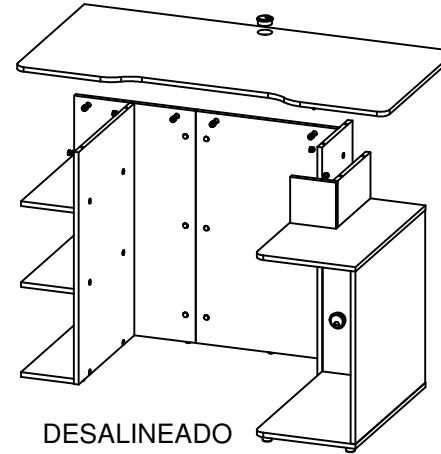


DESALINEADO

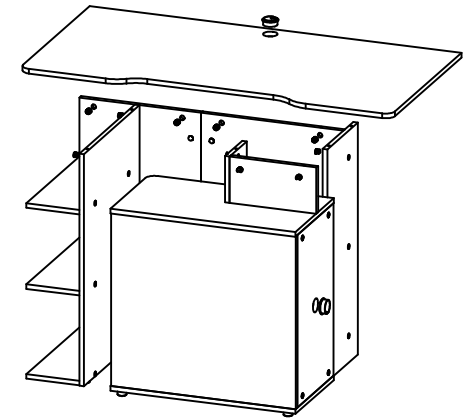











HORIZONTAL

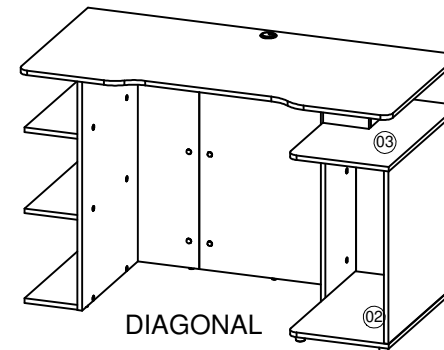
ESTE PASO SE ARMA  
CON CANTONERAS



DIAGONAL

# ACCESORIOS


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	CANTONERA CND1912	<b>3</b>	0004637
	DESLIZADOR DE PUNTILLA	<b>5</b>	BL 007391
	PASACABLE DE 43*15 MM	<b>2</b>	BL 007426
	PATA PARA MUEBLE 30*20	<b>4</b>	BL 0004678
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	<b>23</b>	0002715
	PERNO DOBLE MINIFIX 15 MM	<b>3</b>	012378
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	<b>24</b>	WE 012557
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	<b>6</b>	0004705
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	<b>18</b>	0000152
	TORNILLO 8X5/8 PAN PHI NEGRO	<b>4</b>	0004679

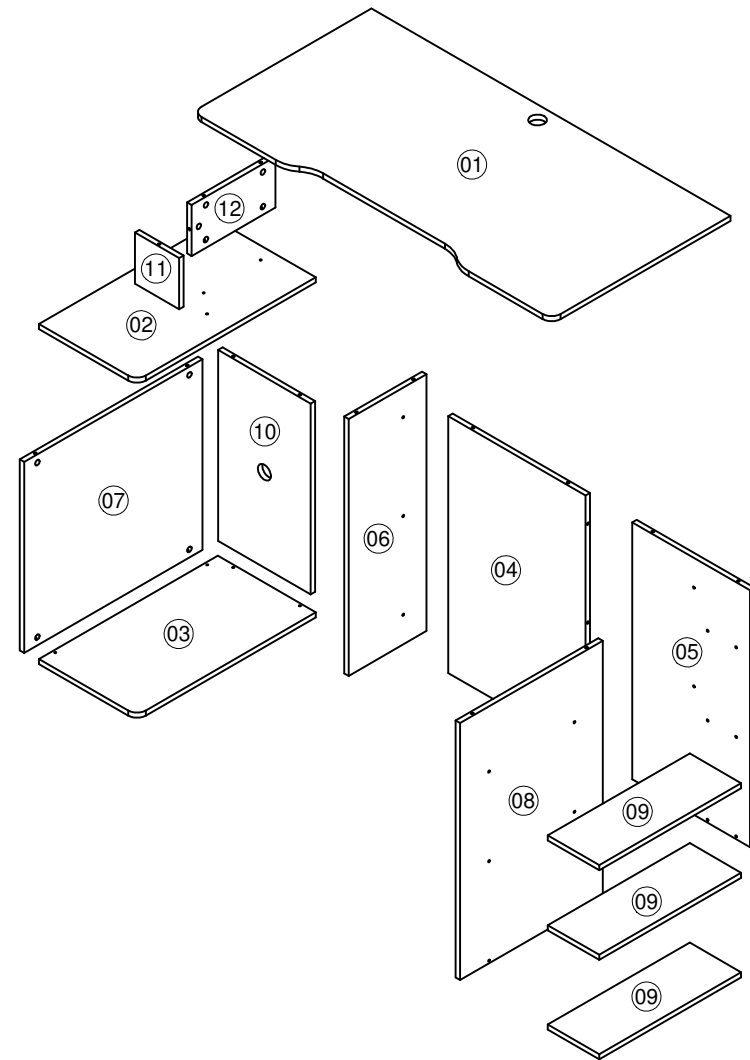


**NOTA IMPORTANTE**  
**ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE ENSAMBLE, ASEGURARSE**  
**DE LA POSICIÓN QUE SE DESEA PARA EL MUEBLE, EN LA PAGINA**  
**ANTERIOR SE ENCUENTRAN LAS DIFERENTES OPCIONES DE ARMADO**

\* CONFIGURACIONES IZQUIERDA DESDE EL PASO 01 A 17  
 \* CONFIGURACIONES DERECHA DESDE EL PASO 18 A 33  
**ES IMPORTANTE CONTAR CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA**


PASO 1

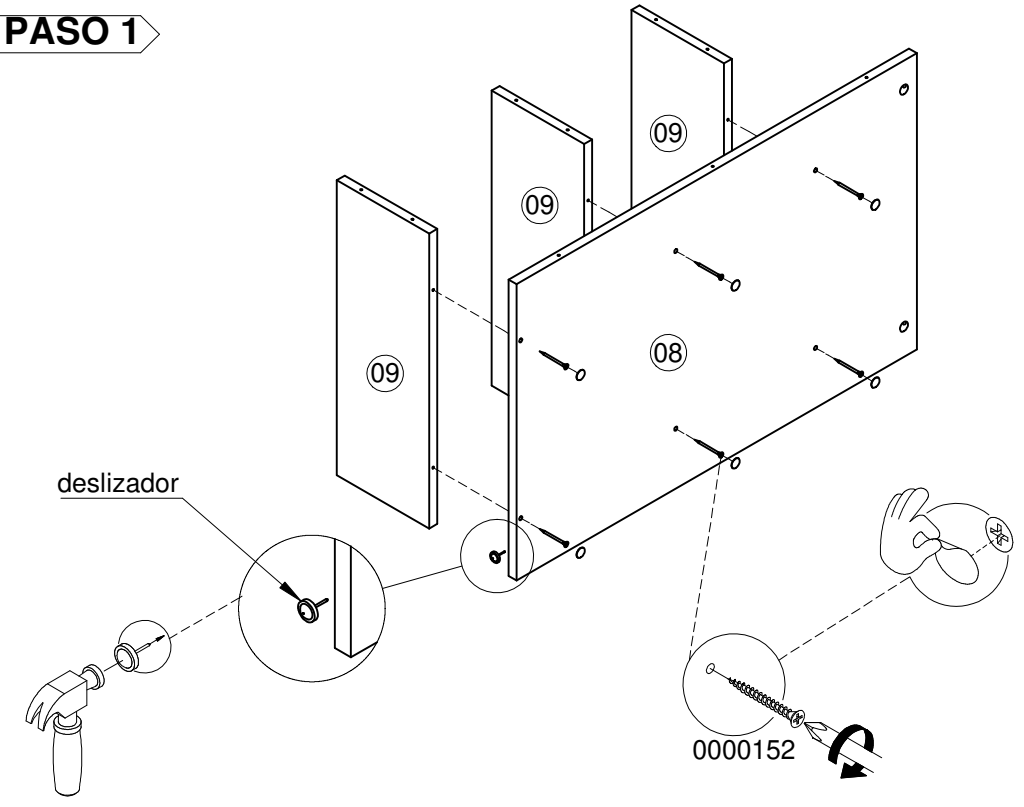


PASO 3

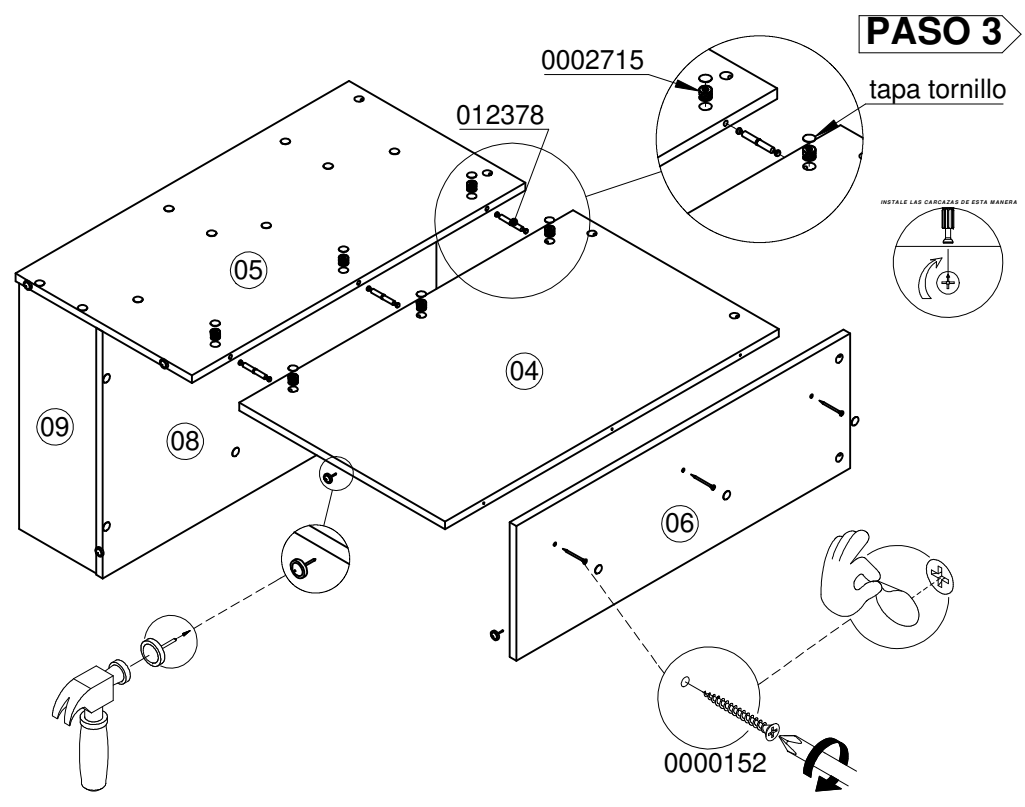


PASO 2

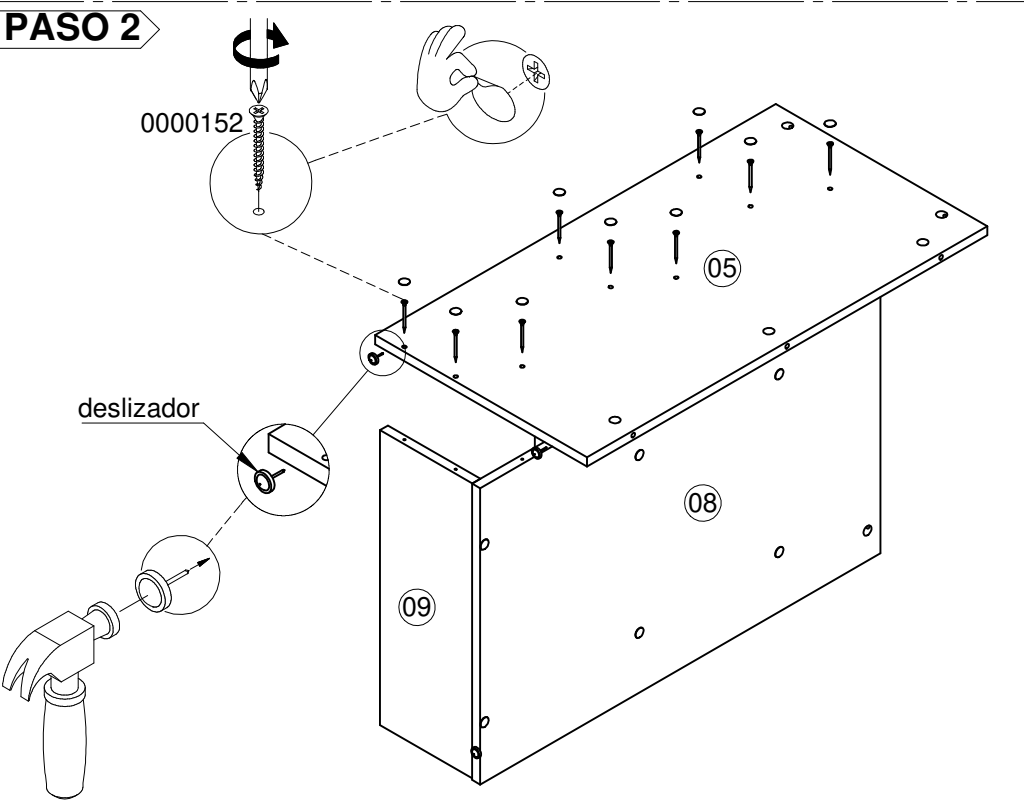


PASO 4

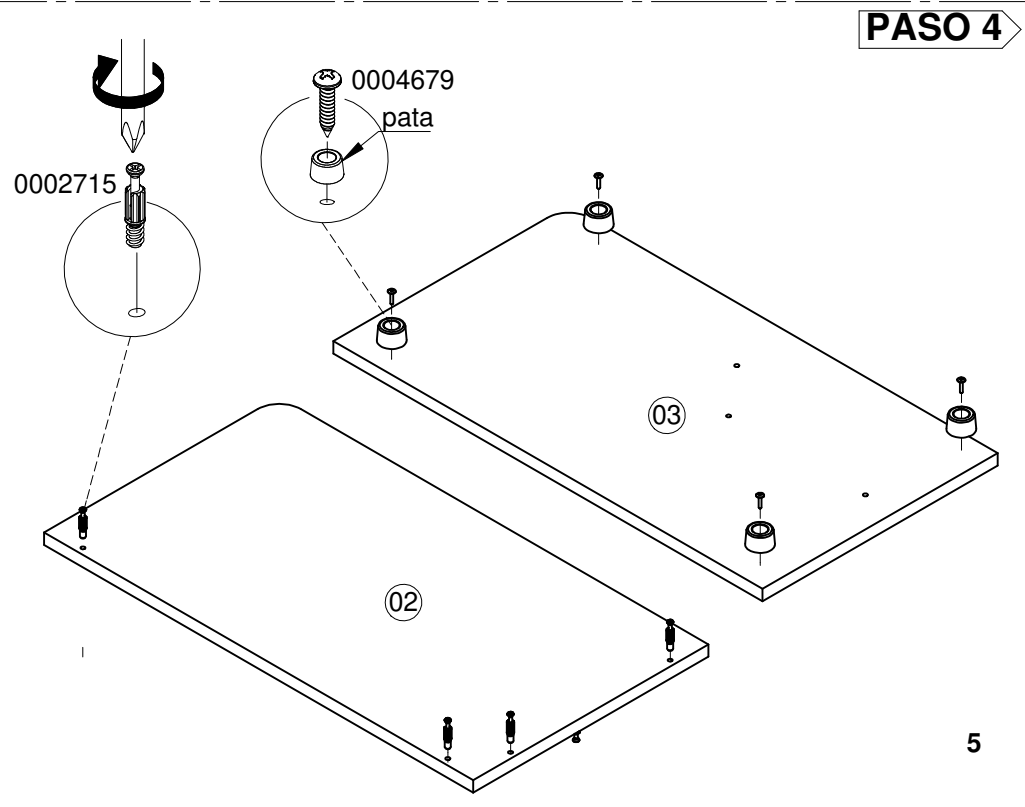


PASO 5

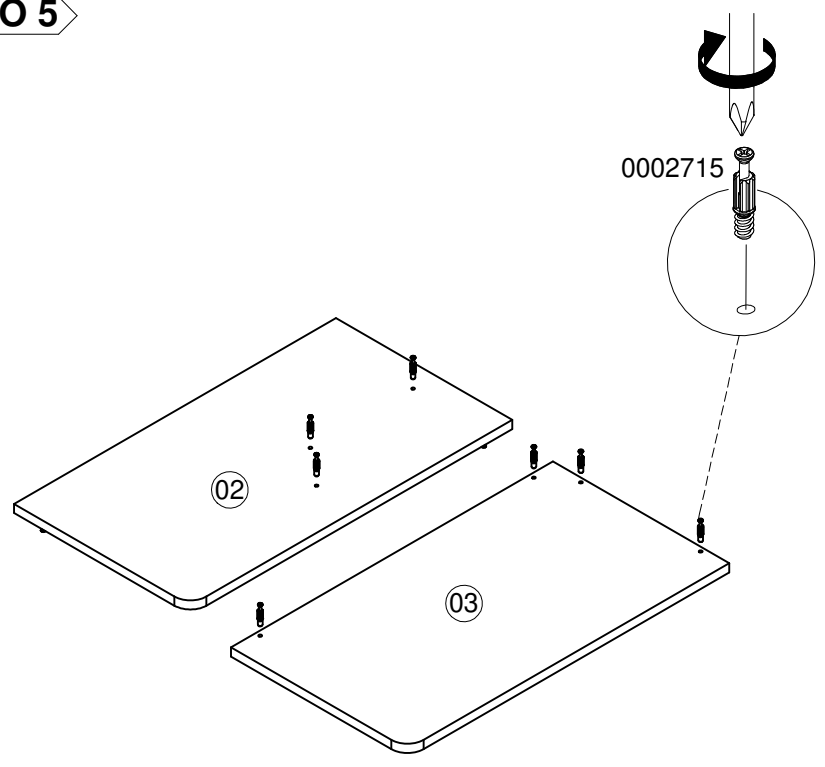


PASO 7

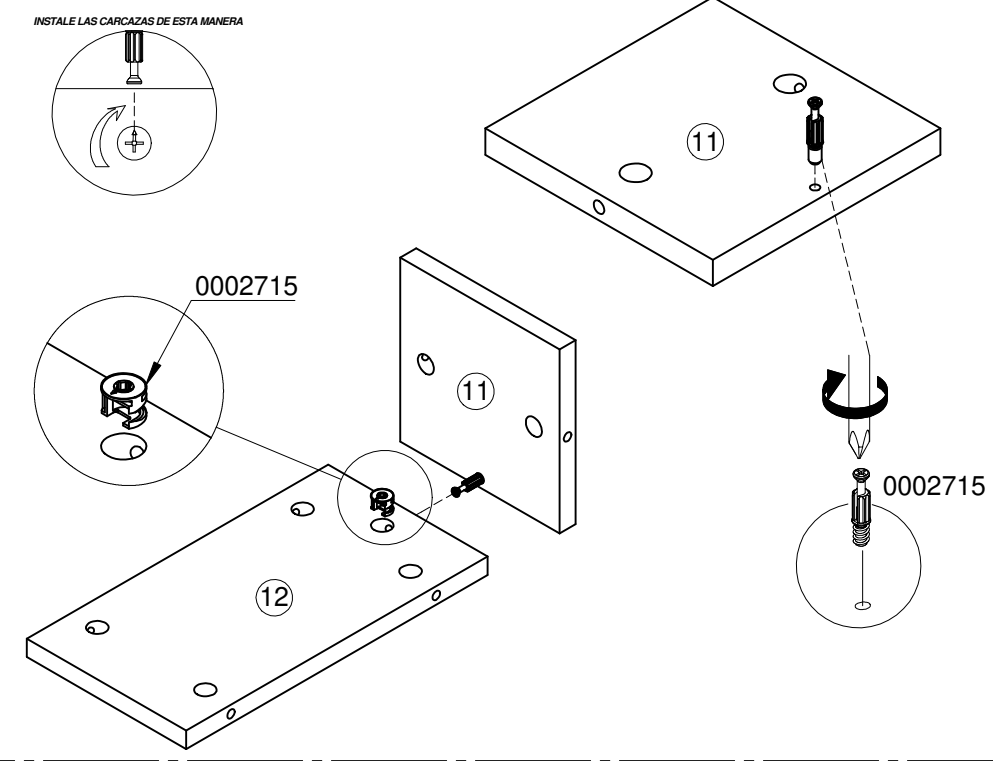

PASO 6

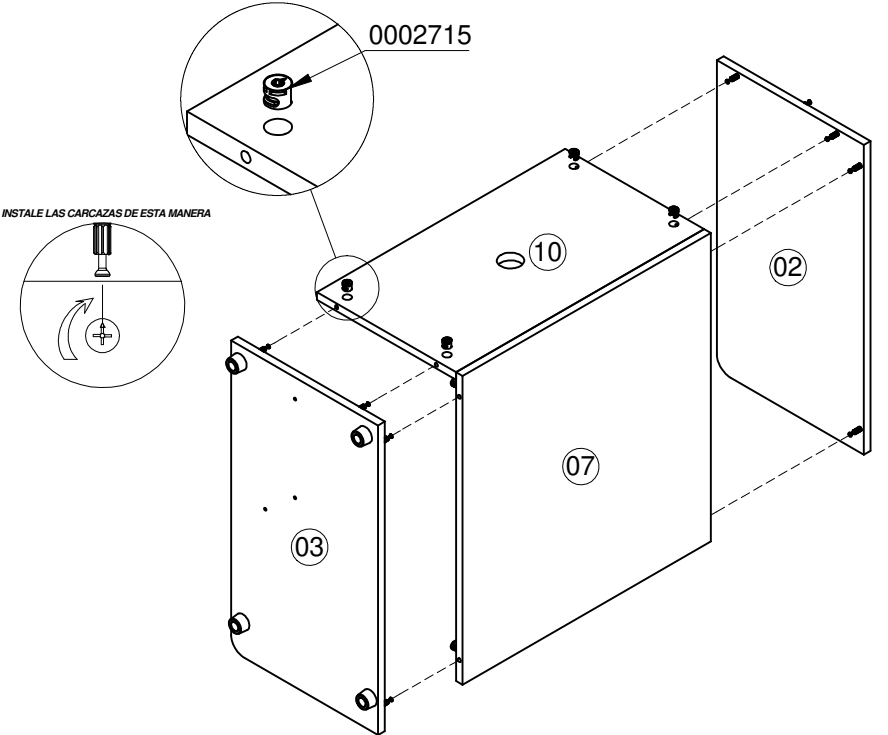


PASO 8

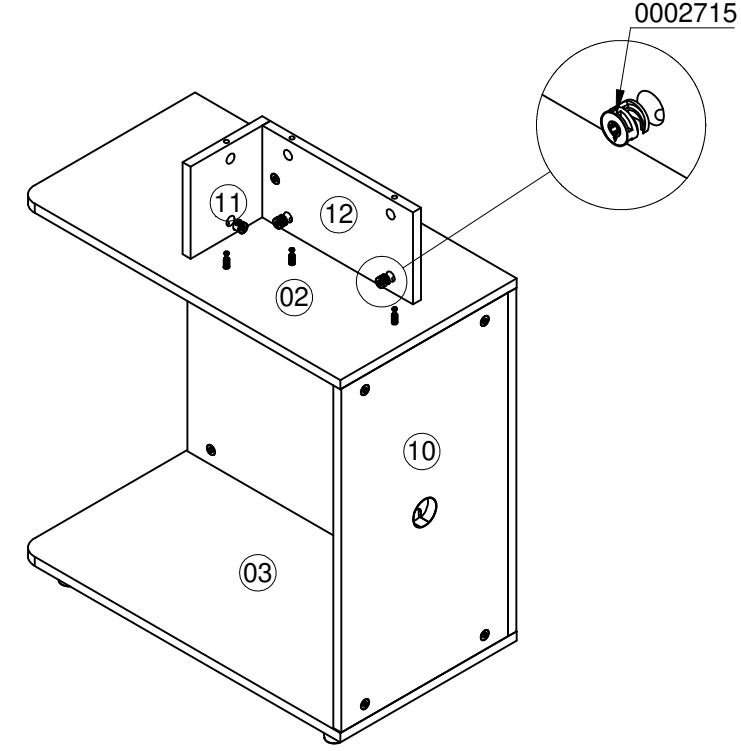


**PASO 9**

**PASO PARA ALINEADO IZQUIERDO**

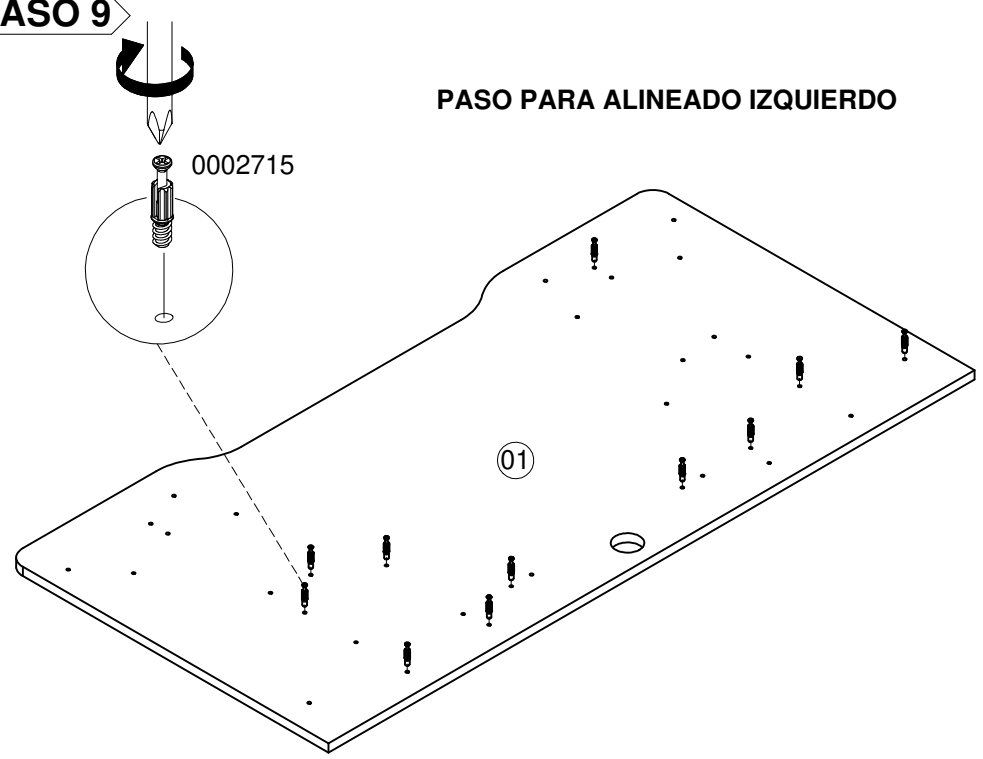


**PASO 11**

**PASO PARA DESALINEADO IZQUIERDO**

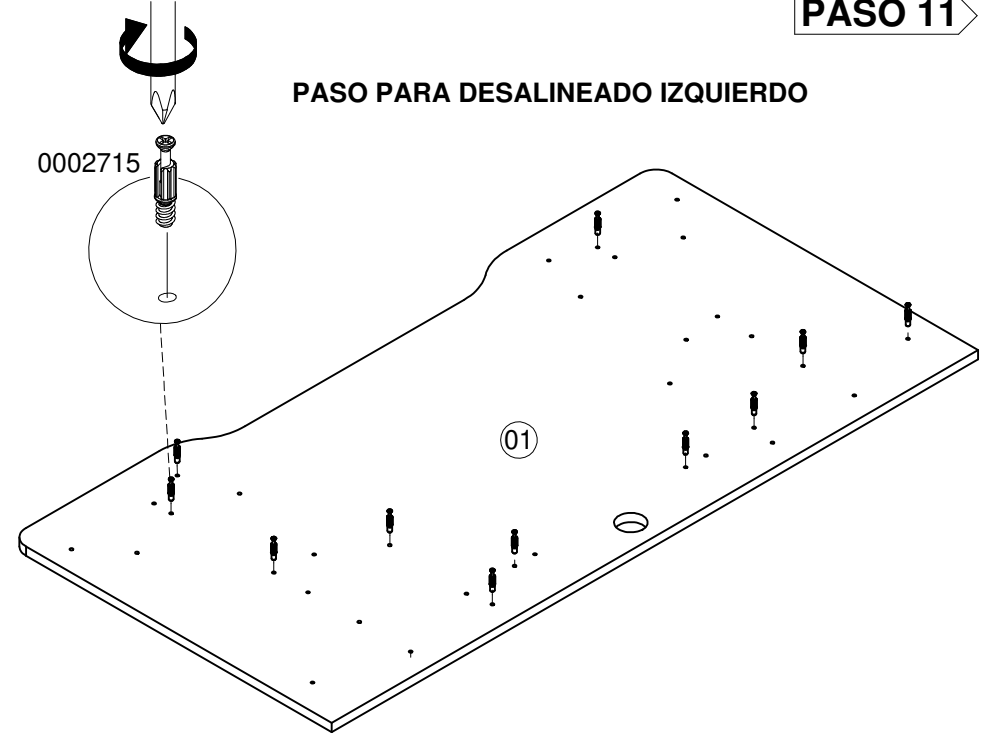


**PASO 10**

**ALINEADO IZQUIERDO**

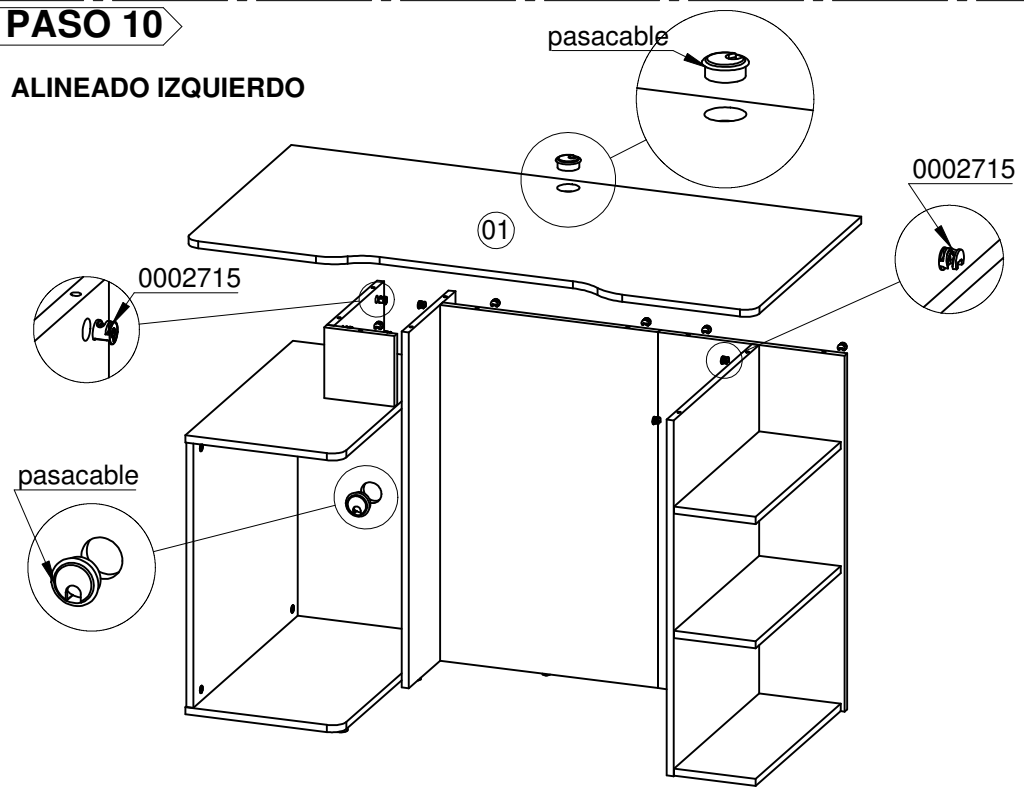


**PASO 12**

**DESALINEADO IZQUIERDO**

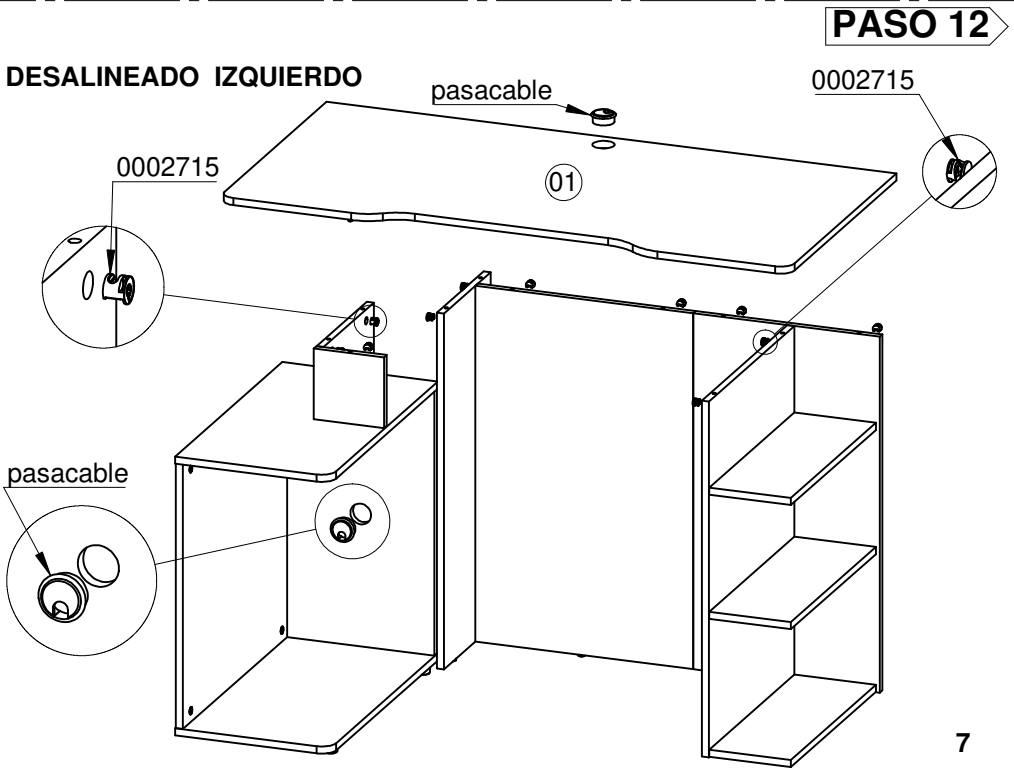


**PASO 13**

**PASO PARA HORIZONTAL IZQUIERDO**

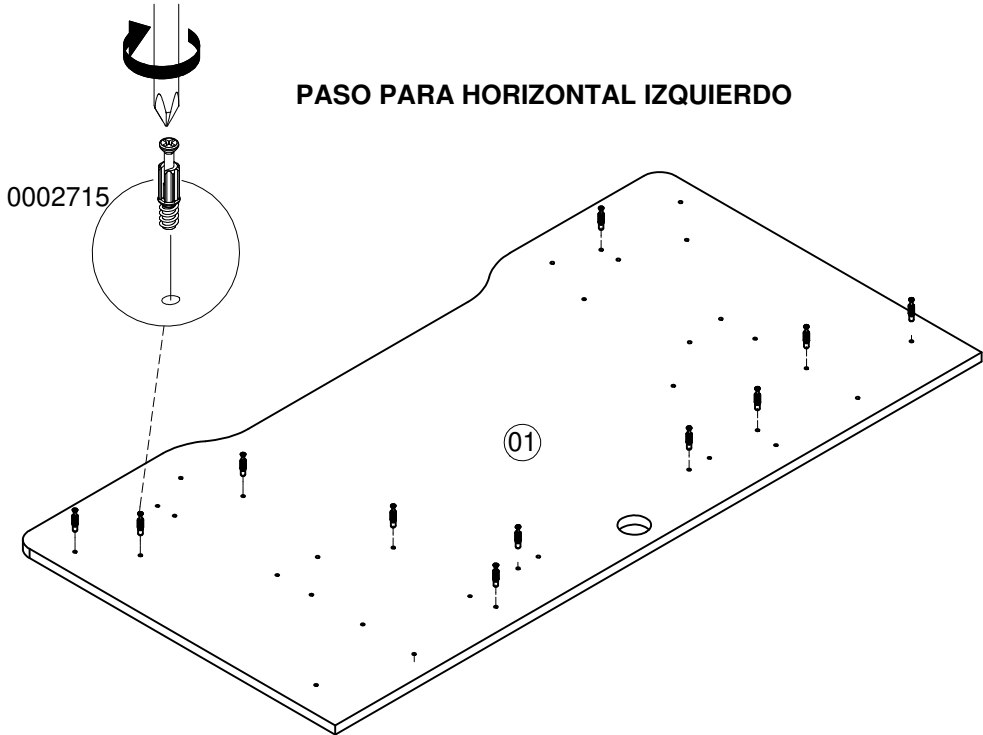


**PASO 15**

**DIAGONAL IZQUIERDO**

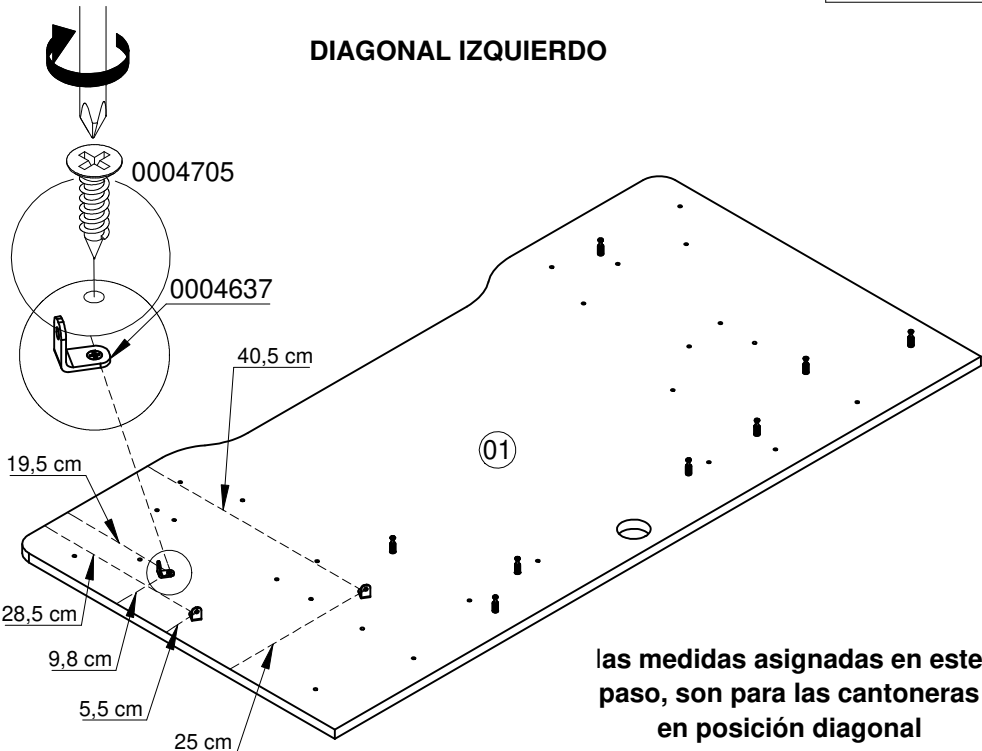


**PASO 14**

**HORIZONTAL IZQUIERDO**

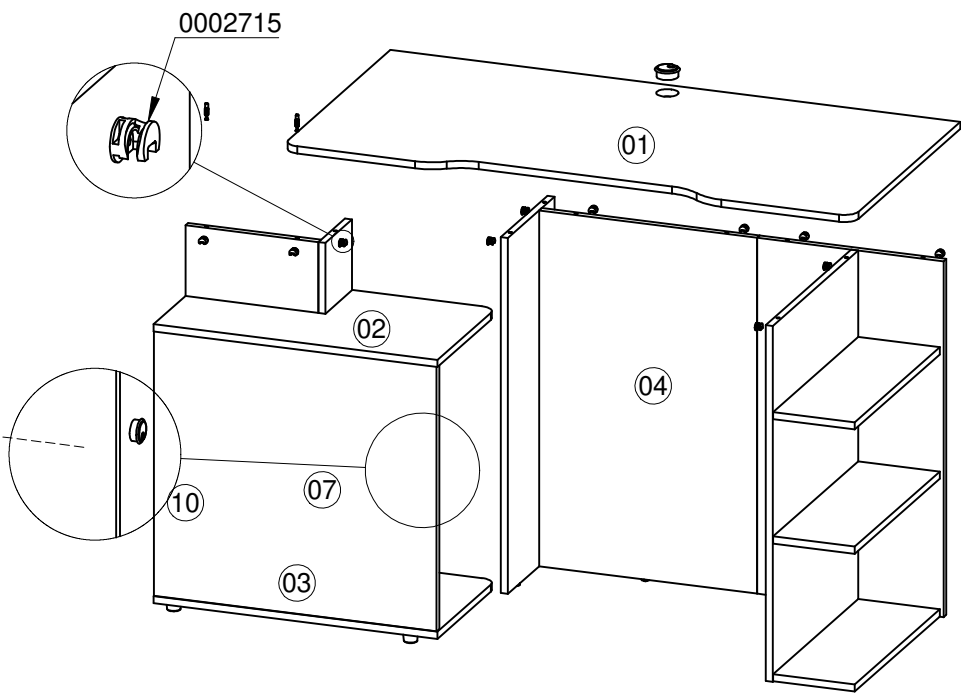


**PASO 16**

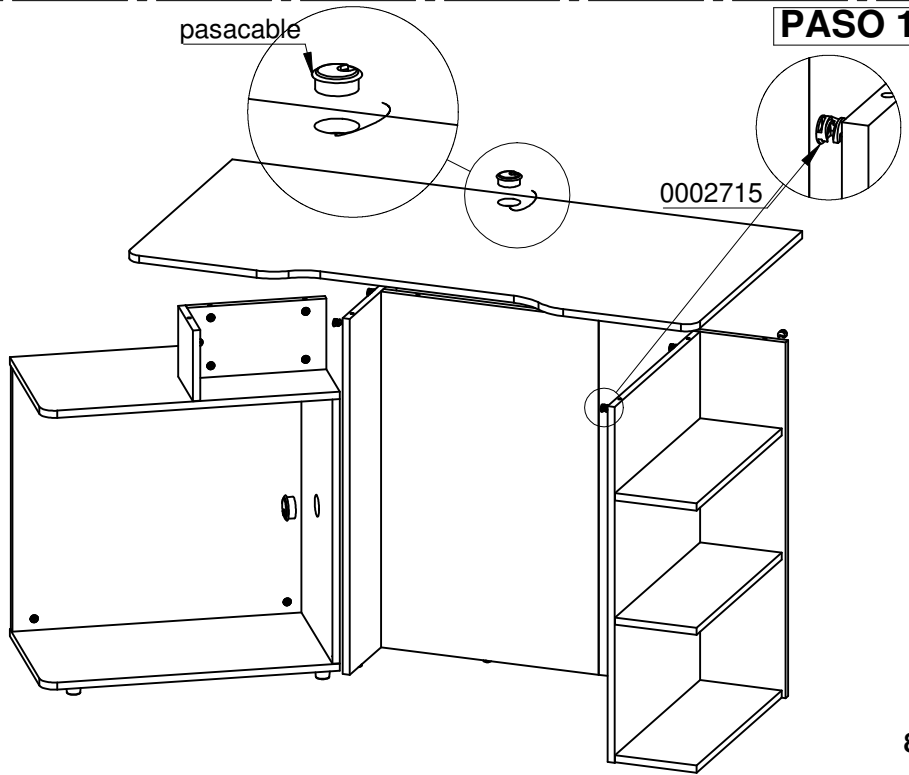





PASO 17

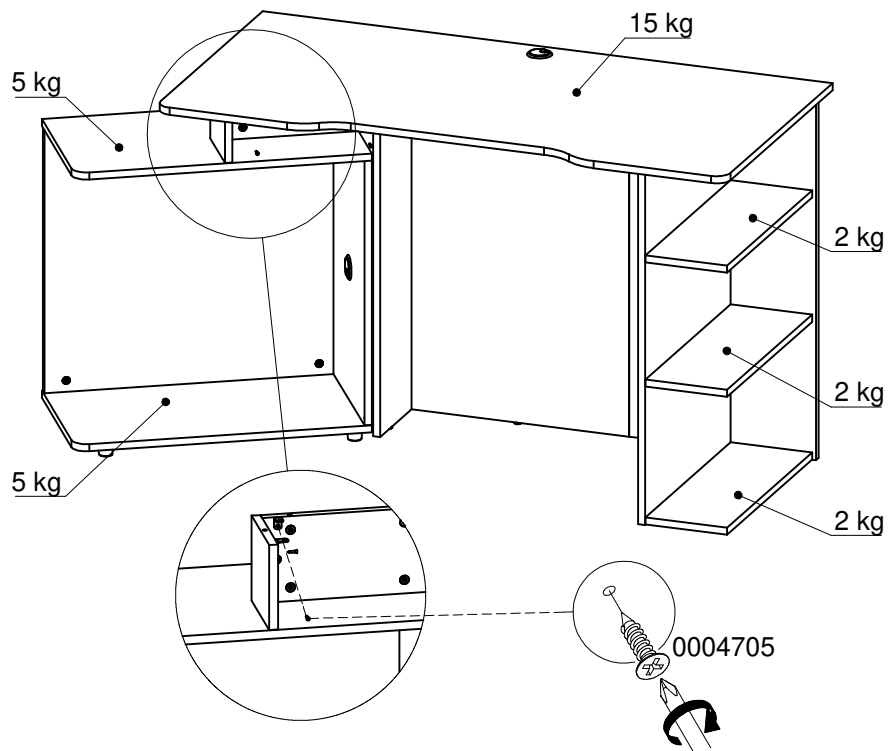


PASO 19

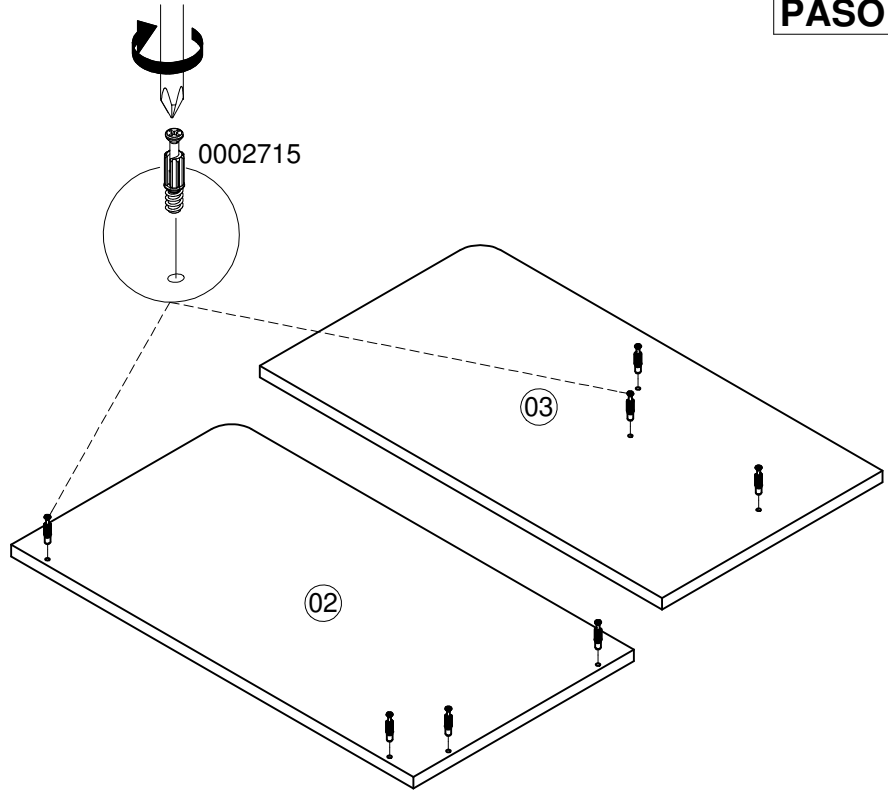


PASO 18

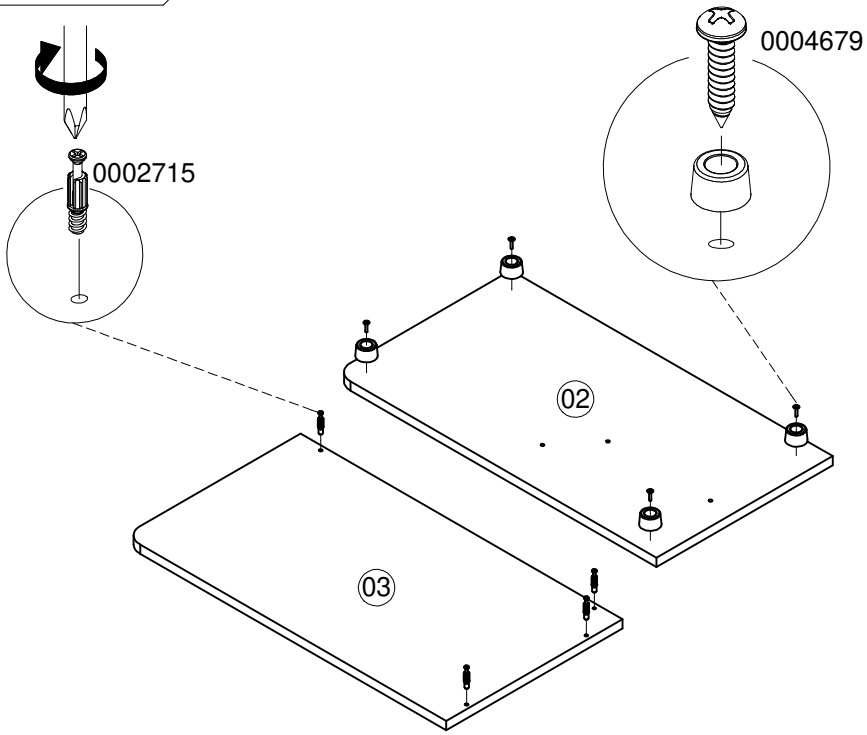


PASO 20

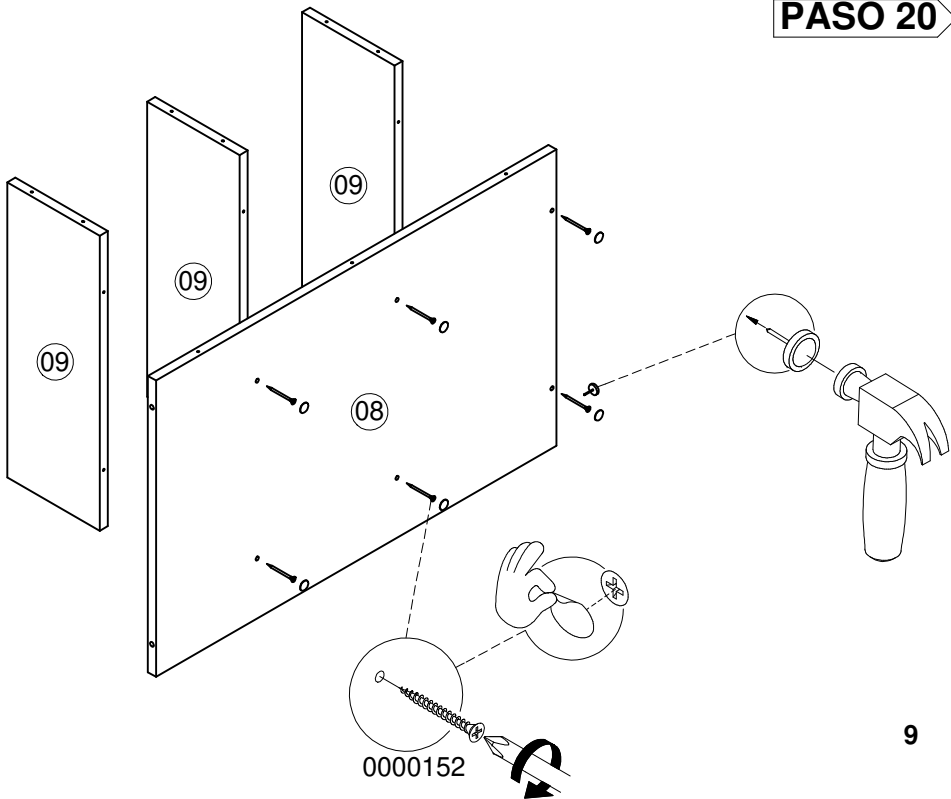

PASO 21

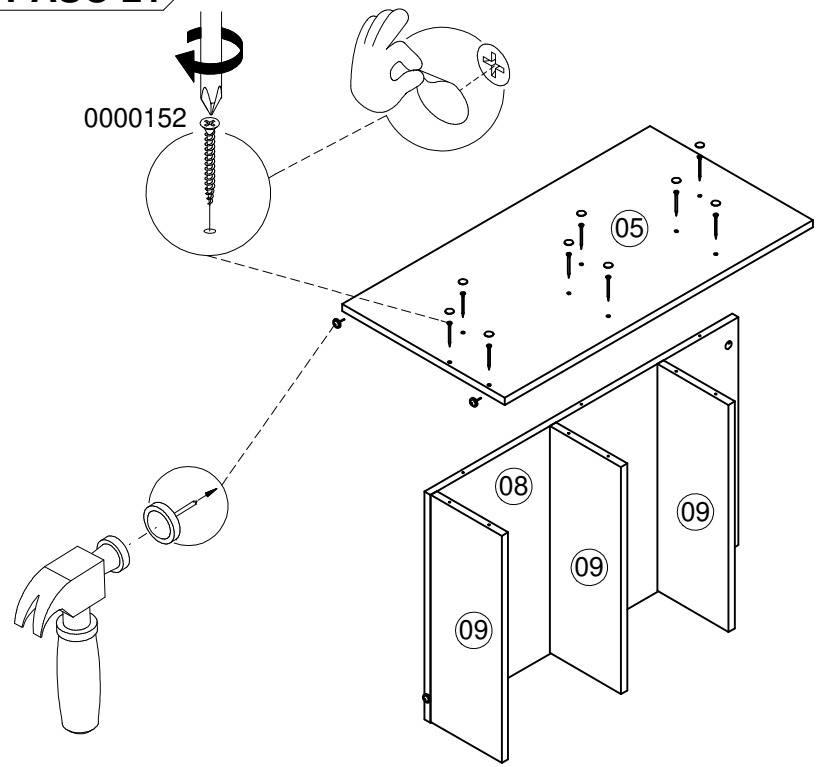


INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA

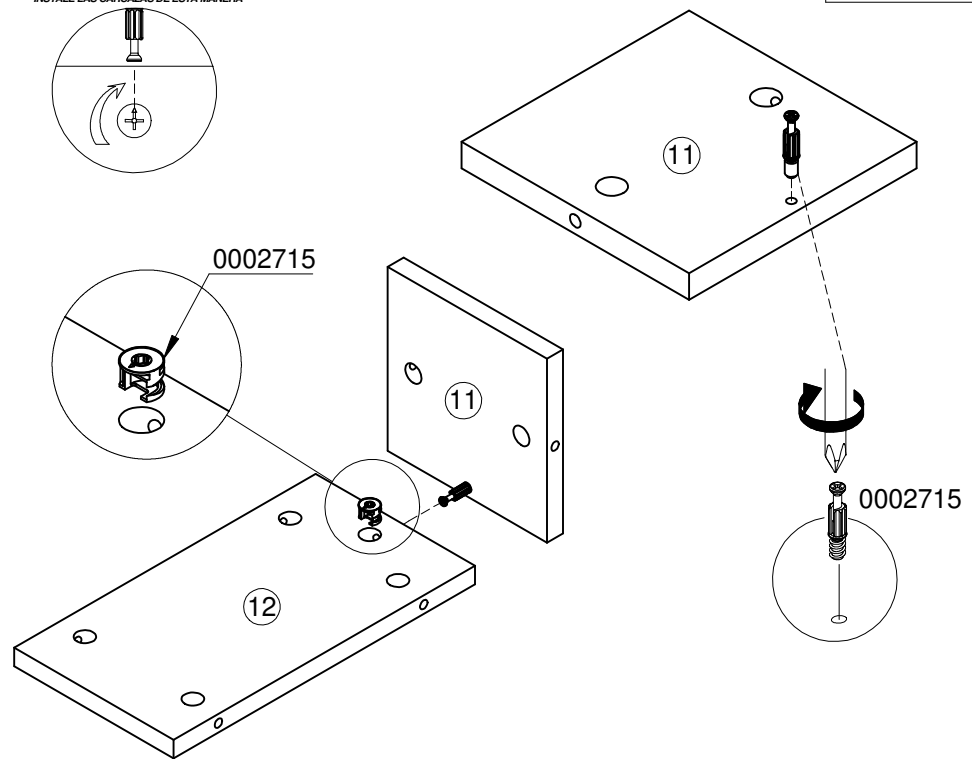


PASO 23

PASO 22

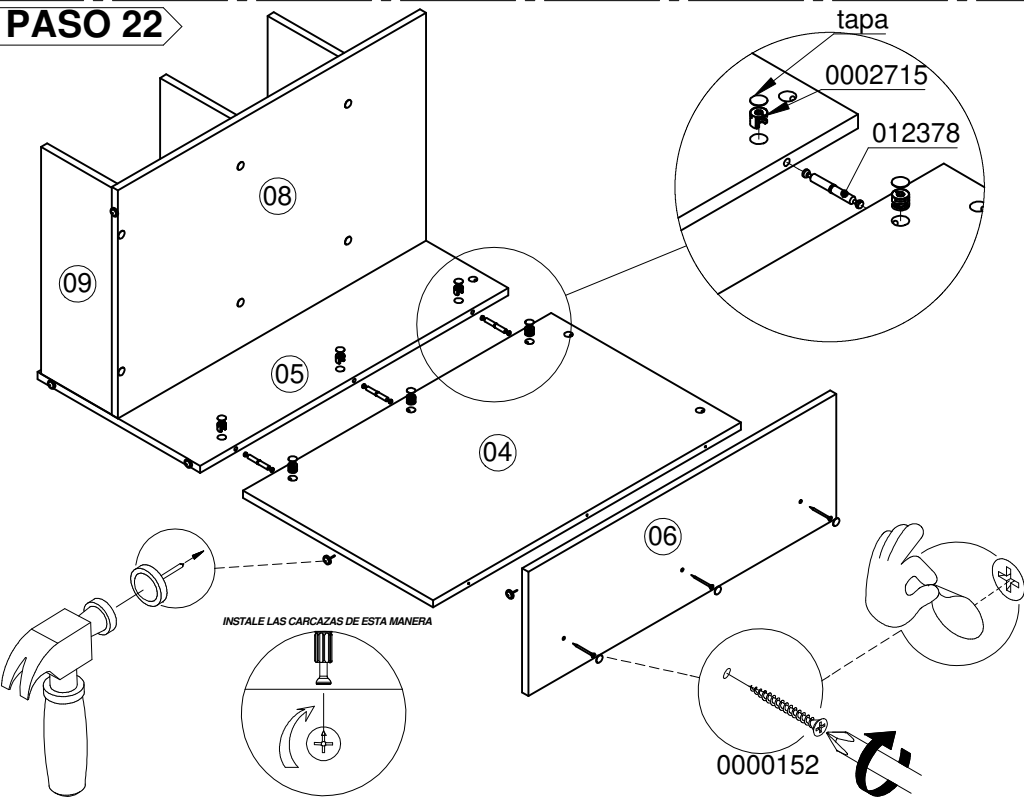


PASO 24

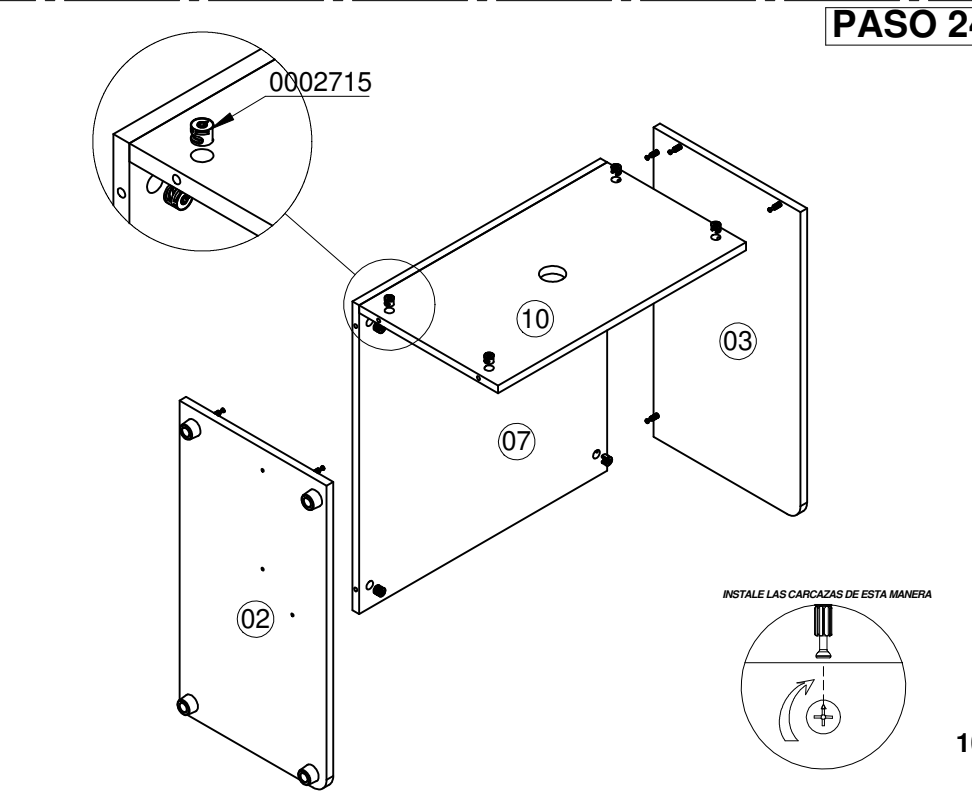


INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA


PASO 25

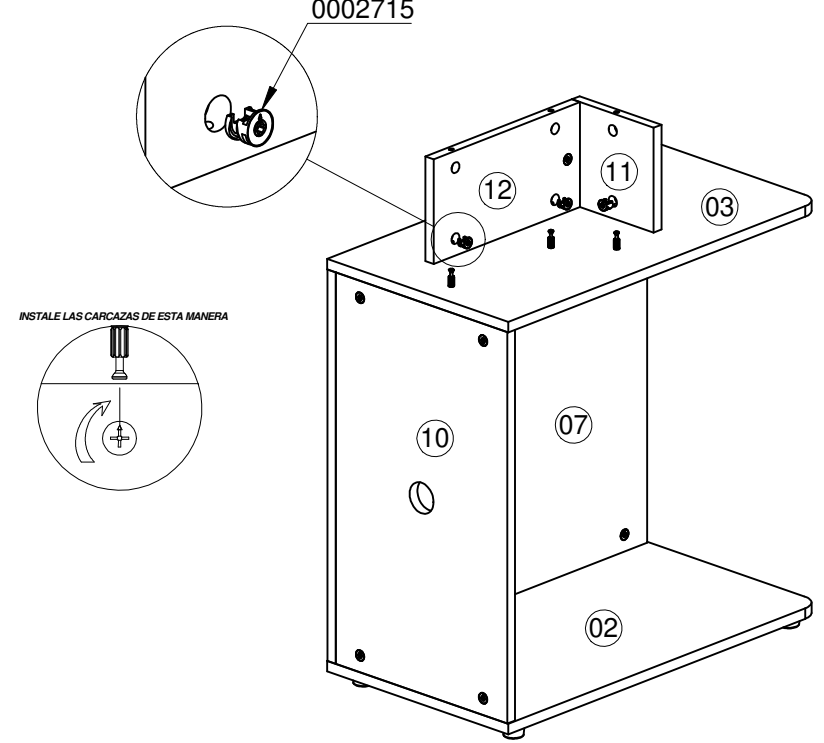


PASO 27

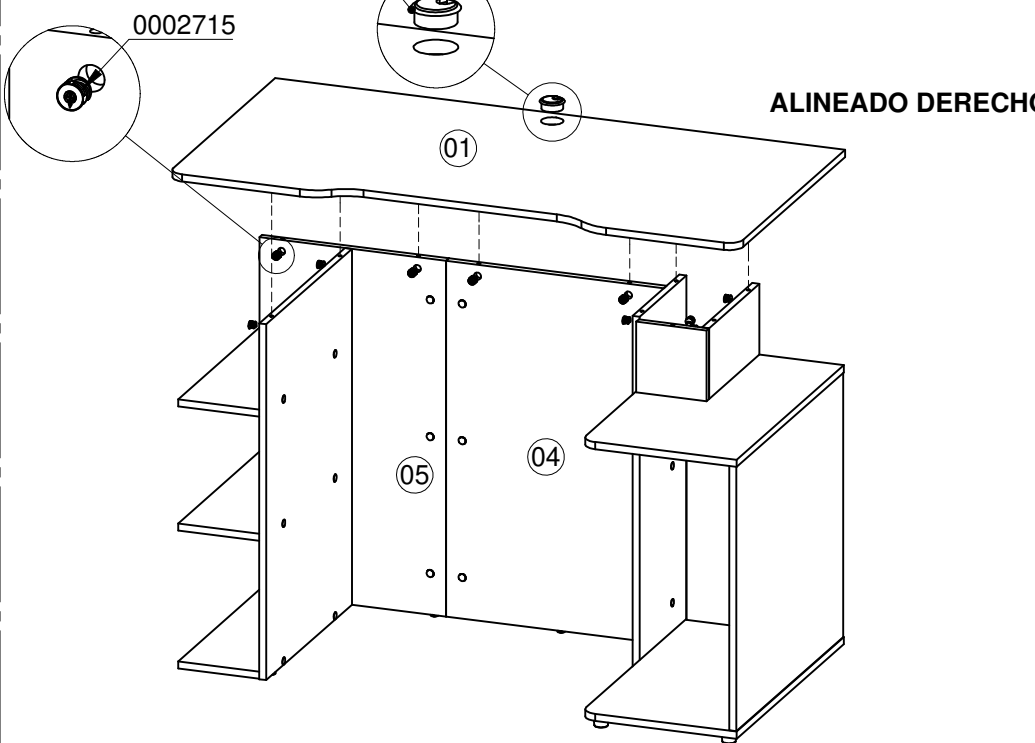

PASO 26

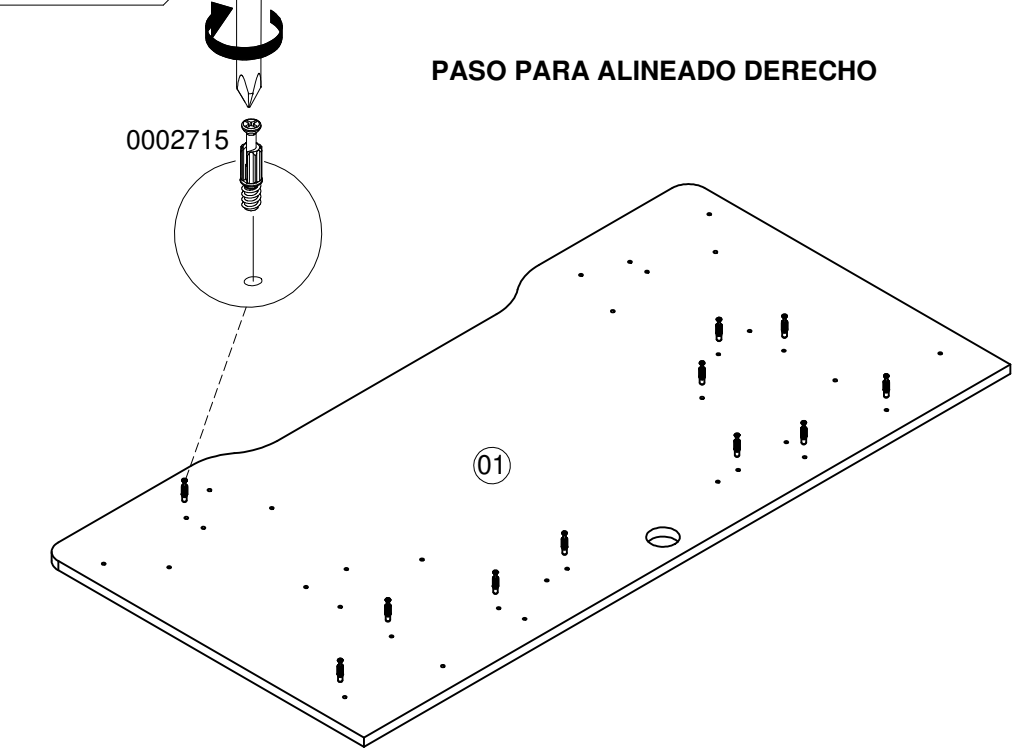


PASO 28

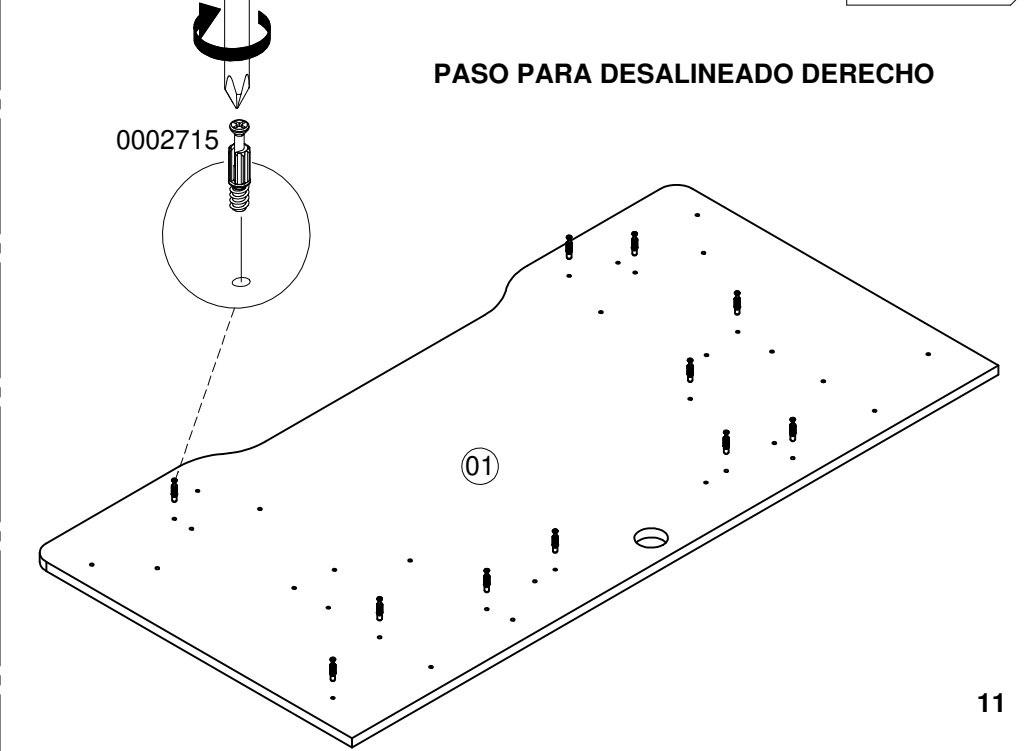


**PASO 29**

**DESALINEADO DERECHO**

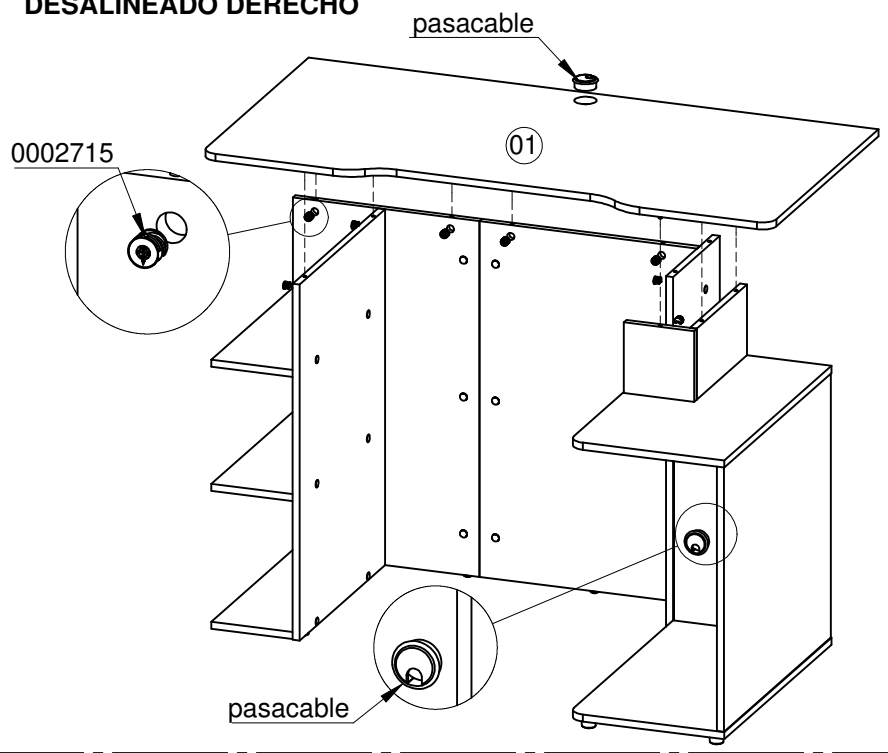


**PASO 31**

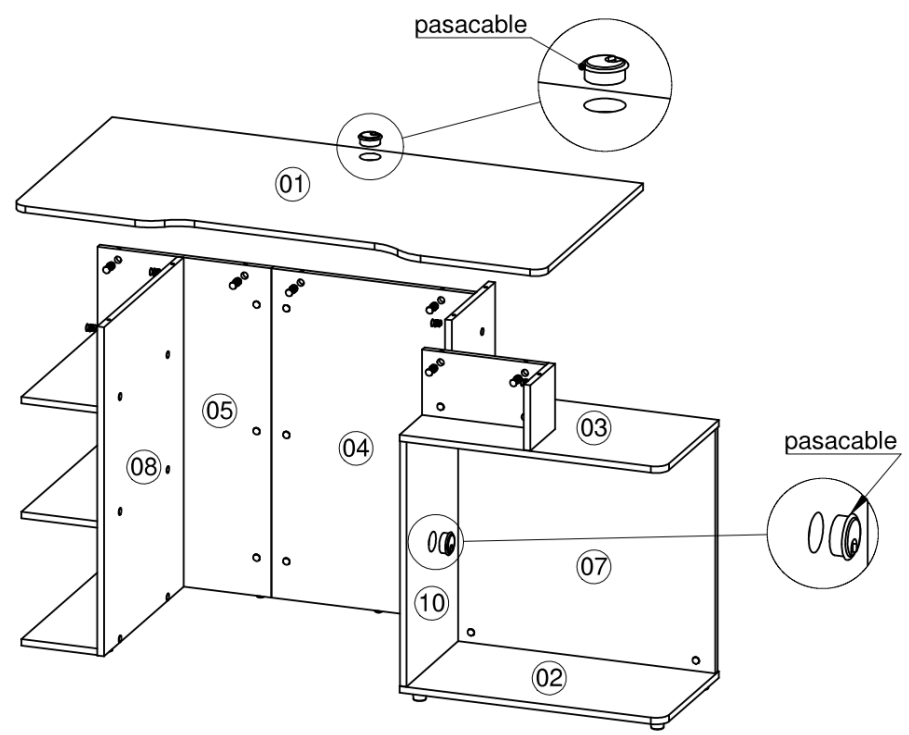


**PASO 30**

**PASO PARA HORIZONTAL DERECHO**

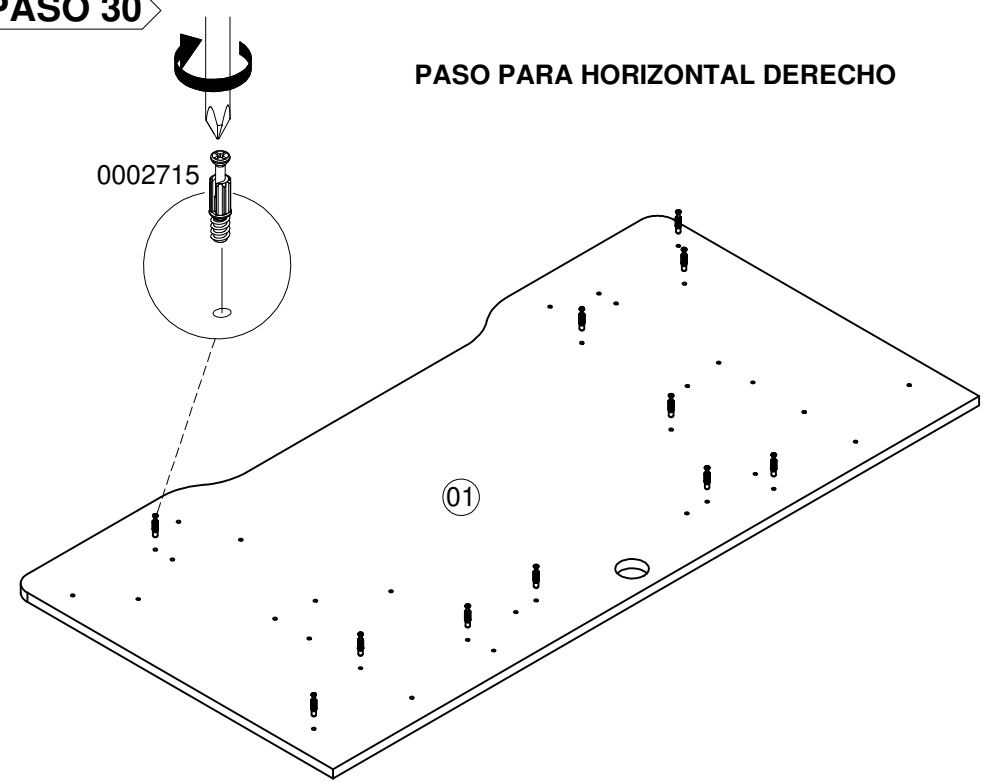

**PASO 32**

**PASO PARA DIAGONAL DERECHO**

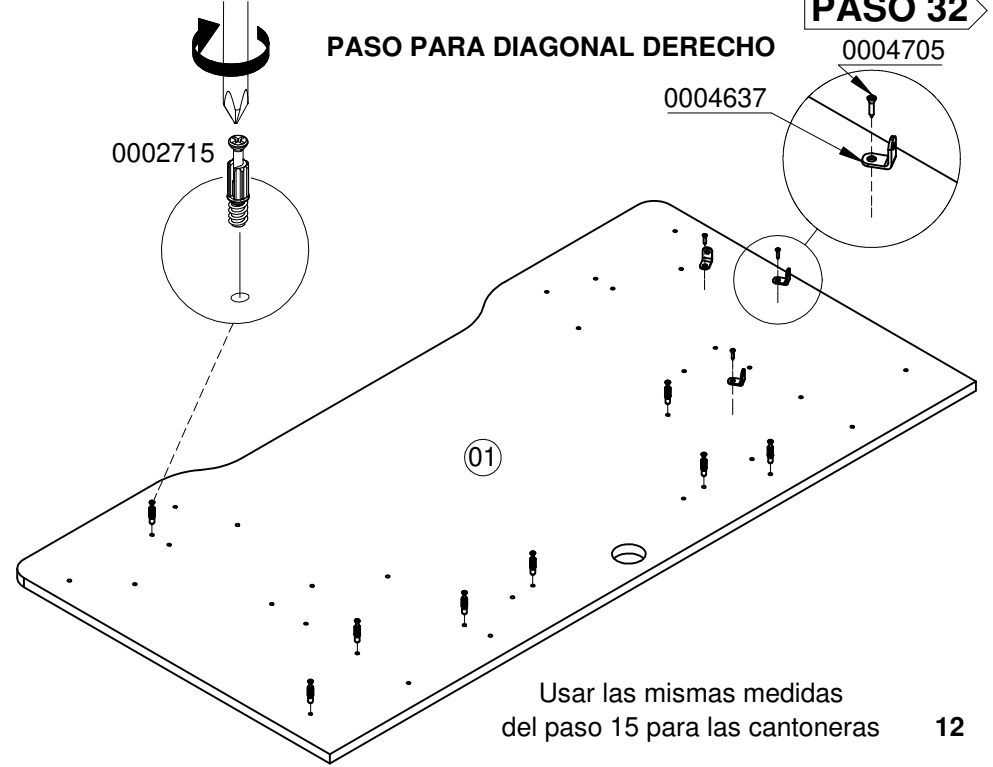

Usar las mismas medidas  
del paso 15 para las cantoneras

**PASO 33**

**DIAGONAL DERECHO**

