ESCRITORIO EXTENSIBLE SPACE V2

M01816ES

Revisión:00/3/05/2023

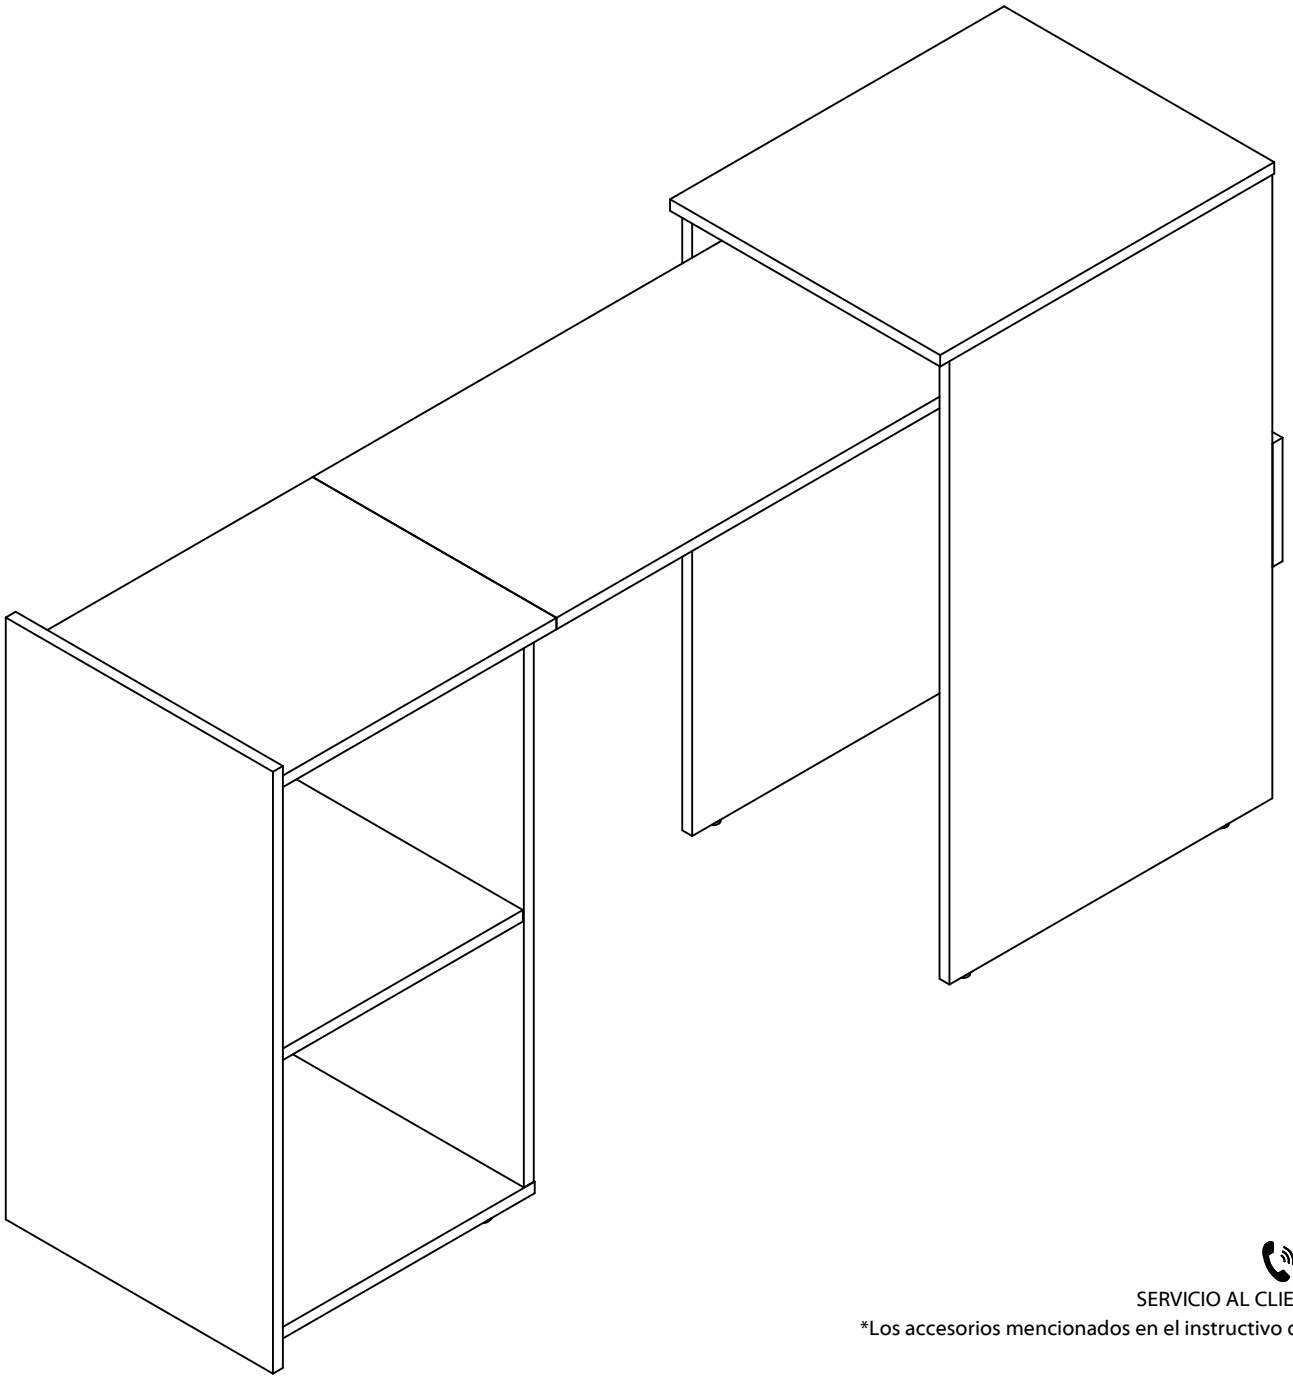

Maderkit

Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A

/Maderkit S.A

018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
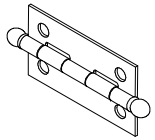	BISAGRA MUEBLE 2" PAVONADA	**3**	0004684
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	**1**	0004628
	DESLIZADOR DE PUNTILLA	**4**	20080050
	GUIA PARA CLOSET WENGUE	**1** JUEGO	0004688
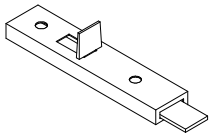	PASADOR RECTO ACERO	**2**	0004634
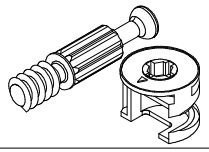	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	**14**	0002715
	RUEDA PARA MUEBLE	**4**	0004687
	TARUGO 8X30	**4**	20030001

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6*3/4 PAN PHI ZINC	**4**	0004488
	TORNILLO 6X1/2 PAN PHI ZINC	**8**	20020011
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	**6**	0000152
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	**12**	0004705
	TORNILLO 10*2 AVE PHI ZINC	**1**	0004629
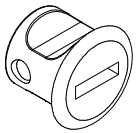	TUERCA NUMERO 2	**4**	0004674

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

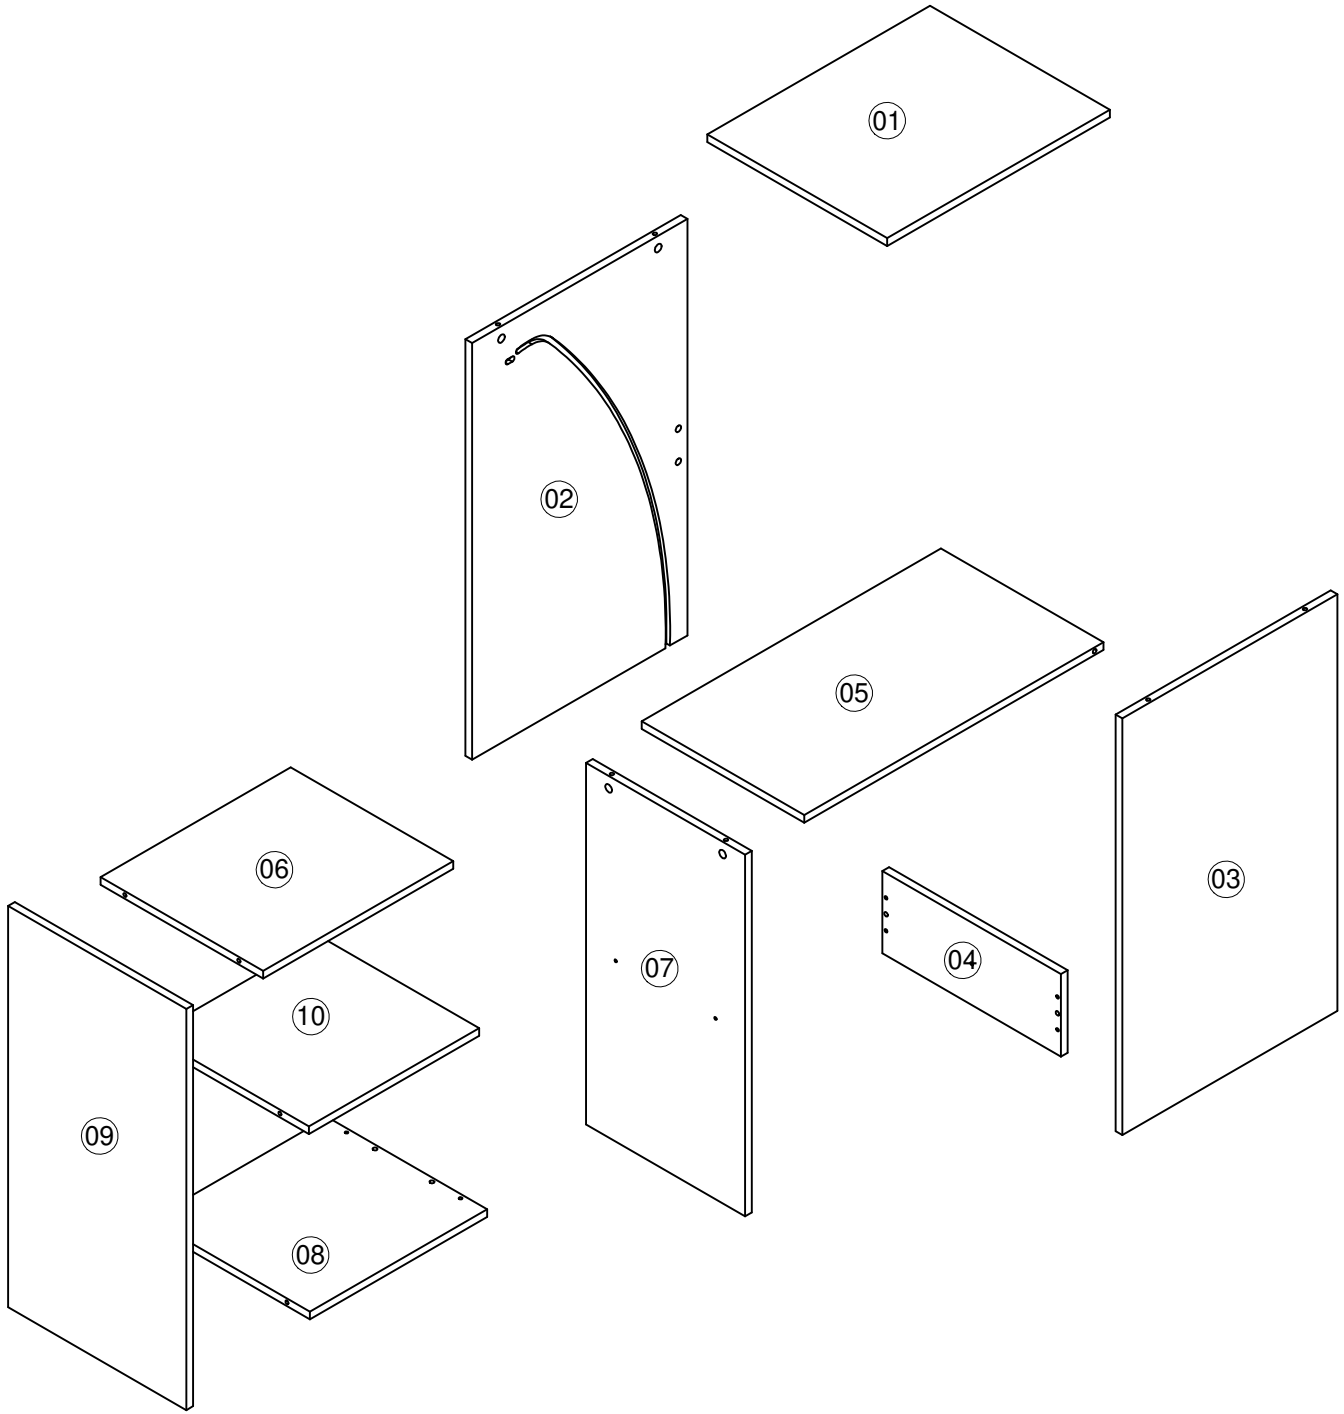
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PASO 1

REPETIR ESTE PASO EN LA PIEZA N. 03

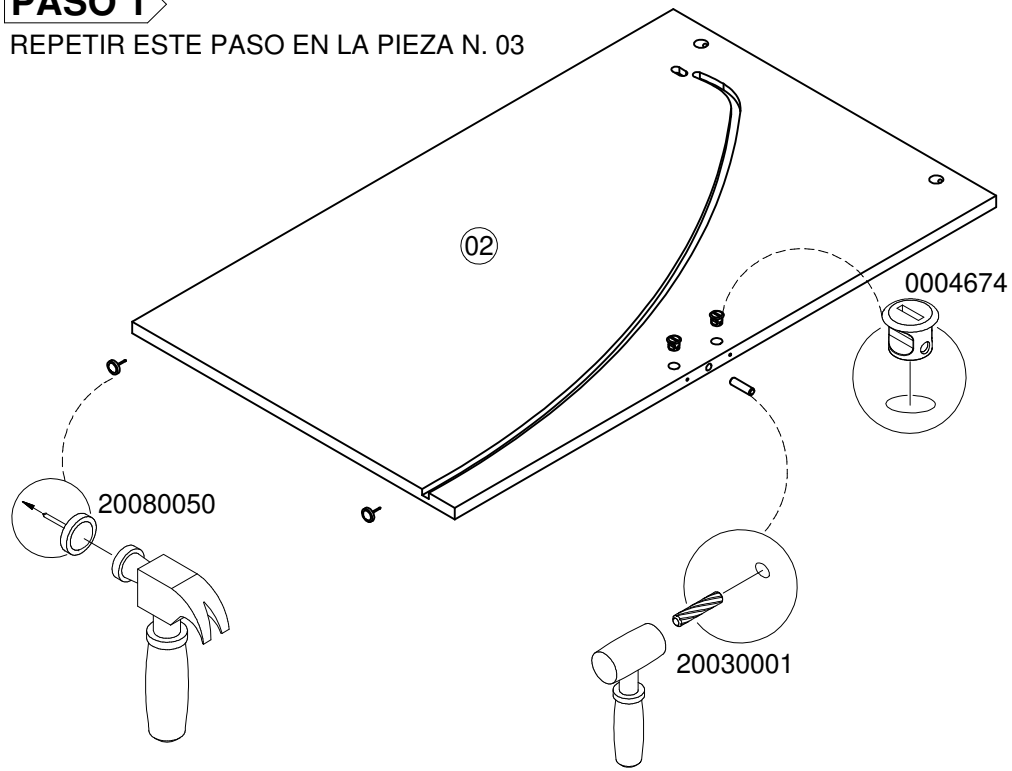

PASO 3

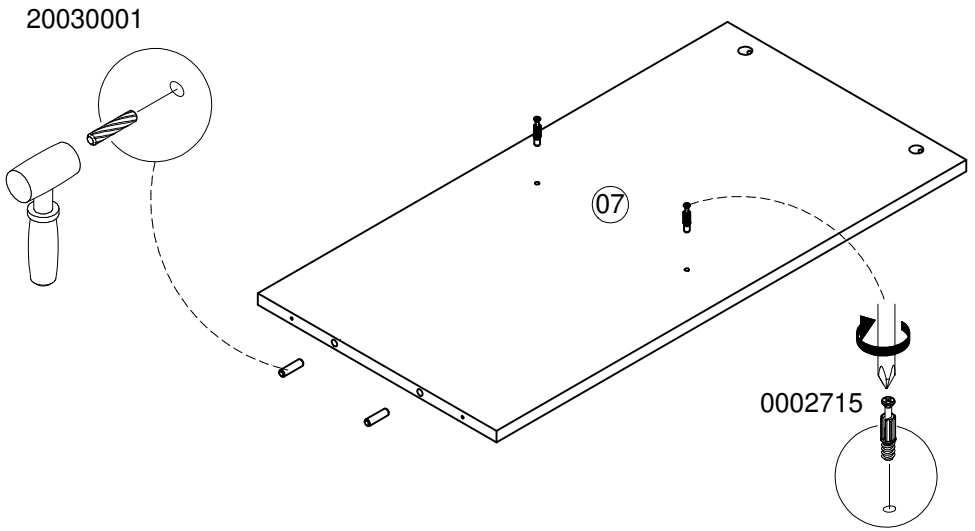

PASO 2

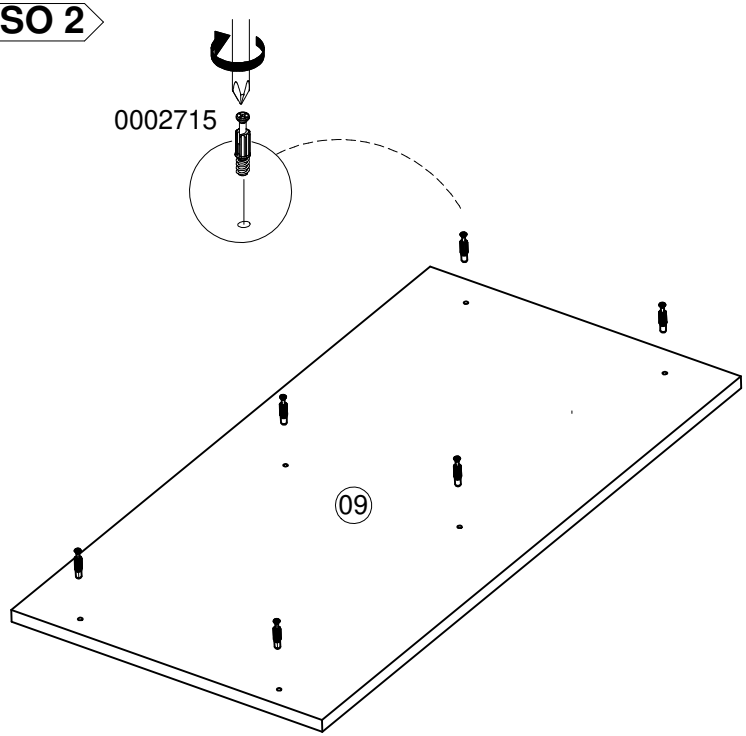

PASO 4

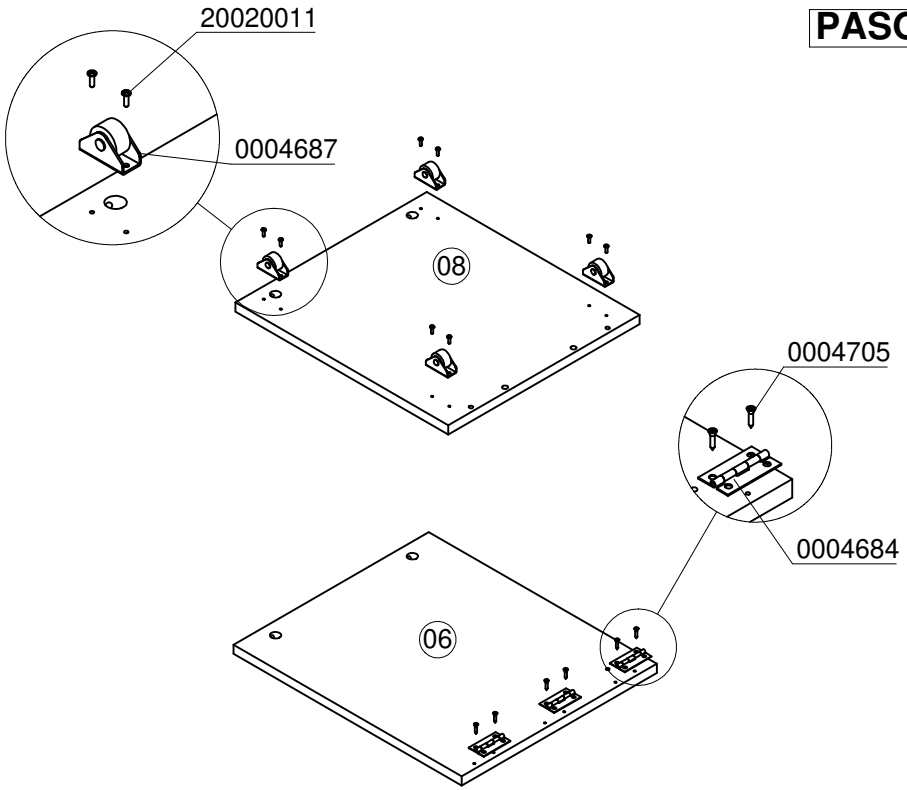

PASO 5

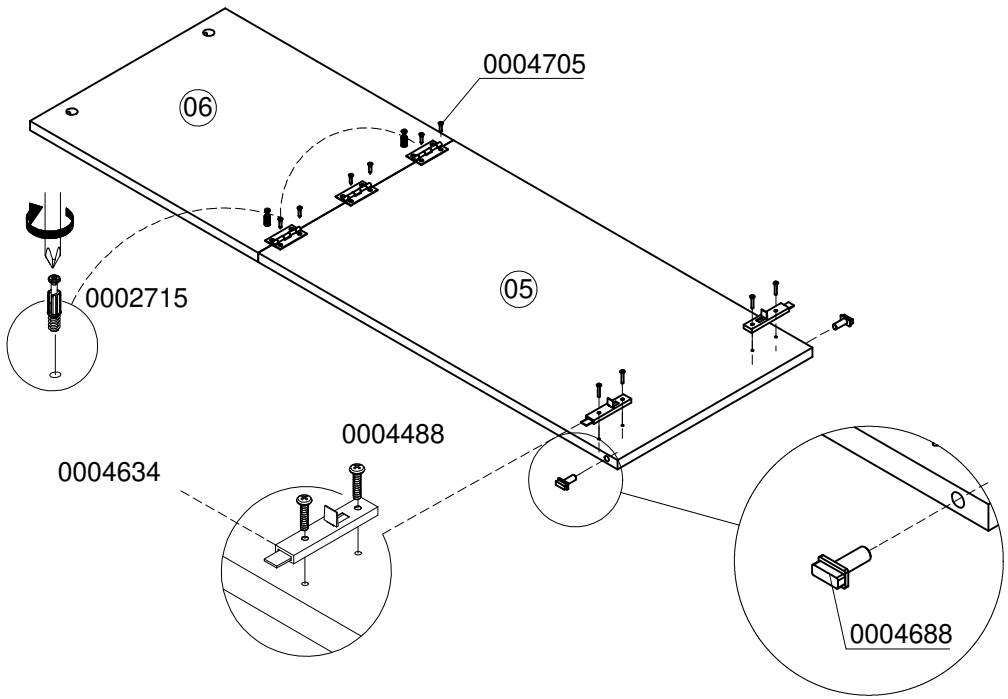

PASO 7

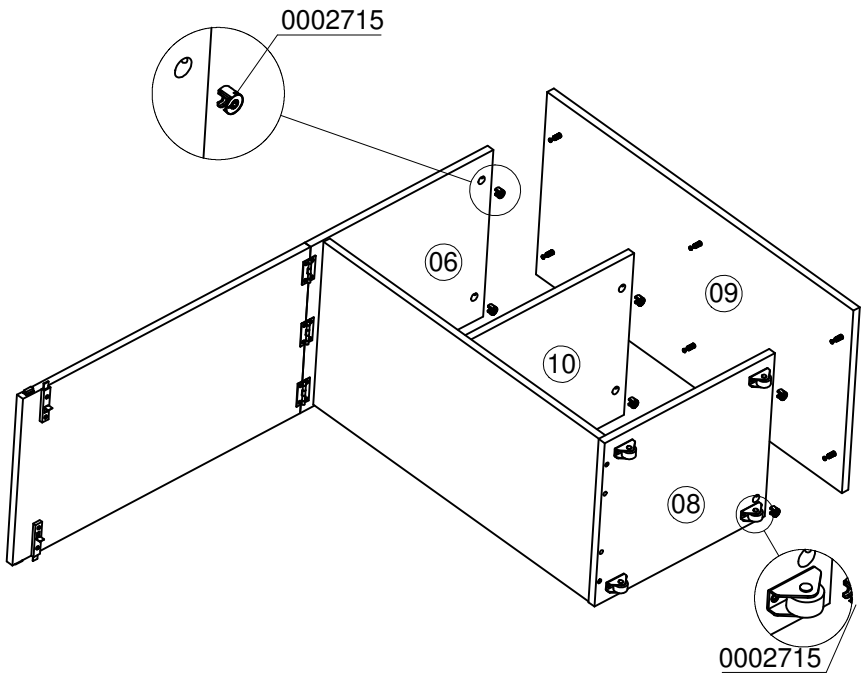

PASO 6

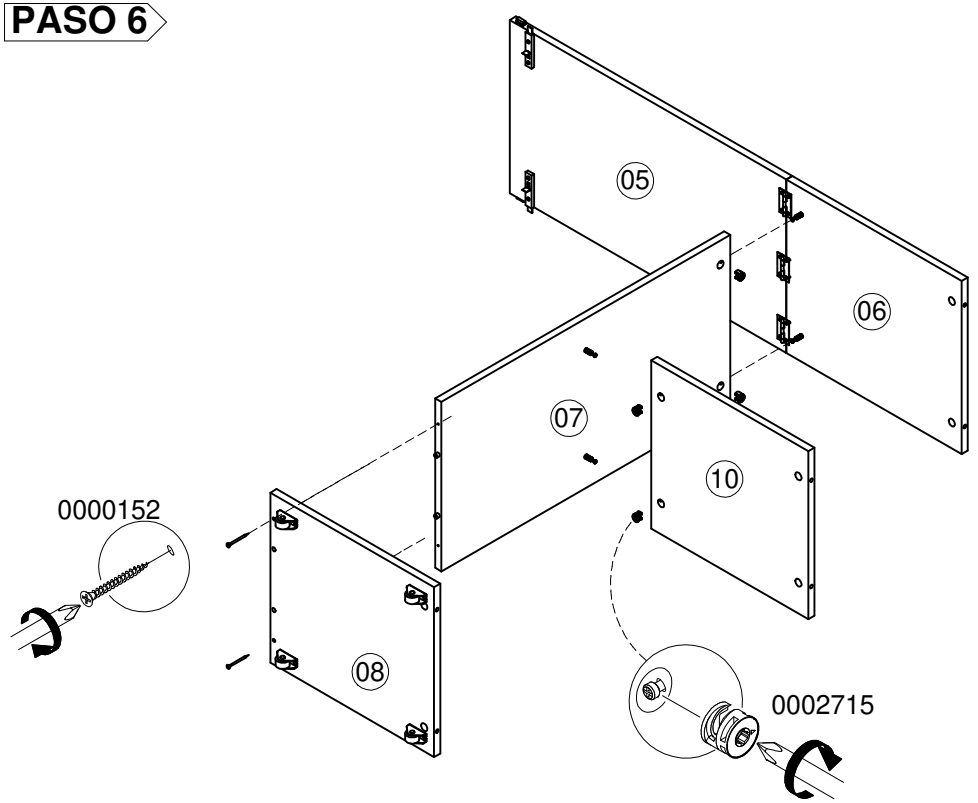

PASO 8

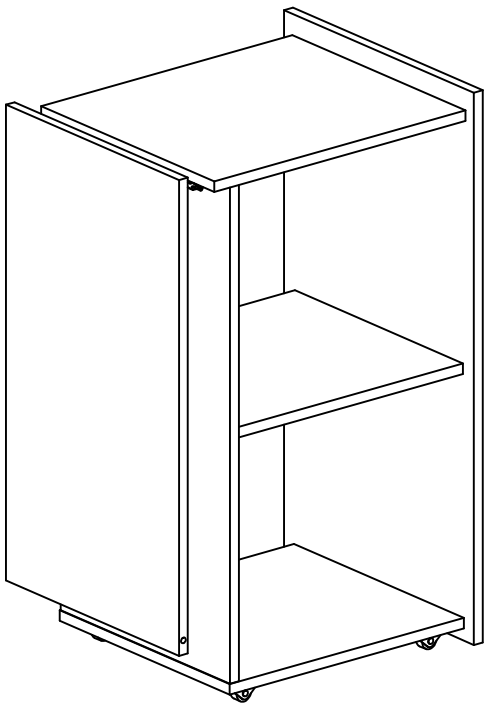

PASO 9

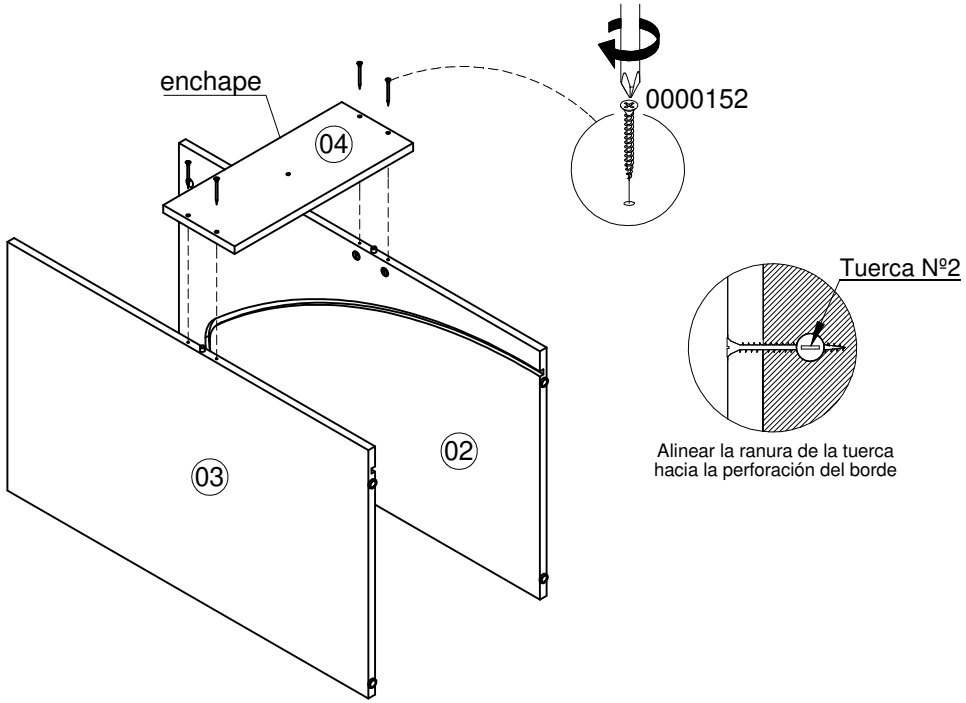

PASO 11

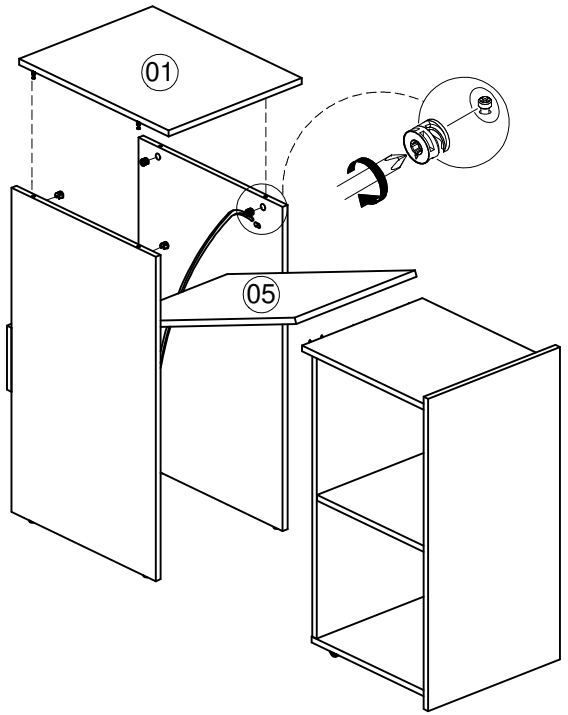

DEJAR LA CUBIERTA MOVIL EN LA POSICION QUE SE MUESTRA
EN LA IMAGEN PARA PODER AJUSTAR LA CUBIERTA

PASO 10

Arrimar el mueble al lugar deseado,
marque en la pared la perforación de la pieza 04,
retire el mueble,perfore con broca de 5/16,
meta el chazo e instale el mueble.

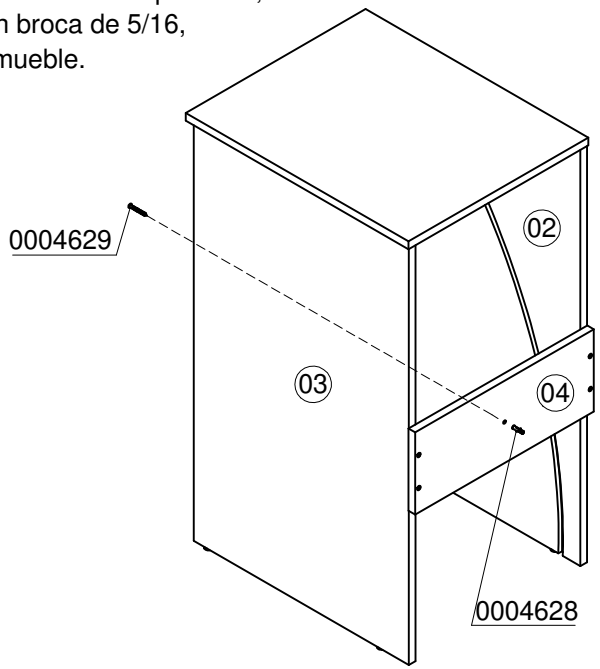

PASO 12

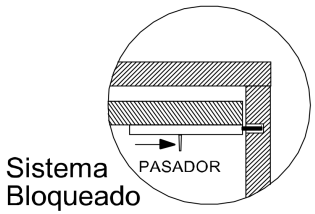

Sistema
Bloqueado

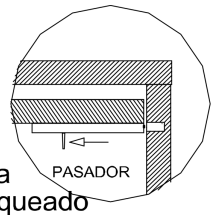

Sistema
Desbloqueado
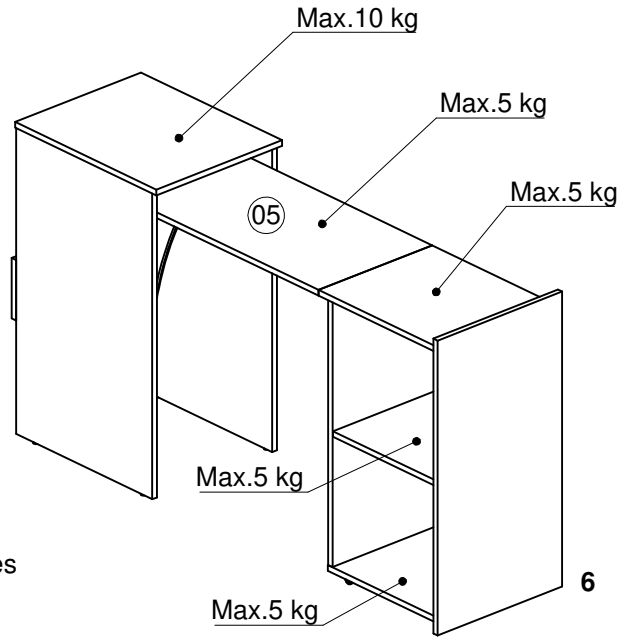
Nota:
para dejar la cubierta
extendida debe bloquear
la pieza # 05, con los pasadores
accionandolos hacia afuera
por la parte inferior.