
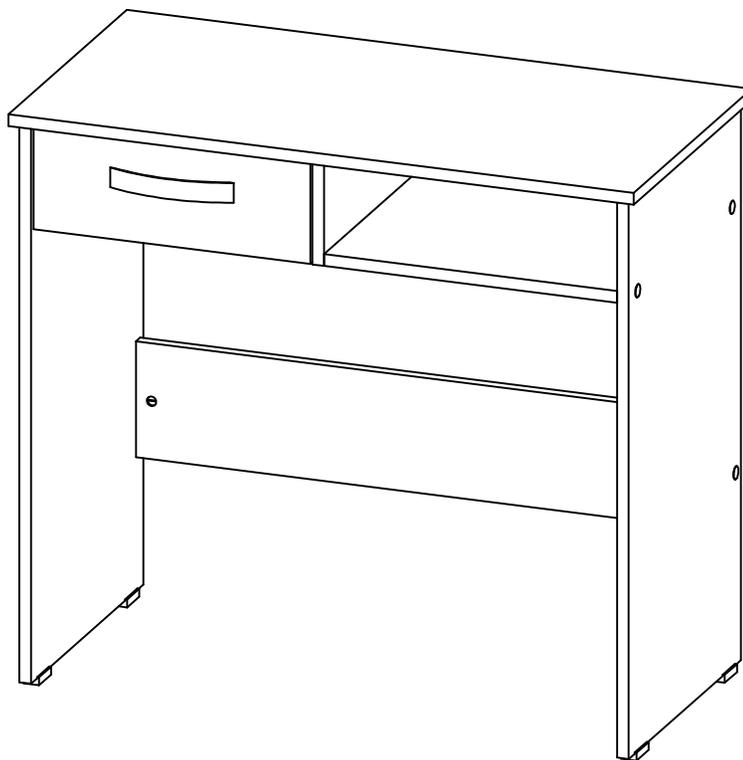


COMBO BIBLIOTECA+ESCRITORIO

P00179CS

Revisión:01/22/09/2022

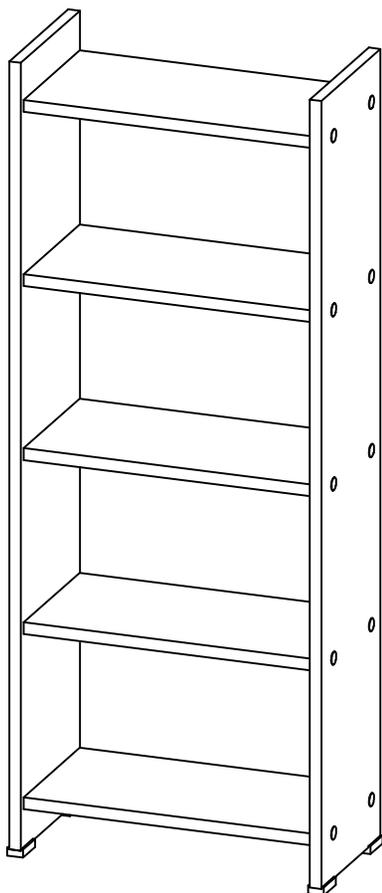

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.





 www.practimac.com





 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

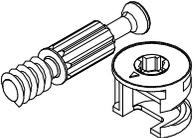DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	2	0004632
	CORREDERA METALICA 350MM	1	20080001
	DESLIZADOR DE PATA 15 MM	8	BL - 20080024 WN - 0004646
	MANIJA PLANA ABS MPL128	1	PL - 20010029 NE - 018774
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	8	0002715
	PUNTILLA DE ACERO 3/4" (19.05mm)	4	20020006
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	28	BL 0002299 CR 0004965 RO 0004060 WE 012557

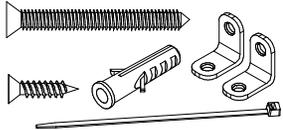DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TARUGO DE (8mm x 30mm)	20	20030001
	TORNILLO 6x1 1/8" AVE PHI AUTOPERFORANTE (6mm x 28.57mm)	8	0004642
	TORNILLO 6x2" AVE PHI AUTOPERFORANTE (6mm x 50.8mm)	30	0000152
	TORNILLO 6x5/8" AVE PHI ZINC AGLOMERADO (6mm x 15.87mm)	17	0004705
	TUERCA NUMERO 2	2	BL - 0004674 NE - 0004633
	SISTEMA DE ANCLAJE A LA PARED	1	

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

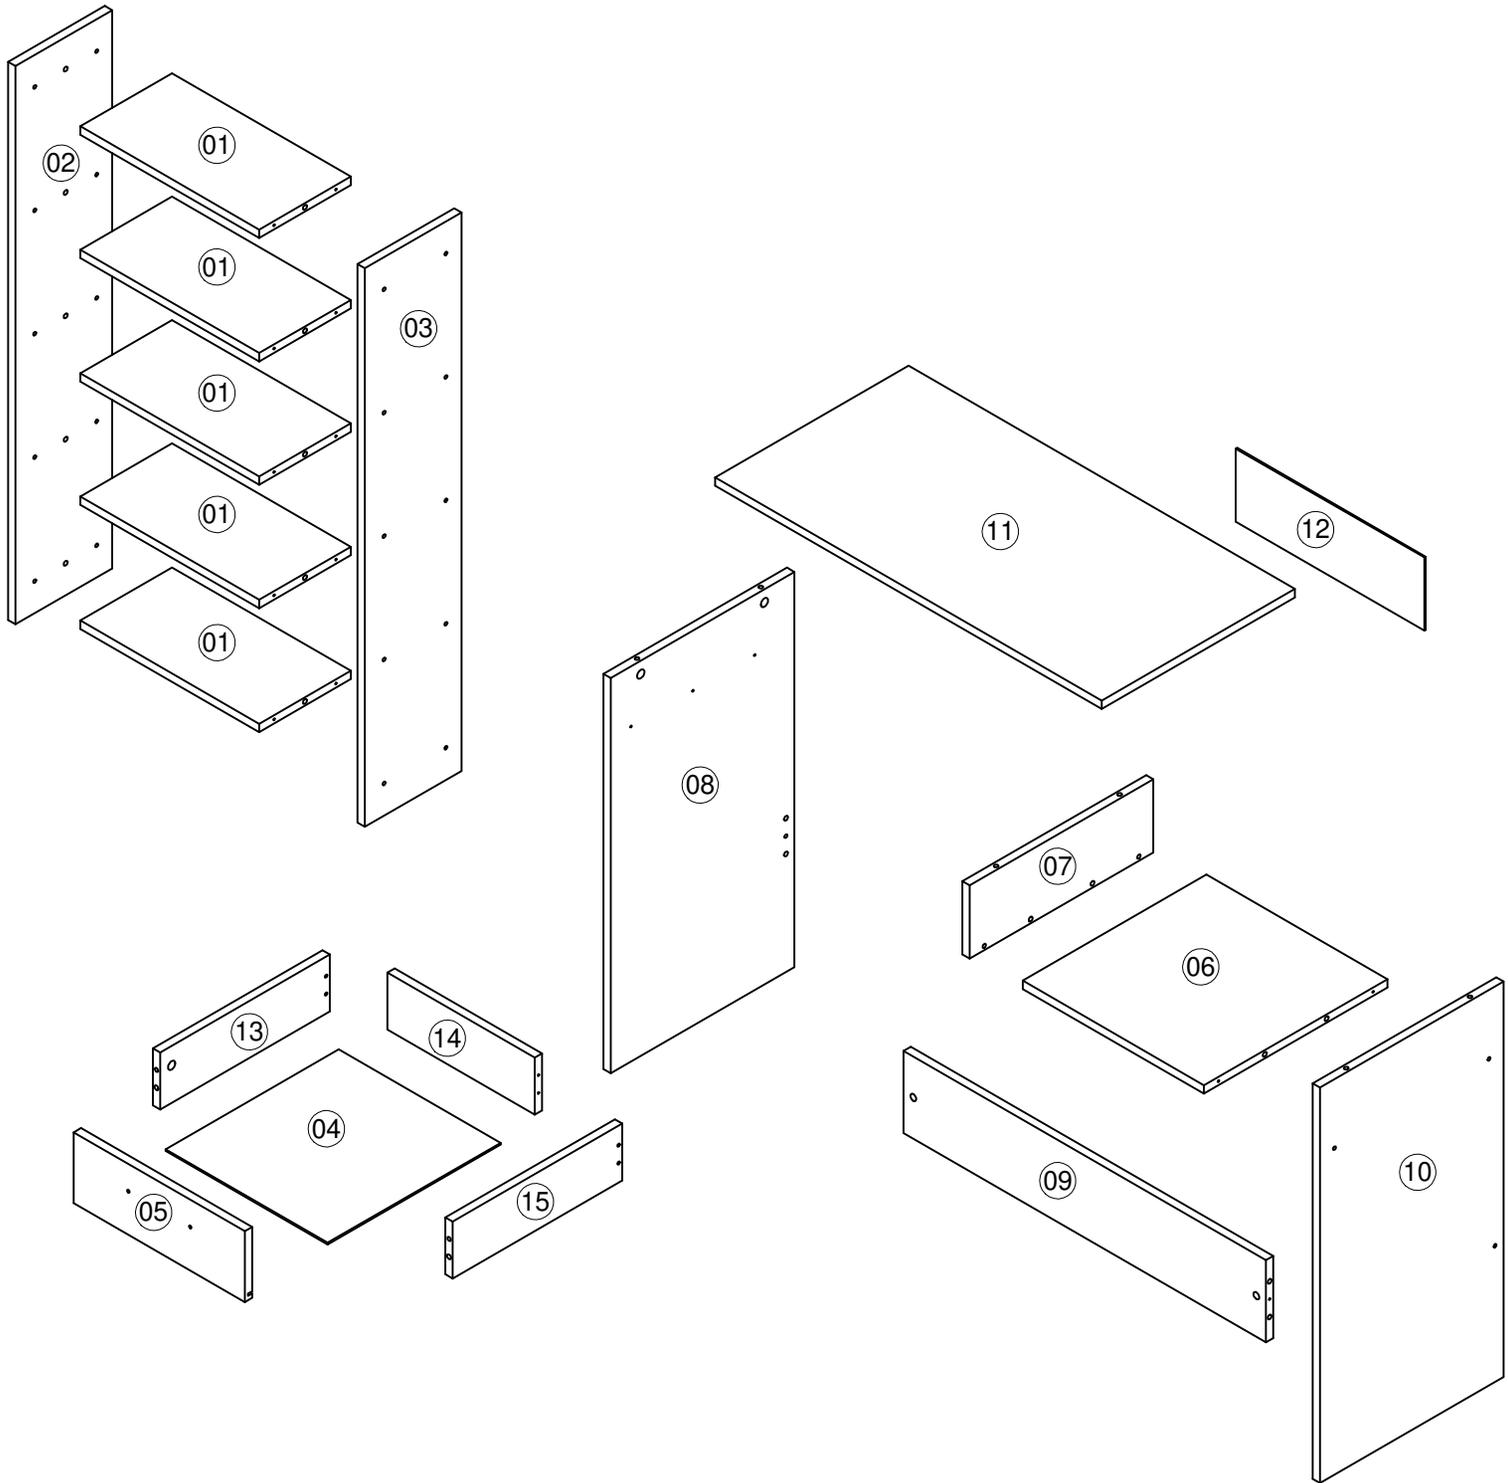

PASO 1

Tapa Adhesiva

0000152

20030001

canto enchapado

01
cara sin acabado

3.1 cm

03


01
cara sin acabado

Instalar a ras del borde

0004642

0000152

Tapa Adhesiva

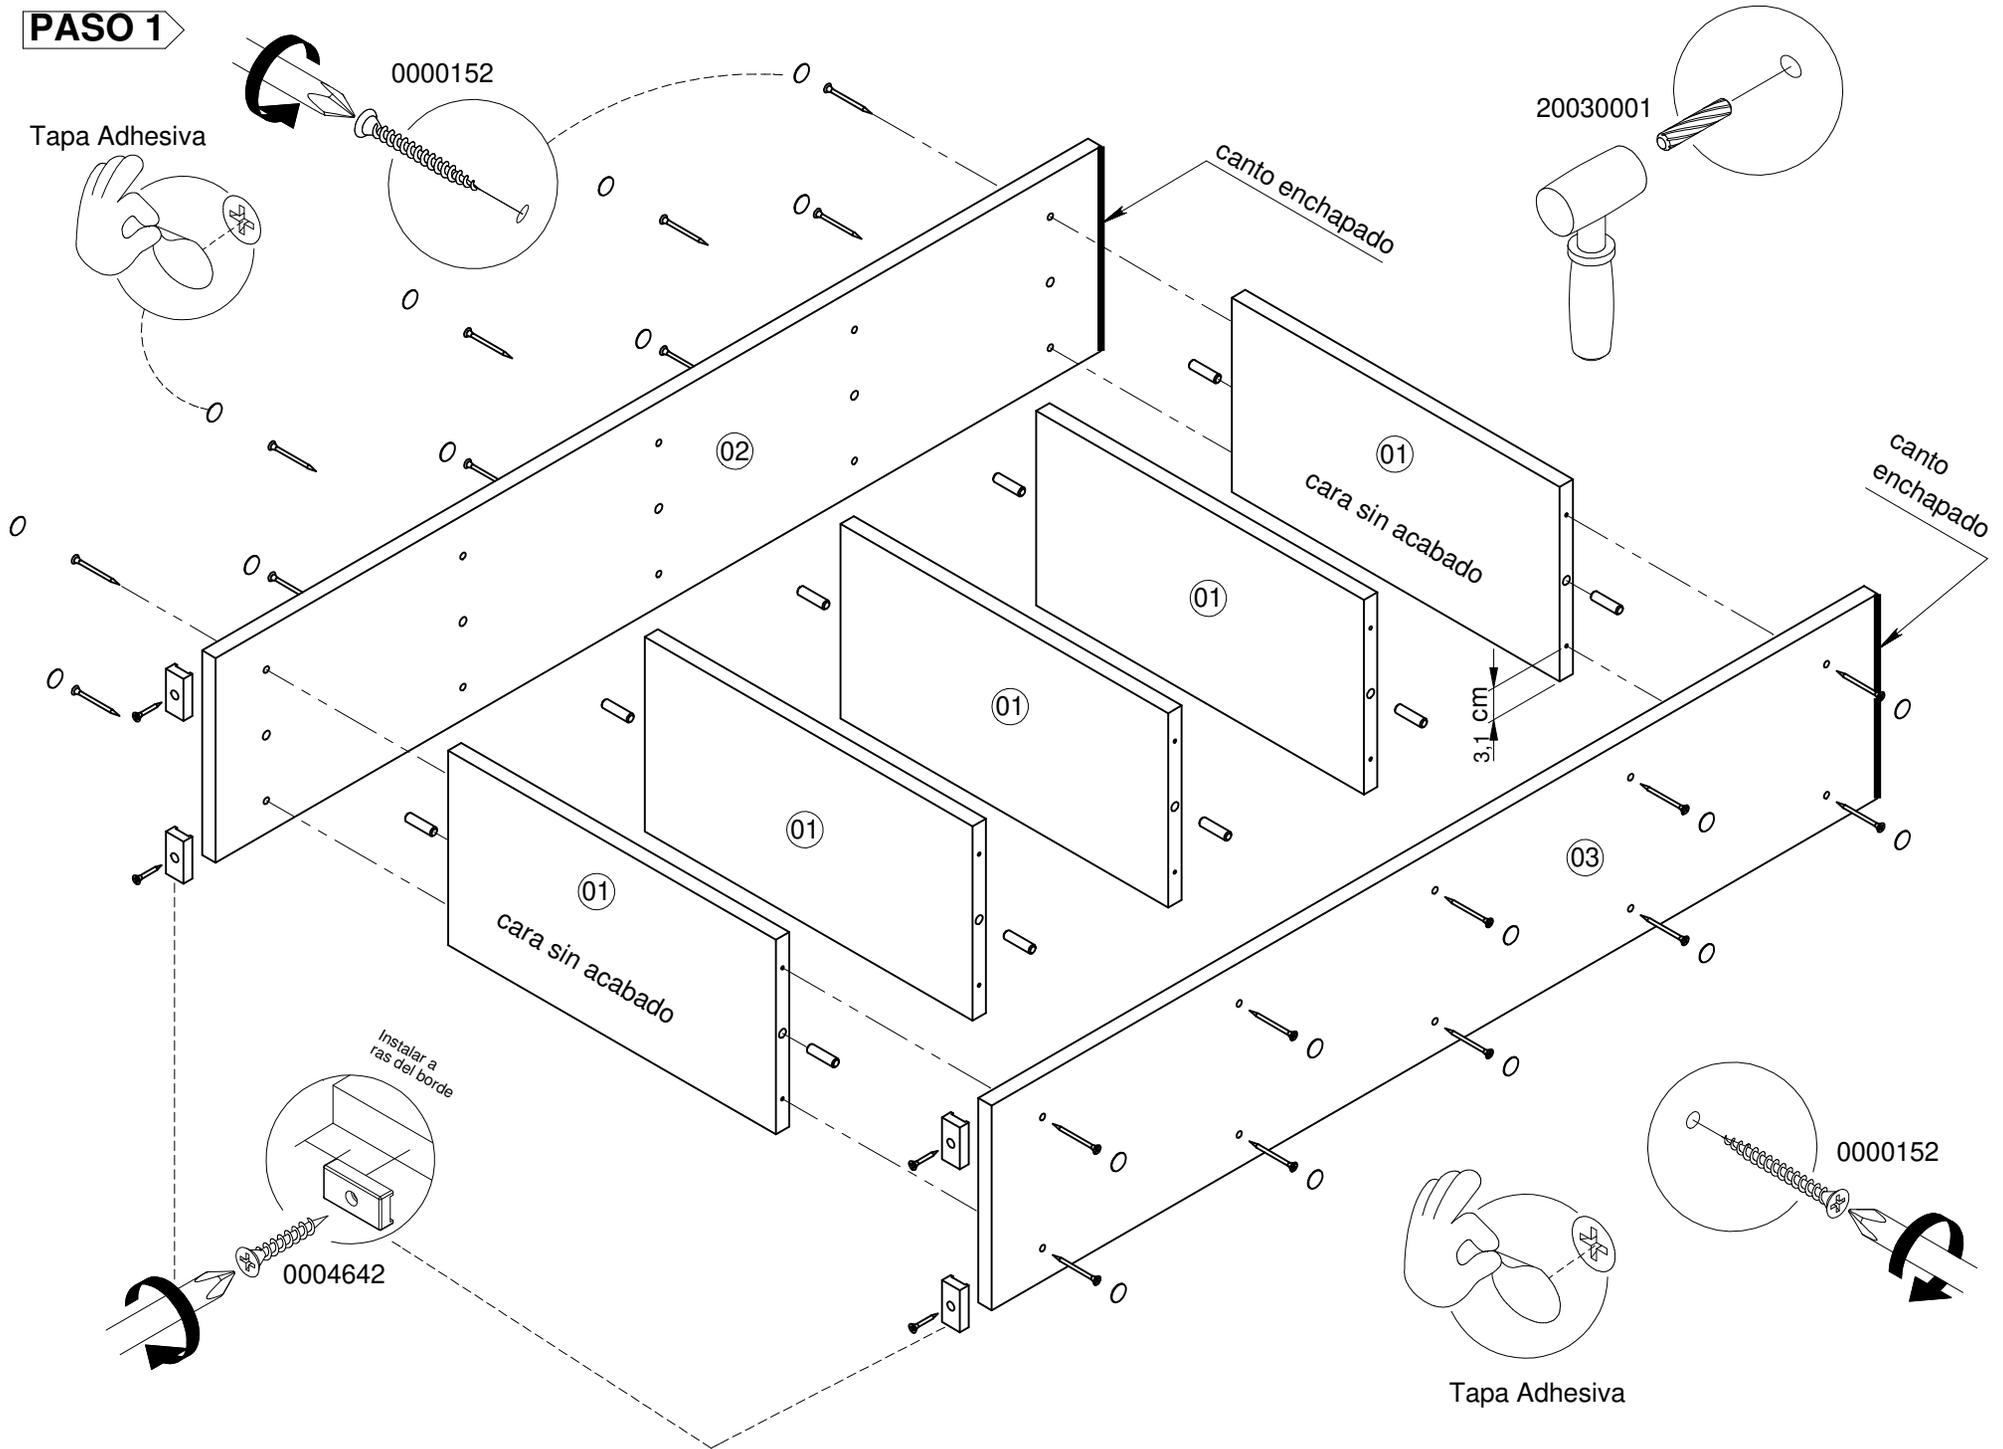


PASO 2





PRECAUCIÓN

No permita que sus niños utilicen los cajones como escalera o fije sus muebles al muro para evitar accidentes.

-INSTALE EL KIT INCLUIDO-


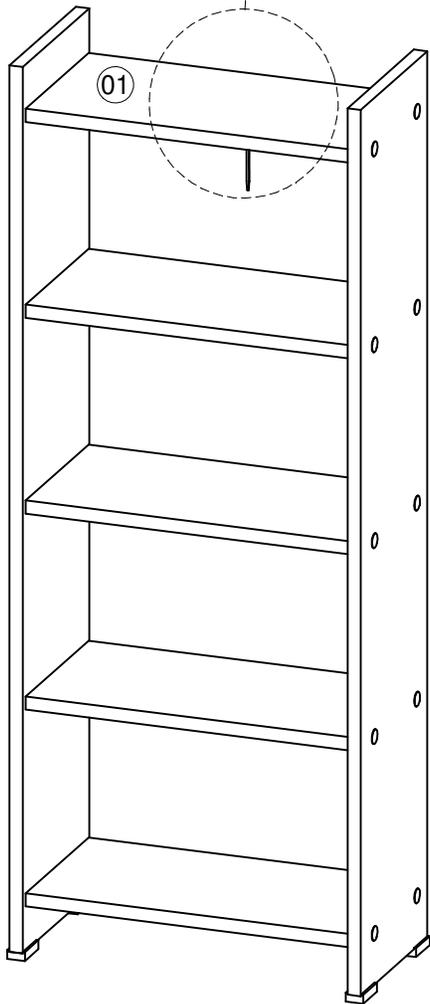


PASO 3

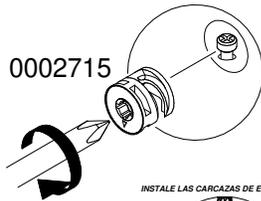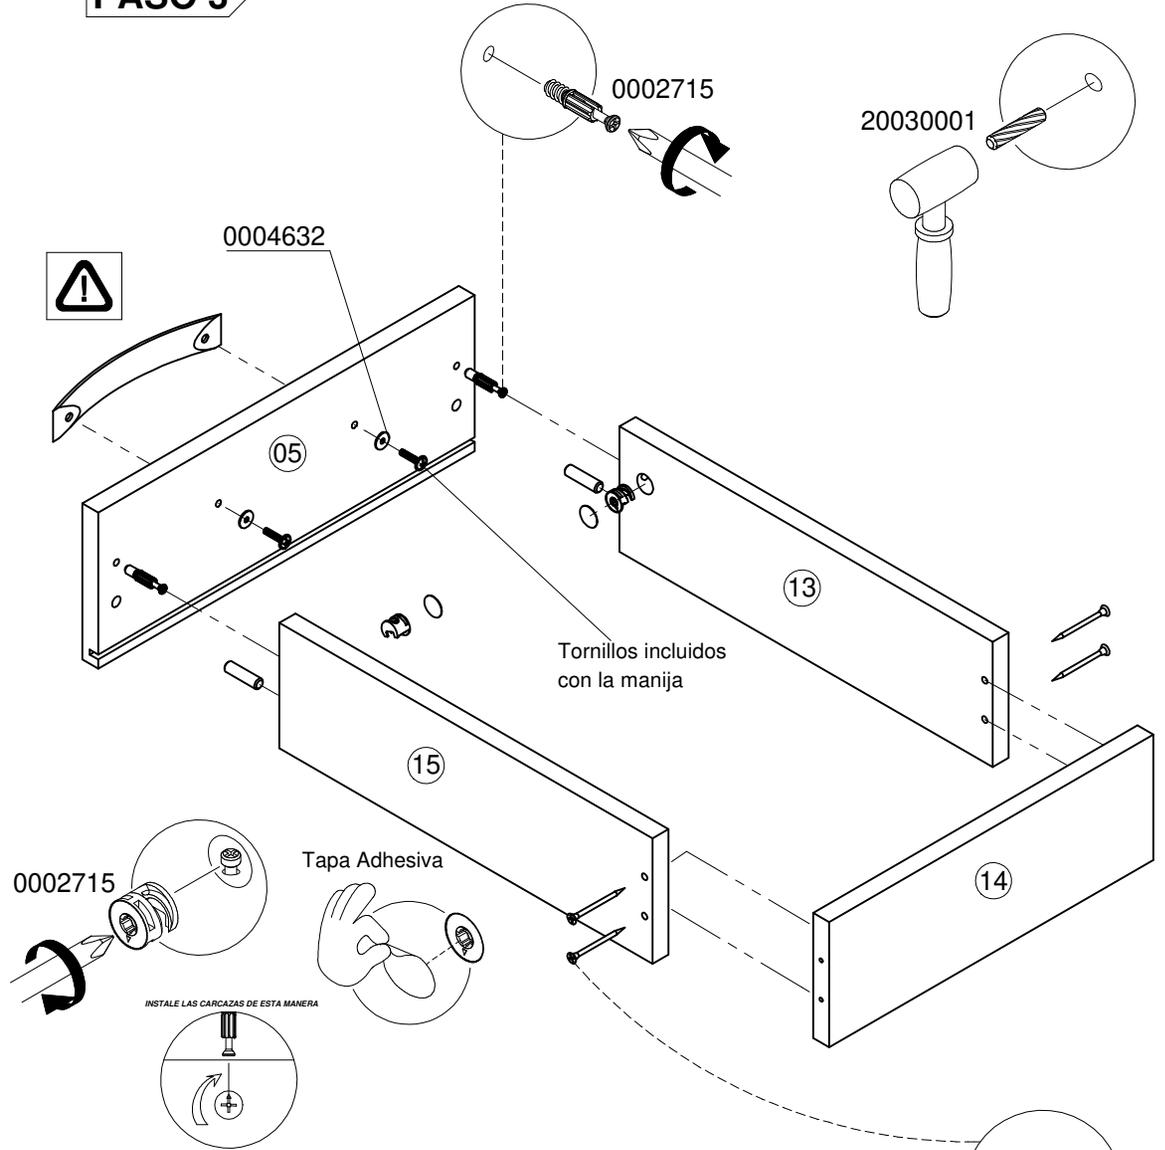


Tapa Adhesiva




INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA

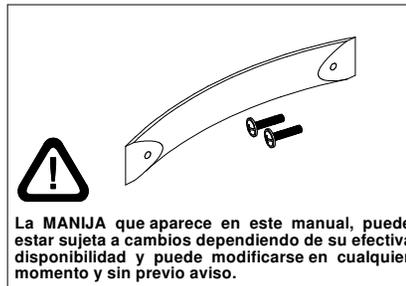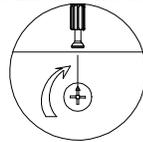


La MANIJA que aparece en este manual, puede estar sujeta a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y puede modificarse en cualquier momento y sin previo aviso.

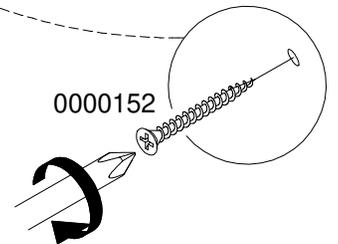


PASO 4

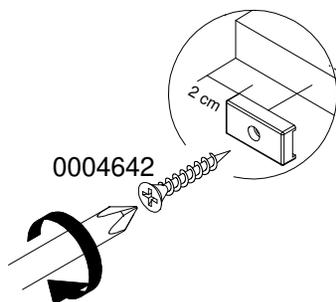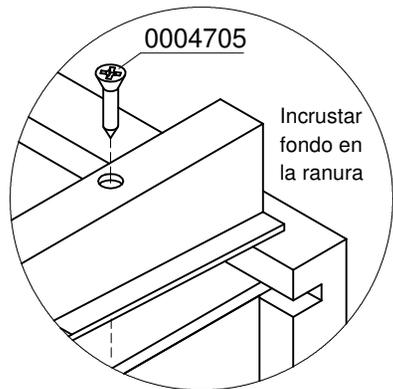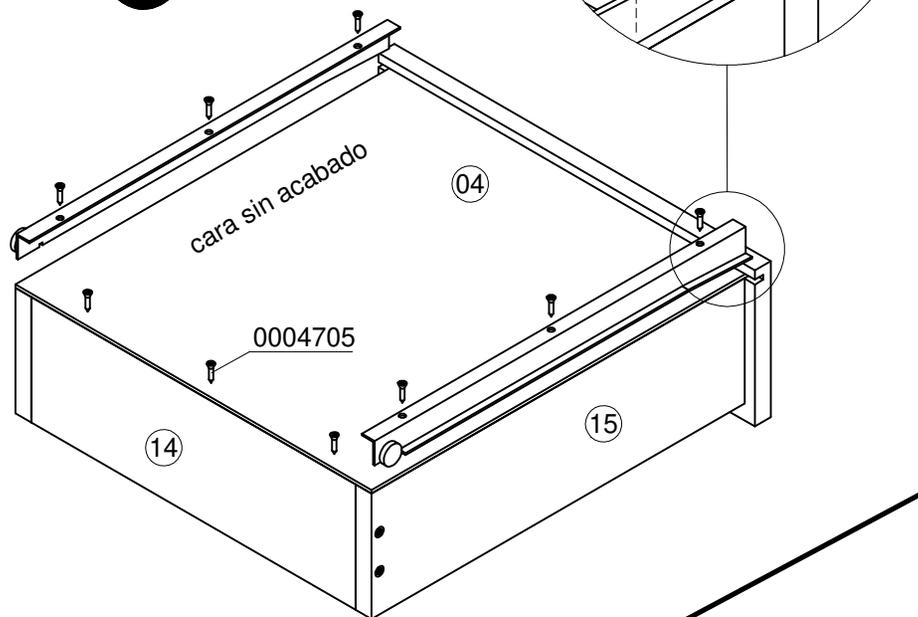

PASO 5

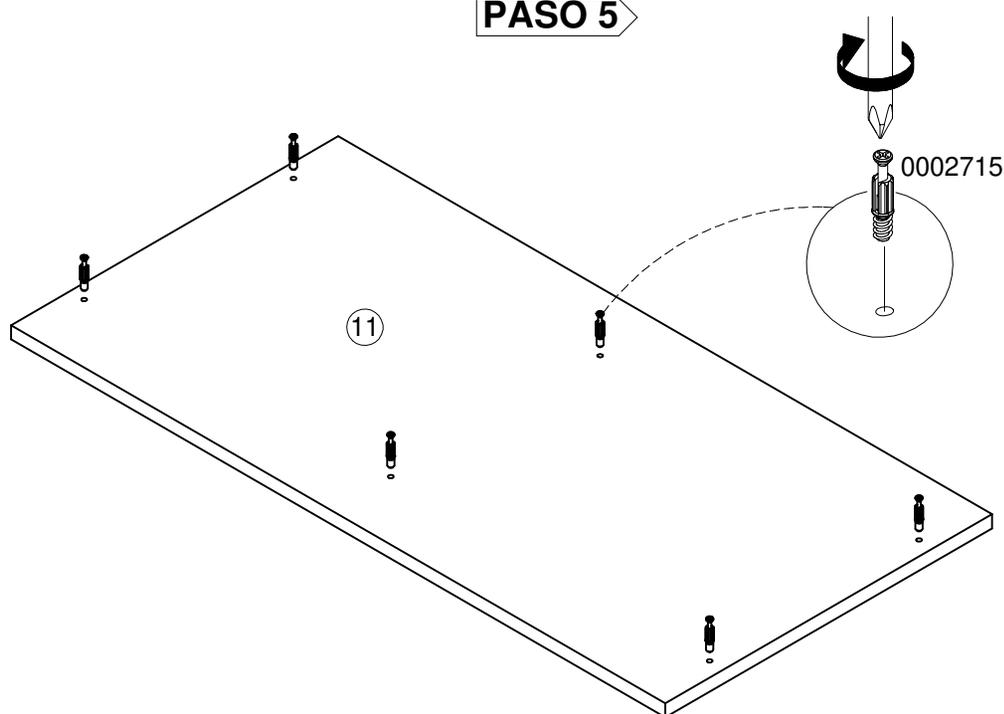



PASO 6

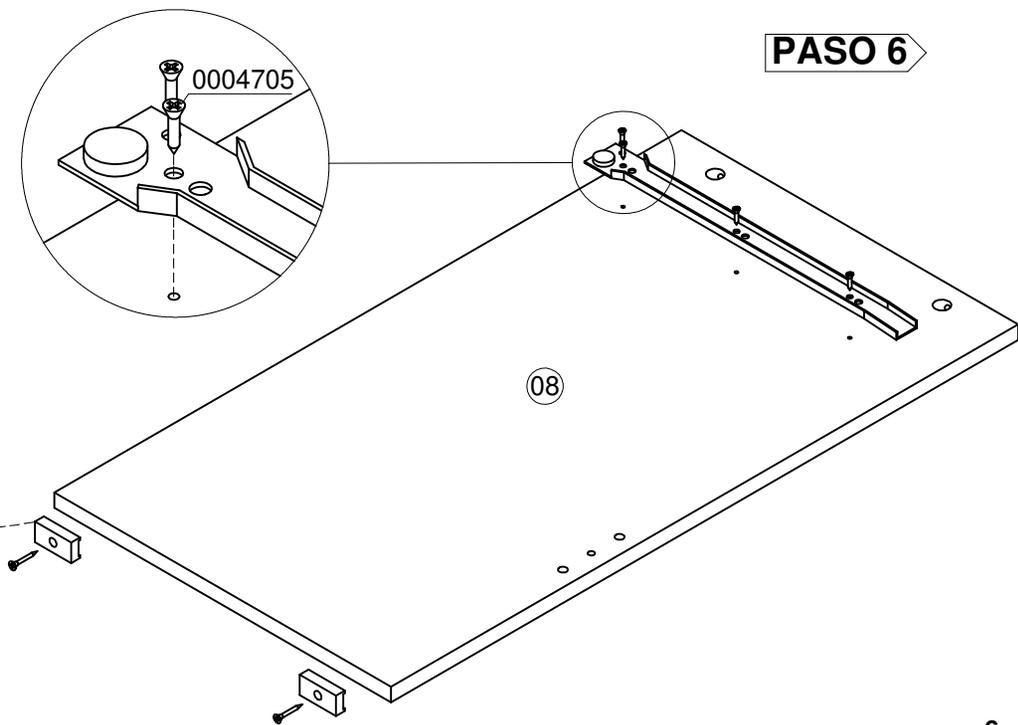


PASO 7

Instalar pieza 07 a pieza 06,
antes de colocar la corredera.

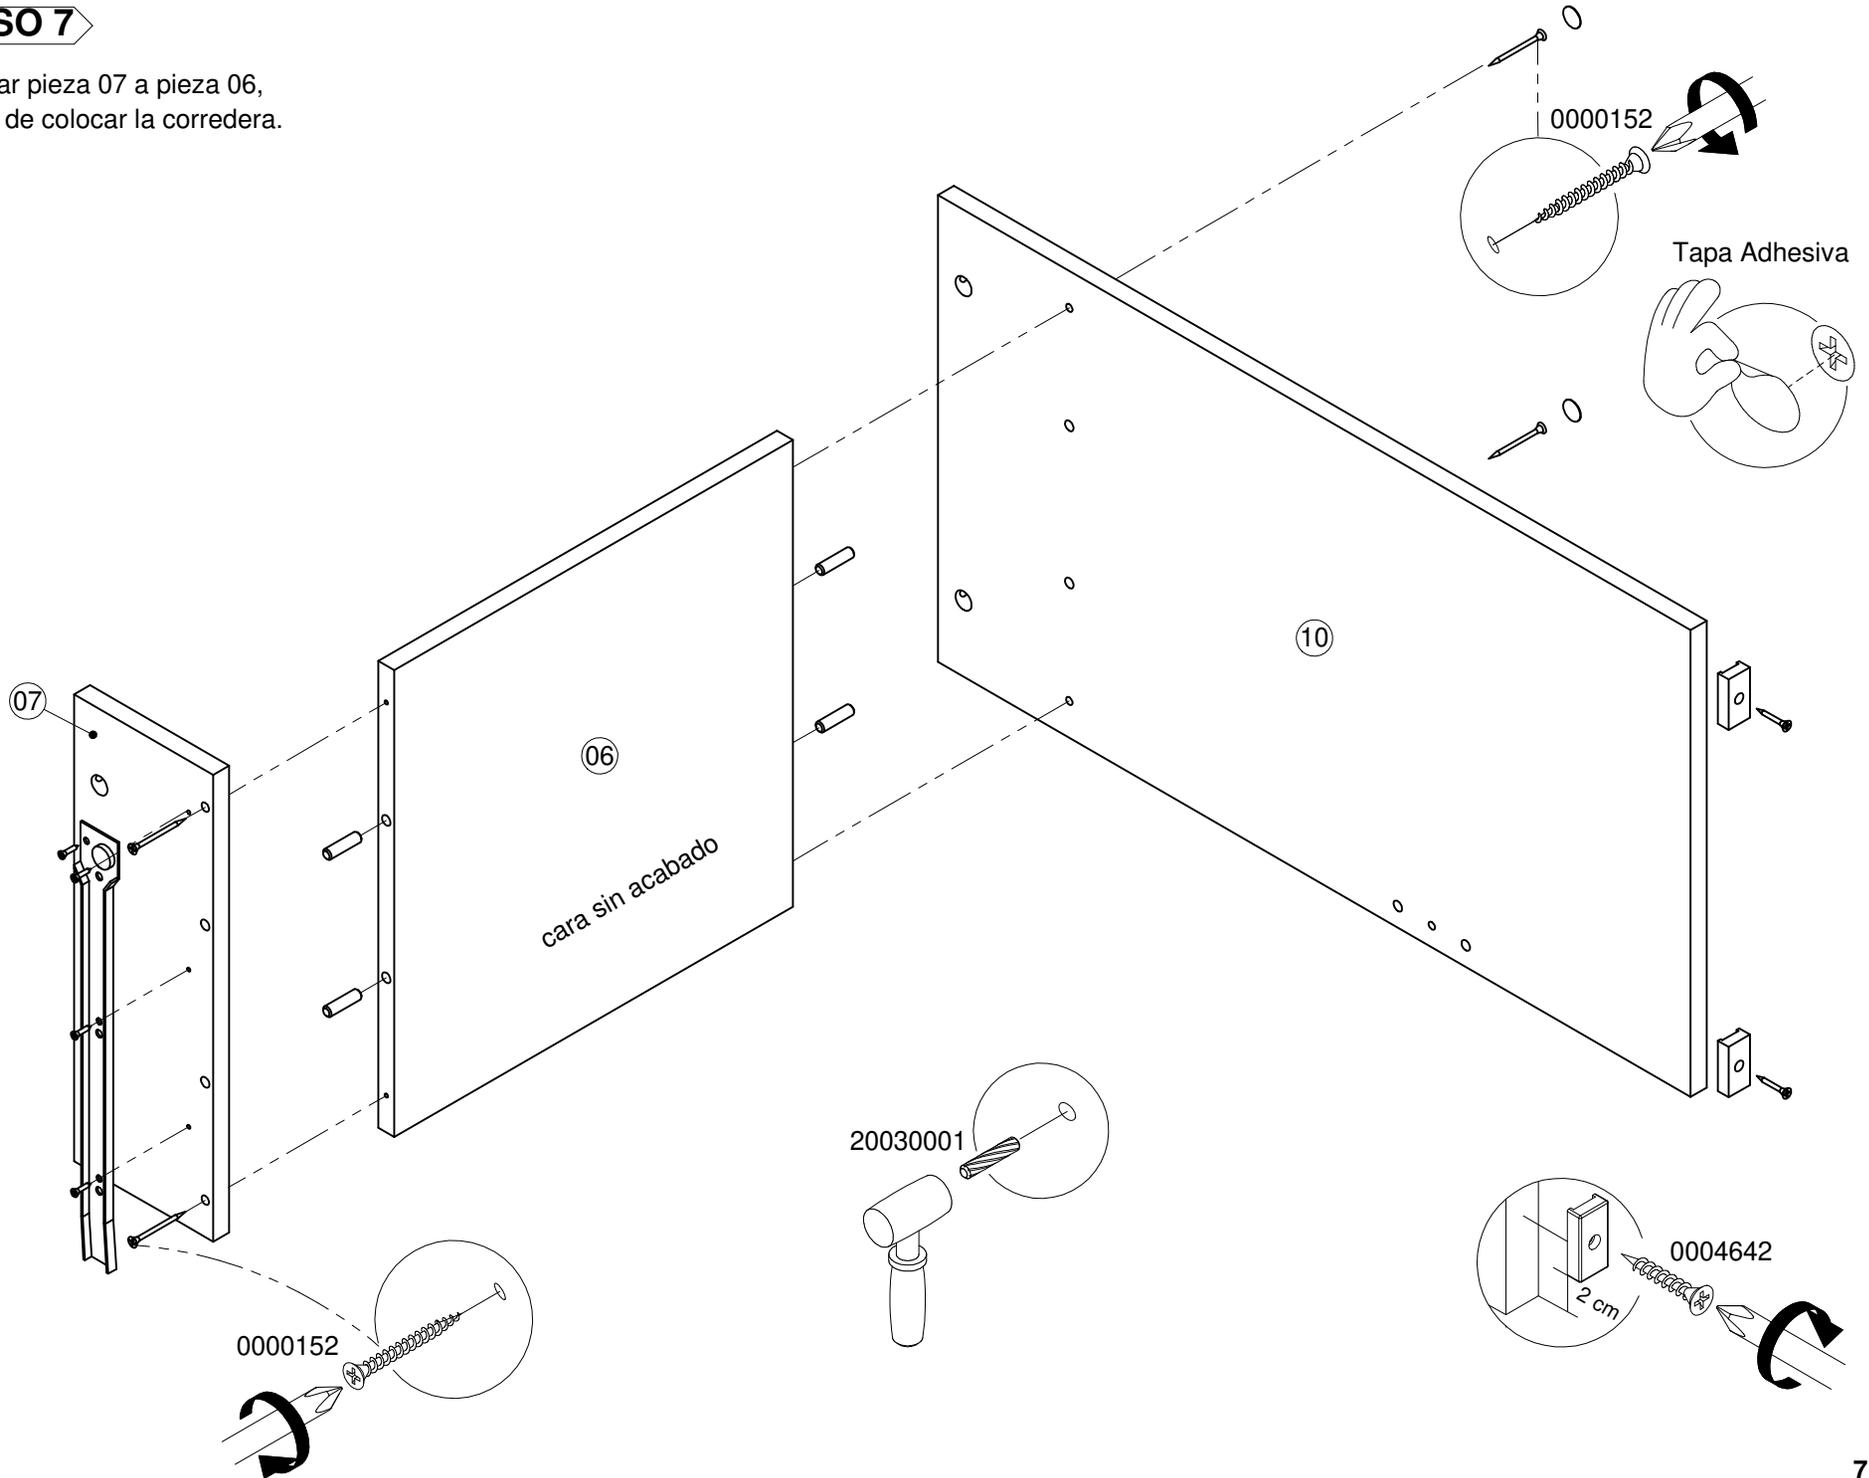

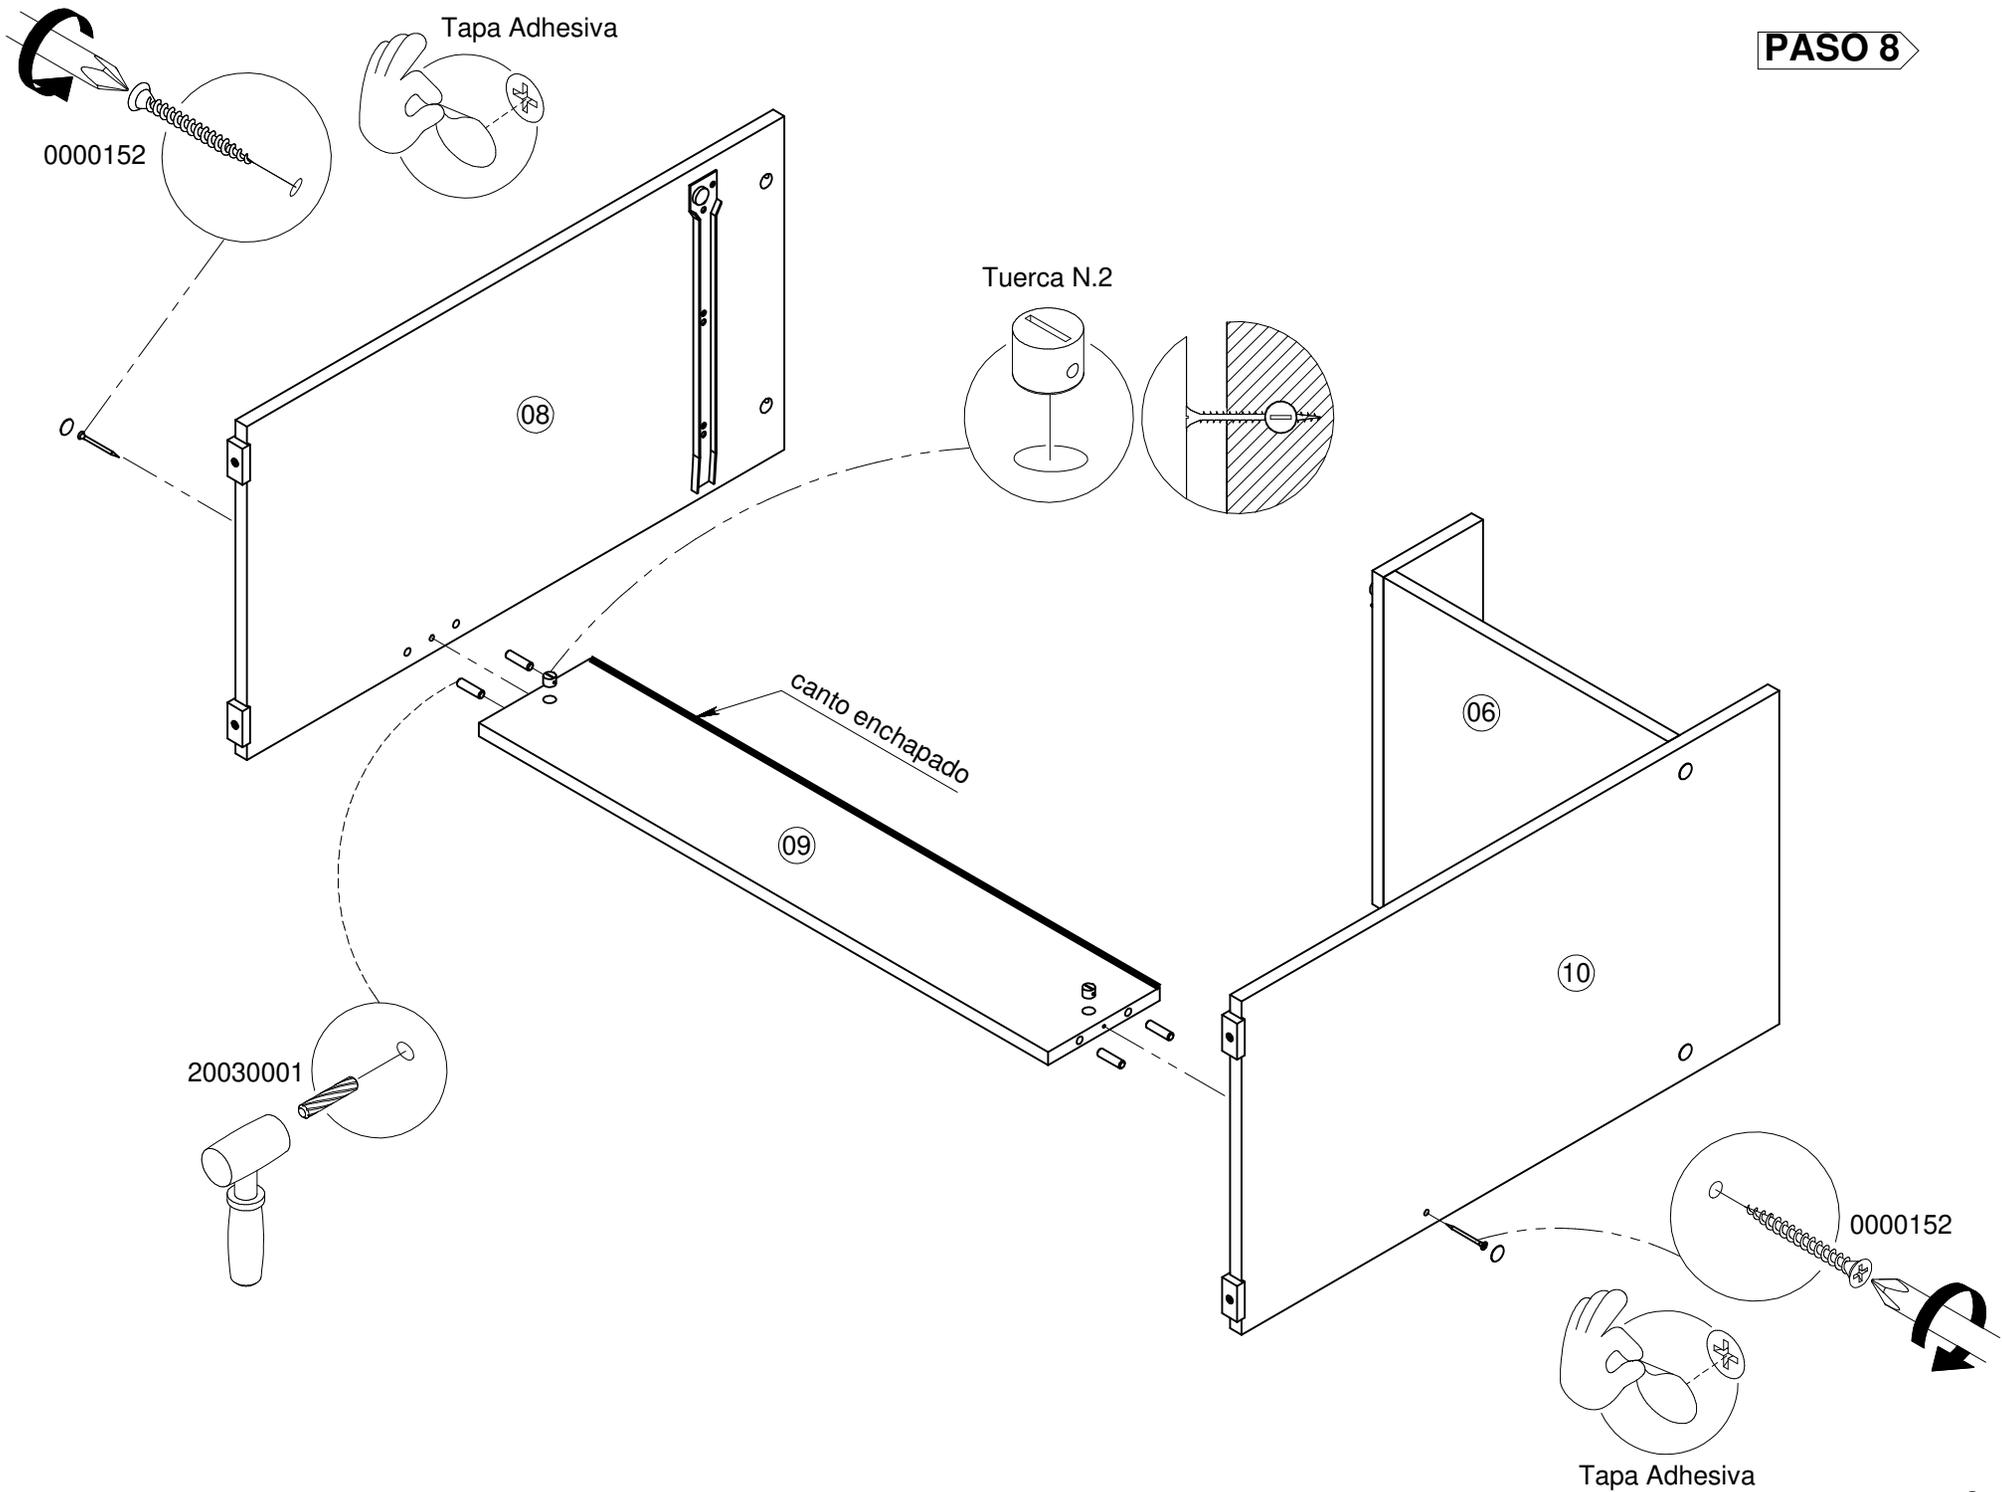

PASO 9

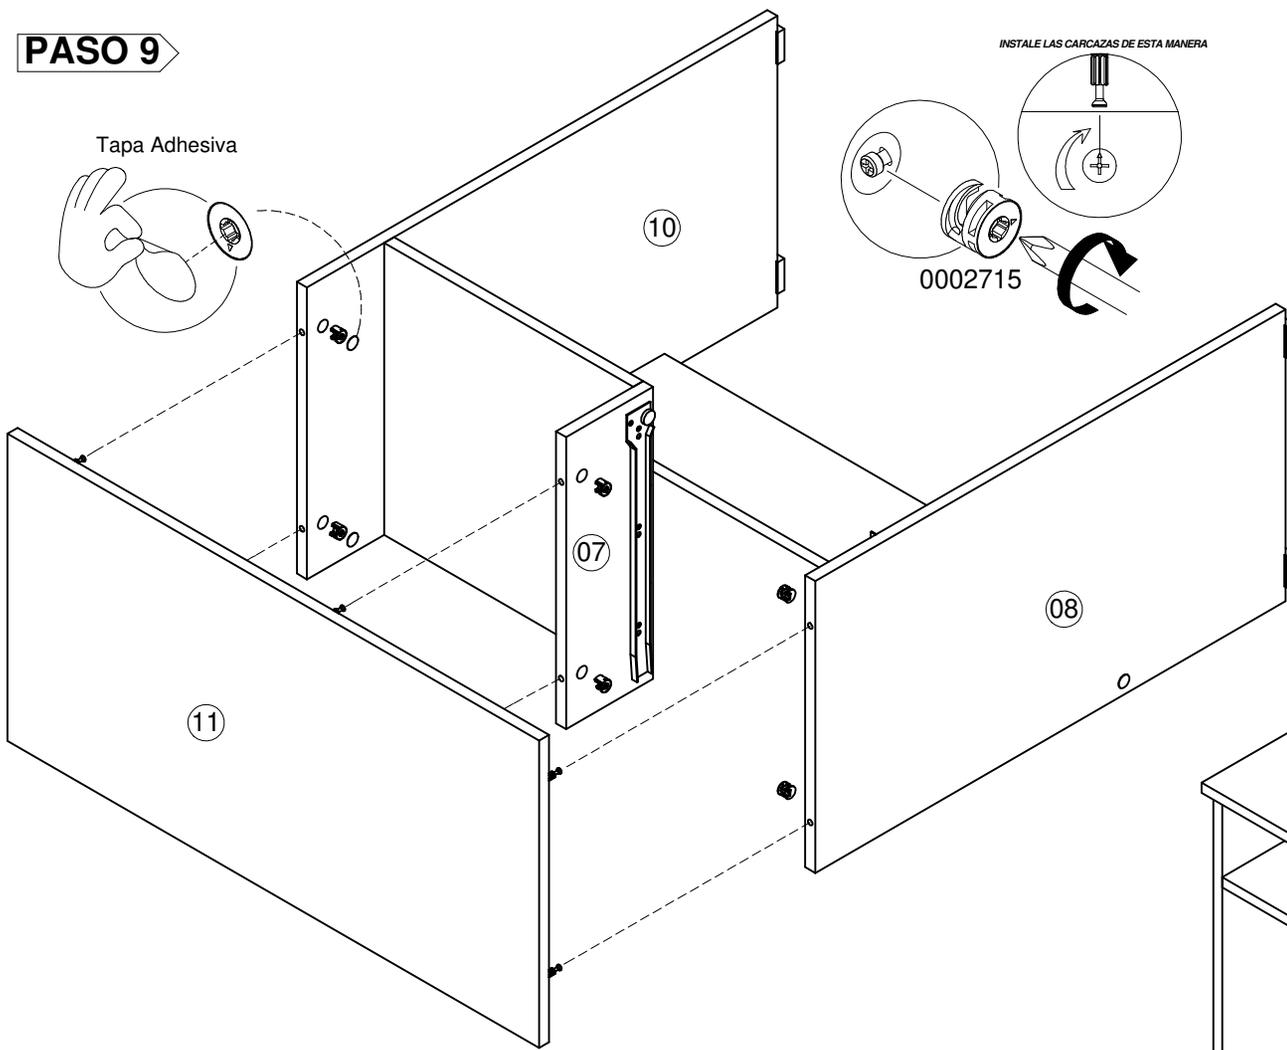


INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA

Tapa Adhesiva

0002715

Gire el mueble

PASO 10

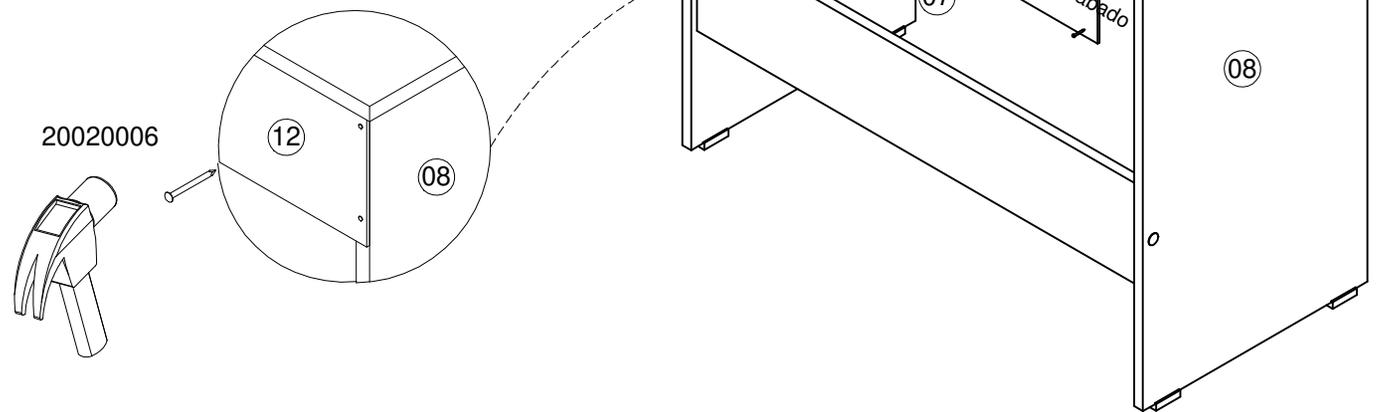

20020006

cara con acabado

PASO 11

