
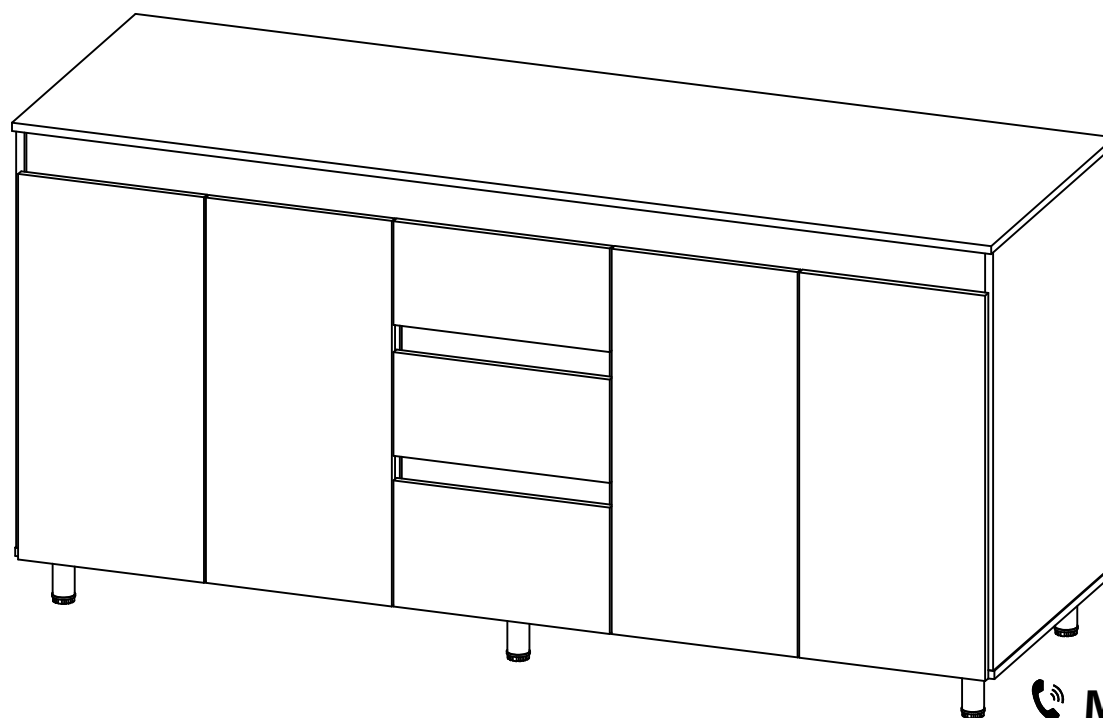


COCINA ARKALA 1.8
P00379KC

Revisión:01/15/06/2023

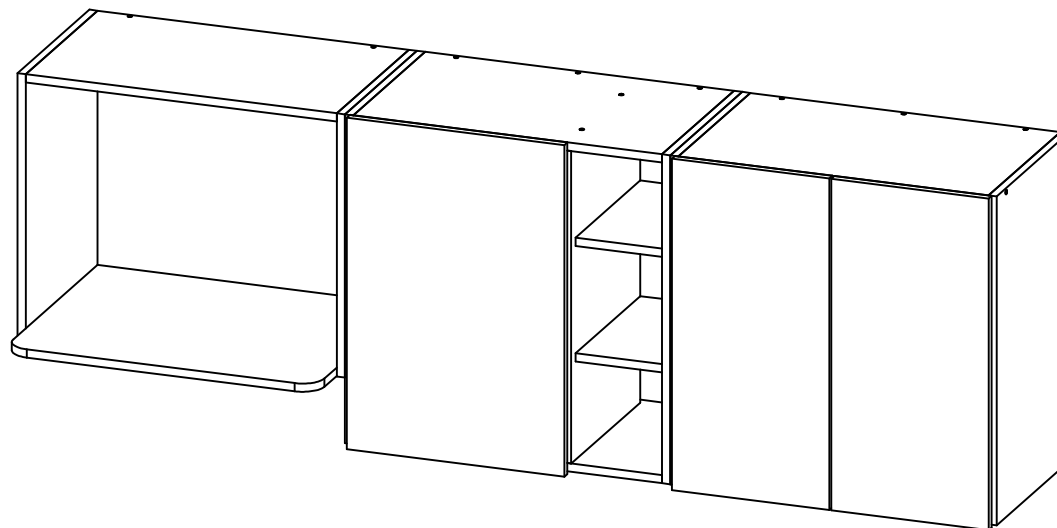

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.







 www.practimac.com






 **México: +52 55 53934113**
Colombia: 018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

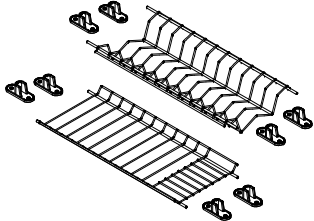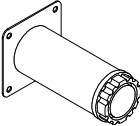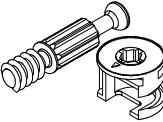DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA SEMIPARCHE 35MM CH	16	20040011
	CORREDERA METALICA NEGRA 400 MM	2	20080033
	JG LOCERO EUROP/VAJILLEROCLASSIC 56CM BC	1	0020867
	PATA METALICA 95MM CON NIVELADOR	6	017076
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	38	0002715
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION	12	20060021
	TARUGO 8X30	60	20030001

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 10X2 1/2 AVE PHI	9	010402
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE (6mm x 50.8mm)	70	0000152
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	140	0004705
	TUERCA NUMERO 2	4	BL-0004674 NE-0004633
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	9	0004628
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	14	BL-0002299 WE -012557

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No exponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado.

ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES

La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal.
Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.
No levante la puerta en forma vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada:


- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:

- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.


PRECAUCION

- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
 - Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
 - Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble.
- (solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.

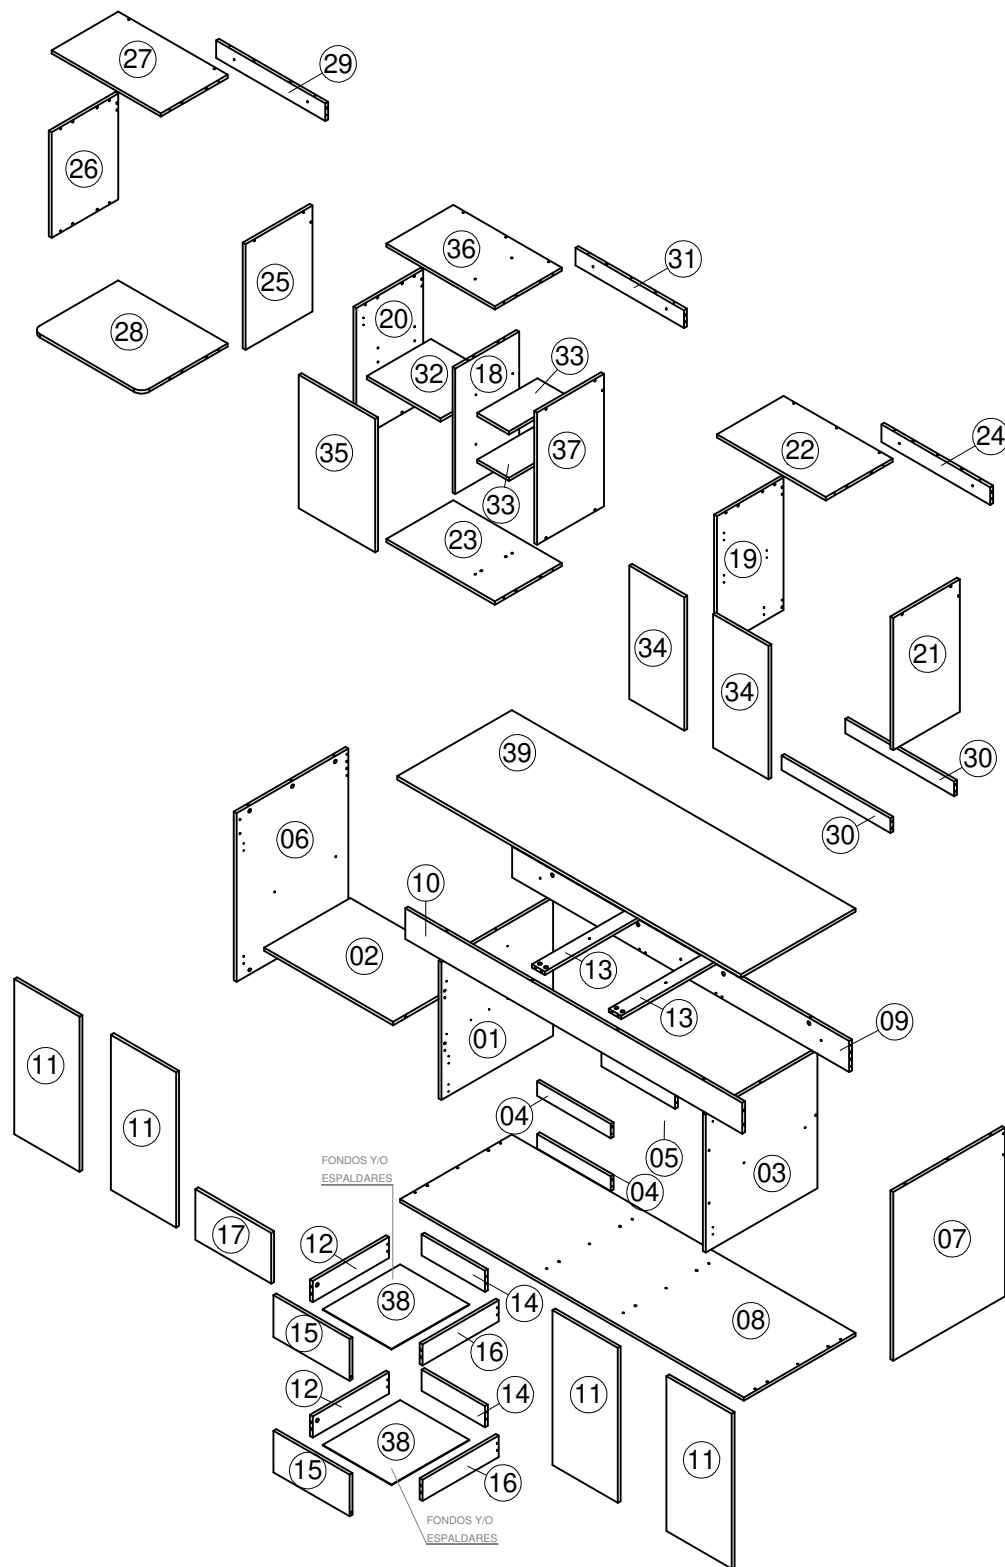


ARMADO PARTE INFERIOR

PASO 1


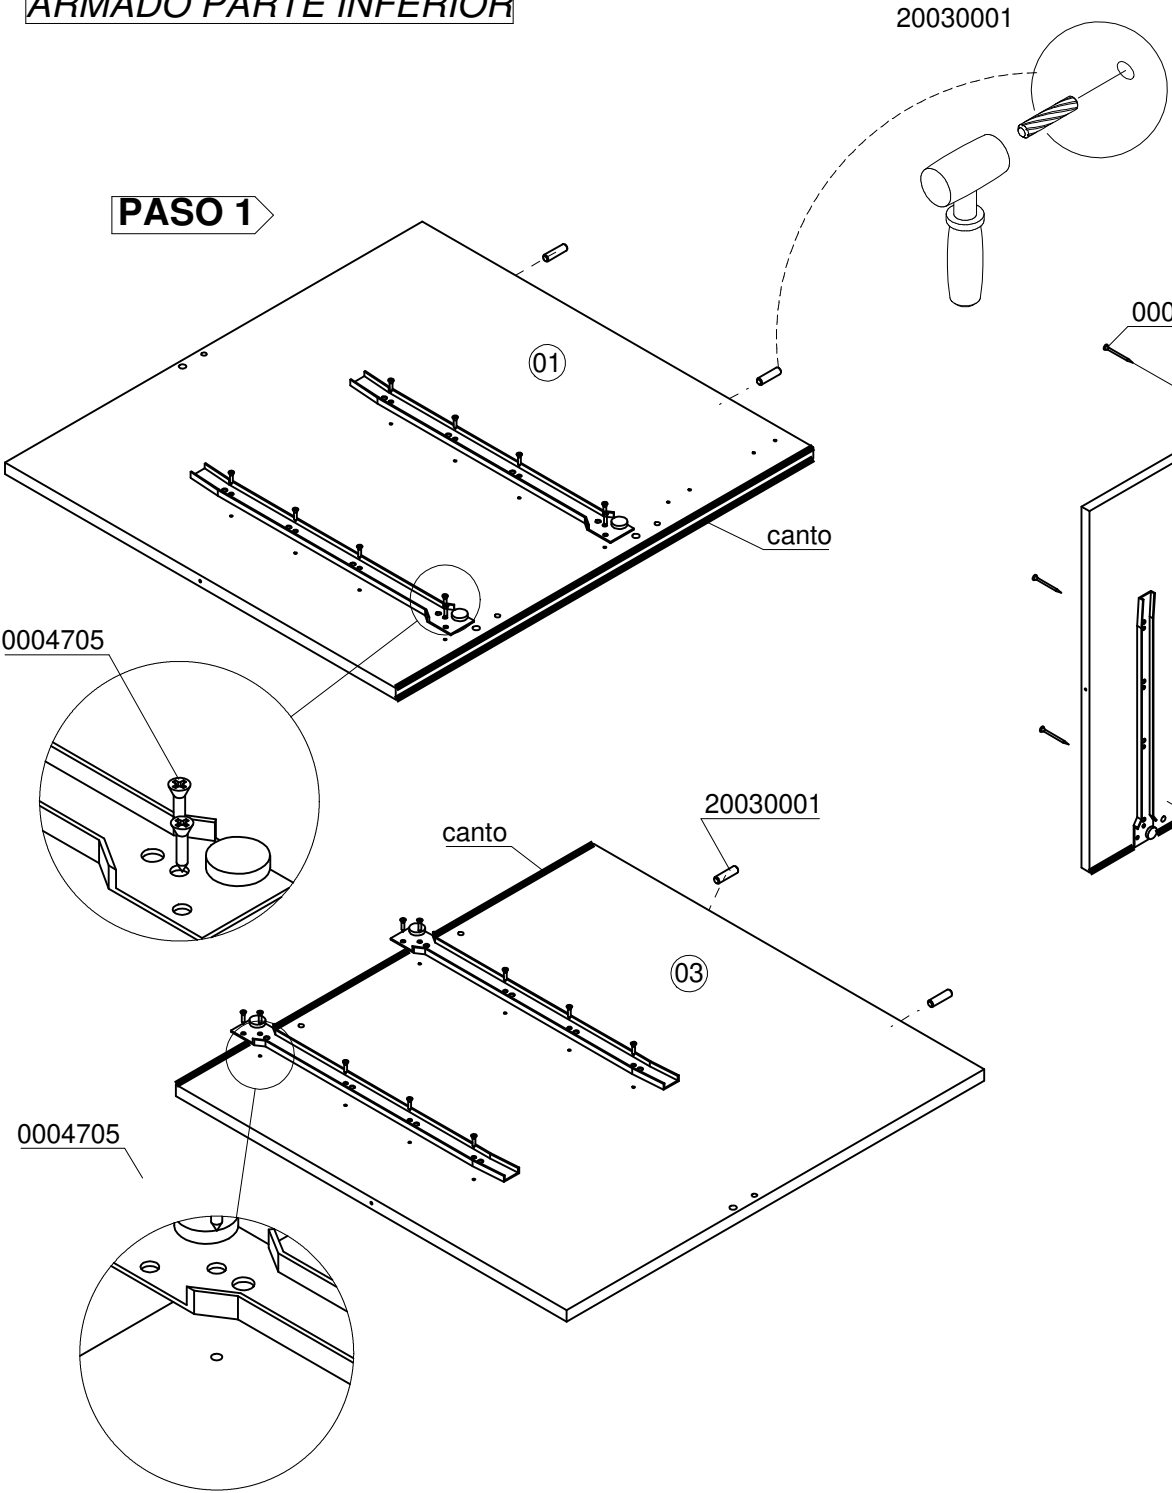


PASO 2

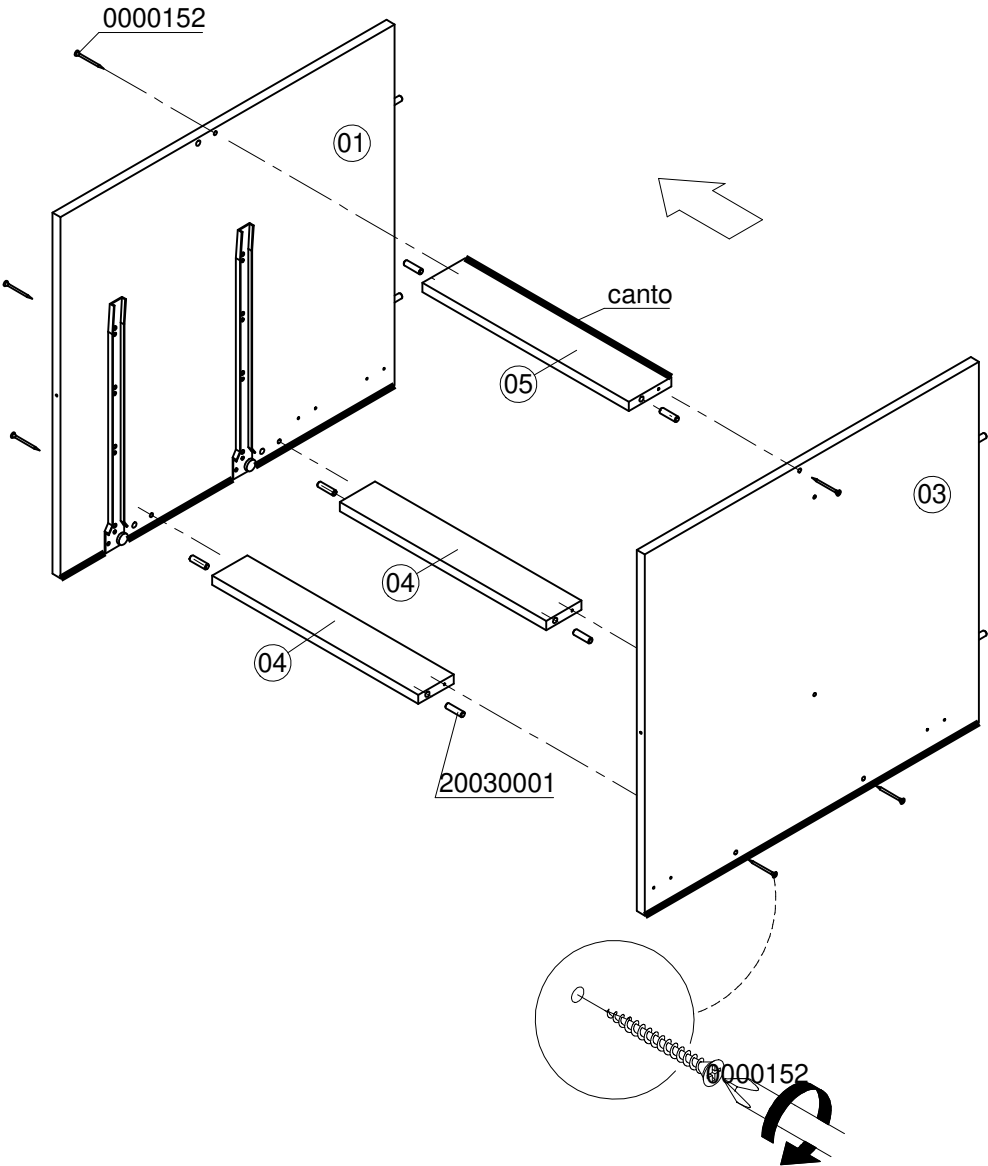

PASO 3

20030001

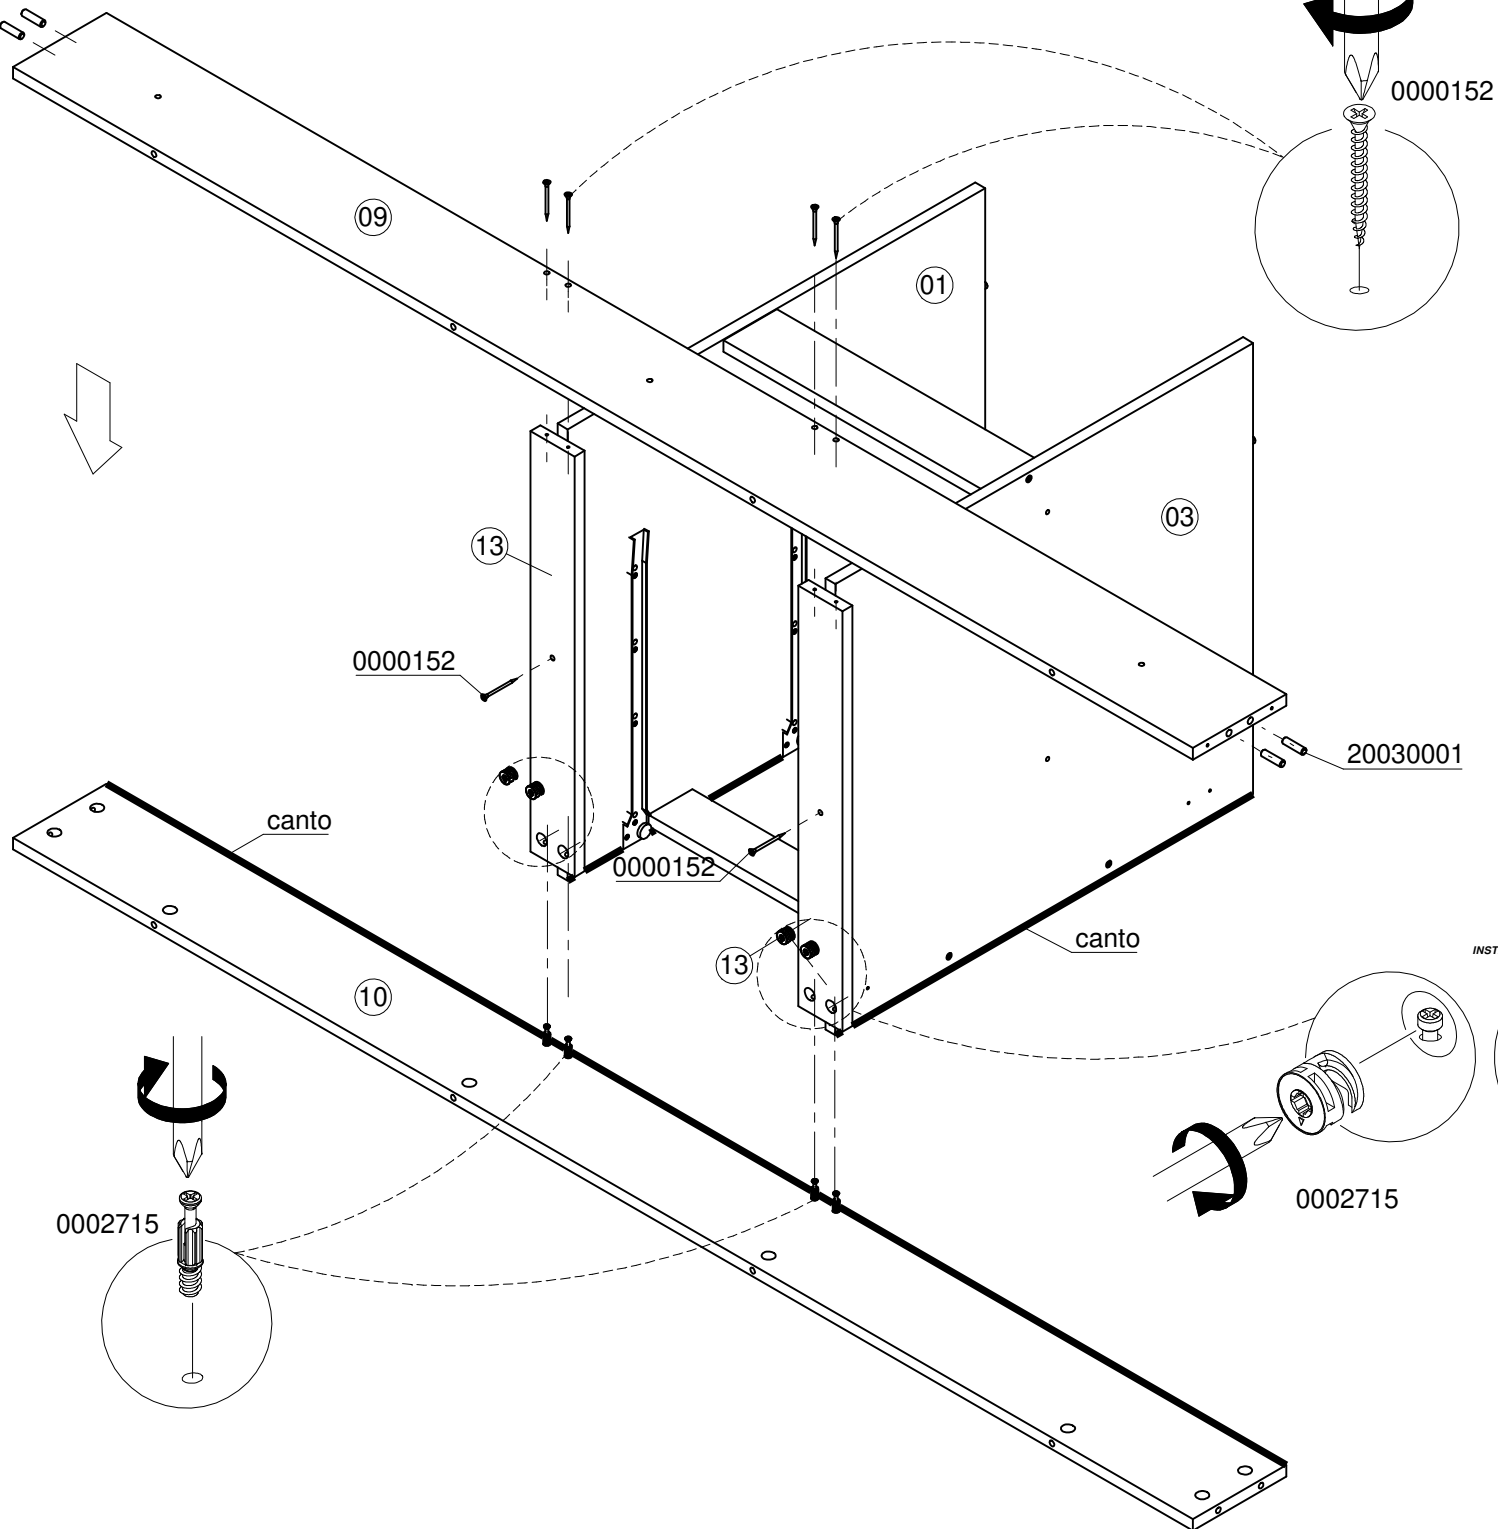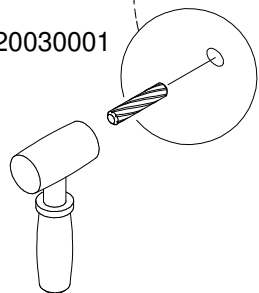

INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA


PASO 4


POZUELO IZQUIERDO

*Instalar pernos minifix
en las piezas 03 y 07,
colocar pieza 02.*



POZUELO DERECHO

Instalar pernos minifix
en las piezas 01 y 06,
colocar pieza 02. 

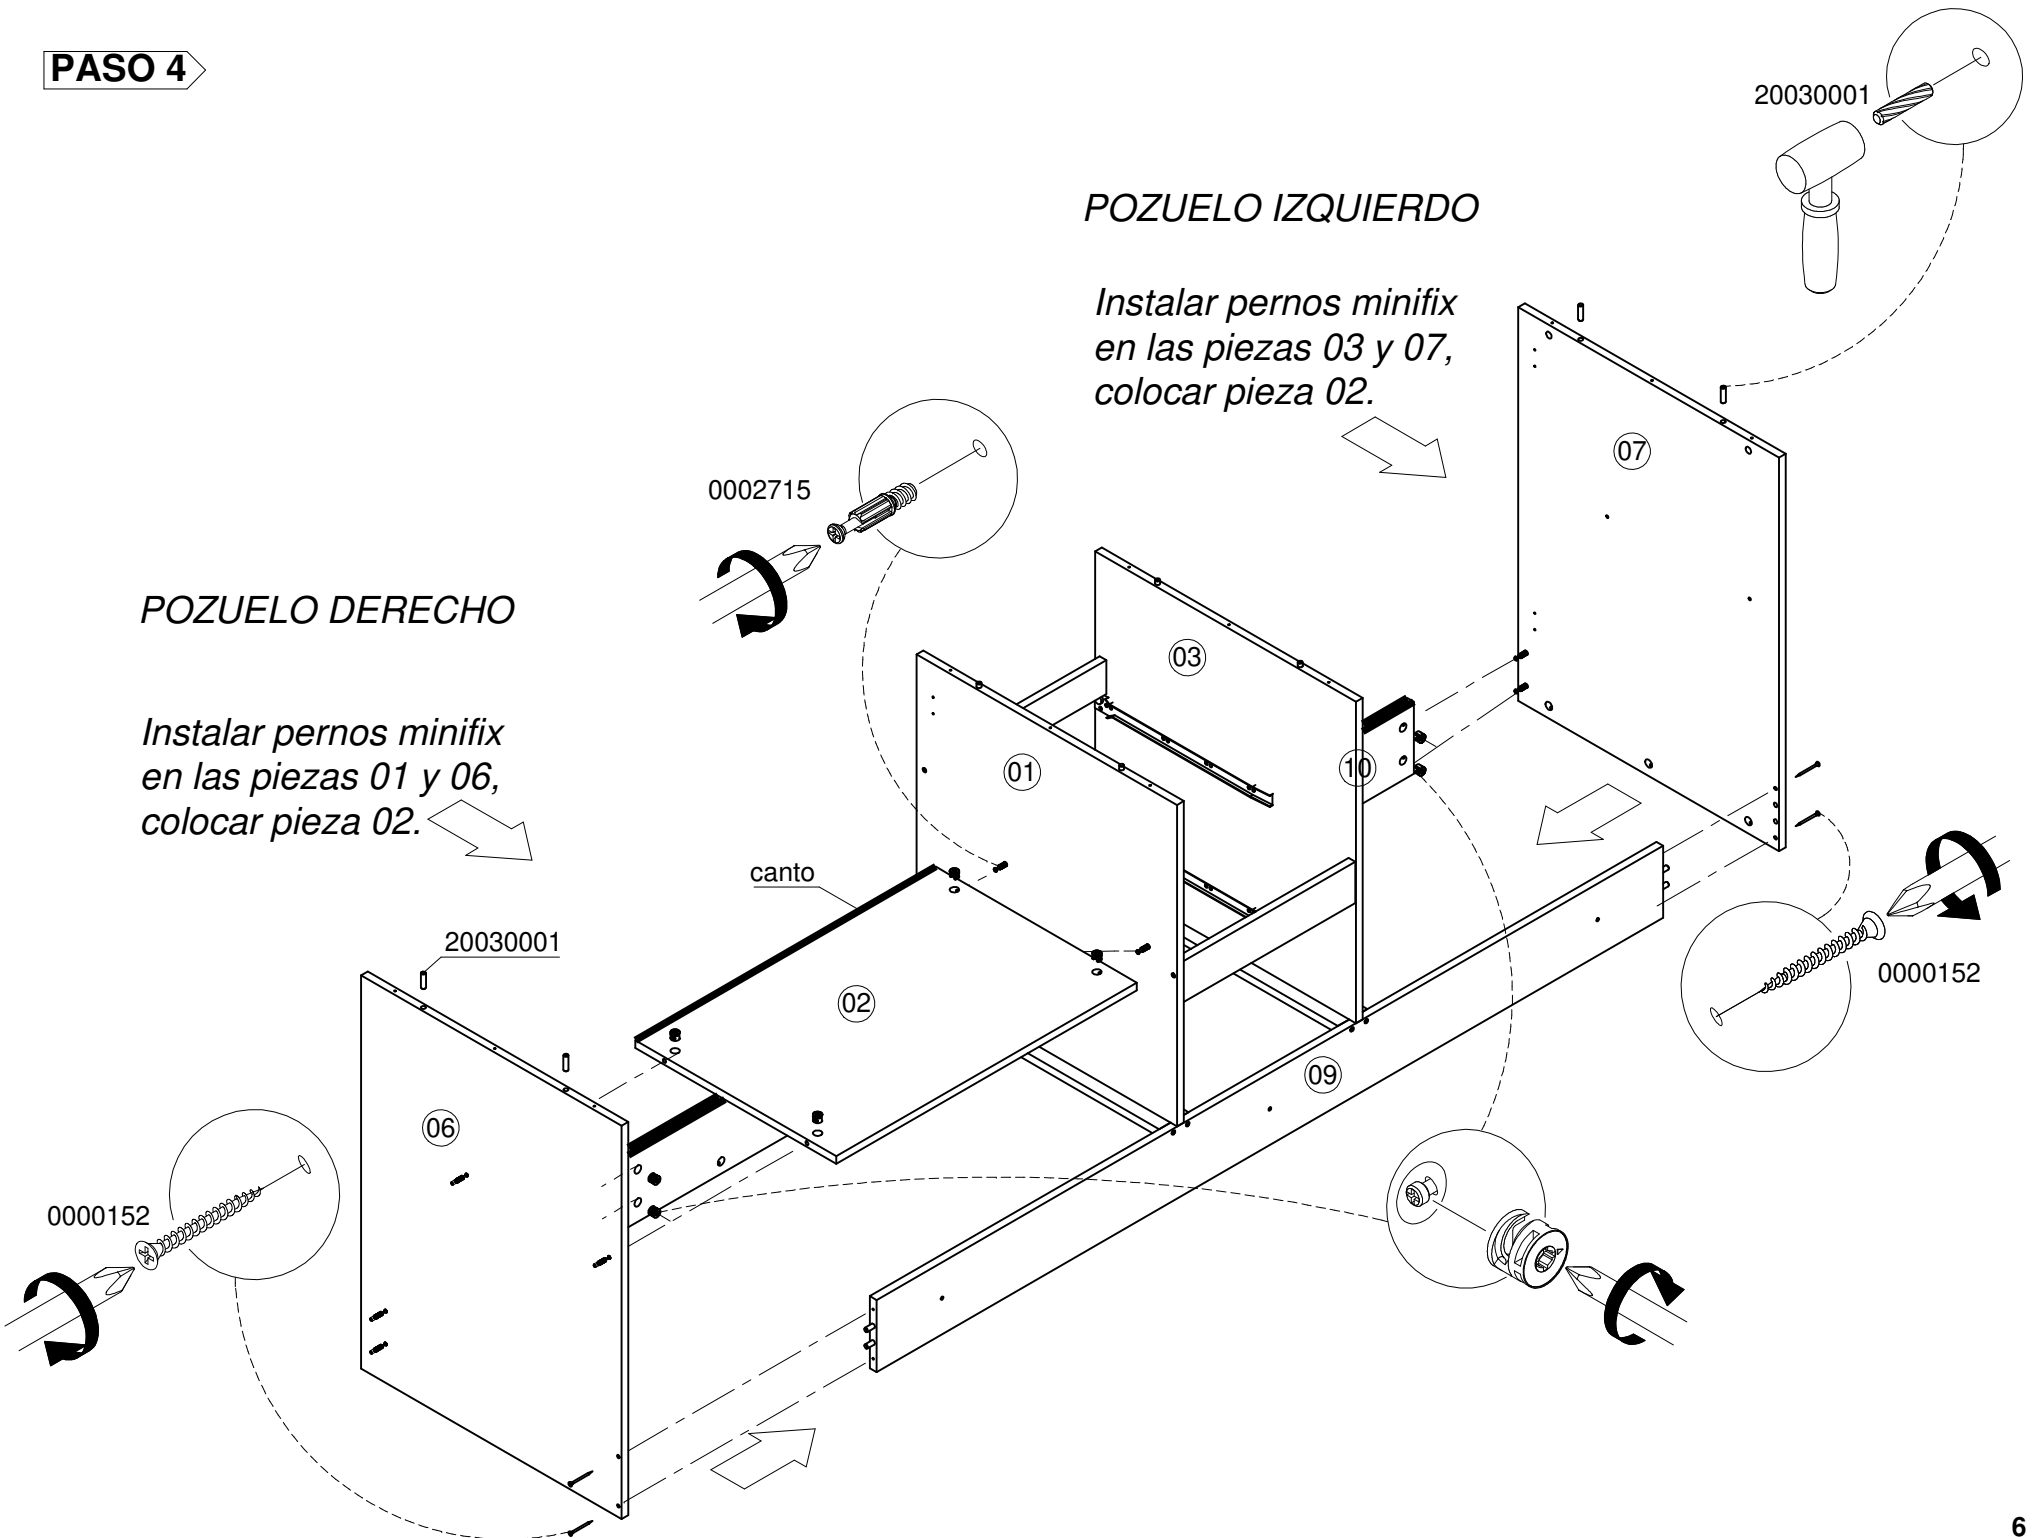

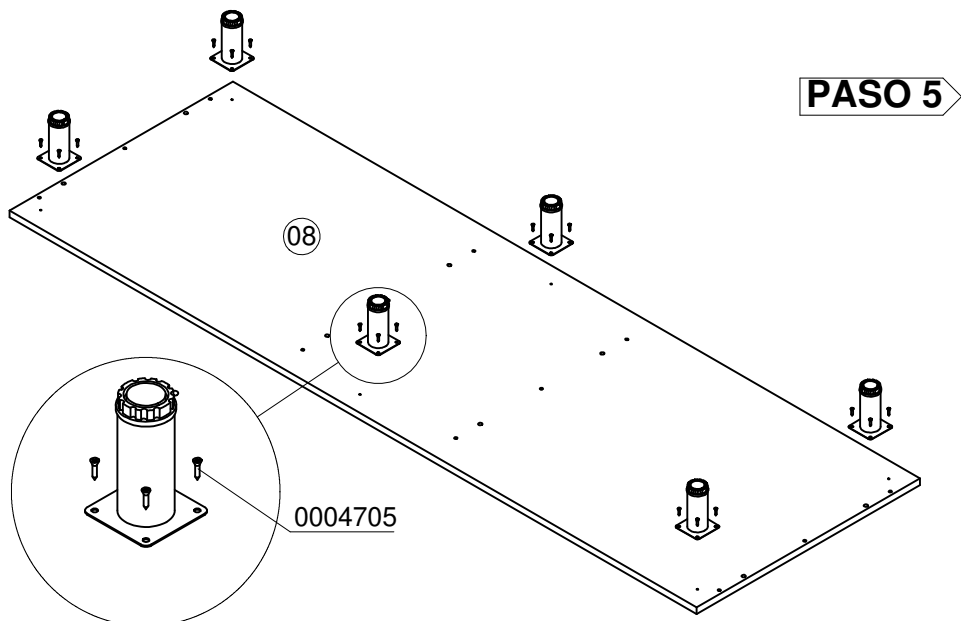



Vista de planta
Utilizar la guía de fábrica,
ubicar la pata y asegurar
en esta posición

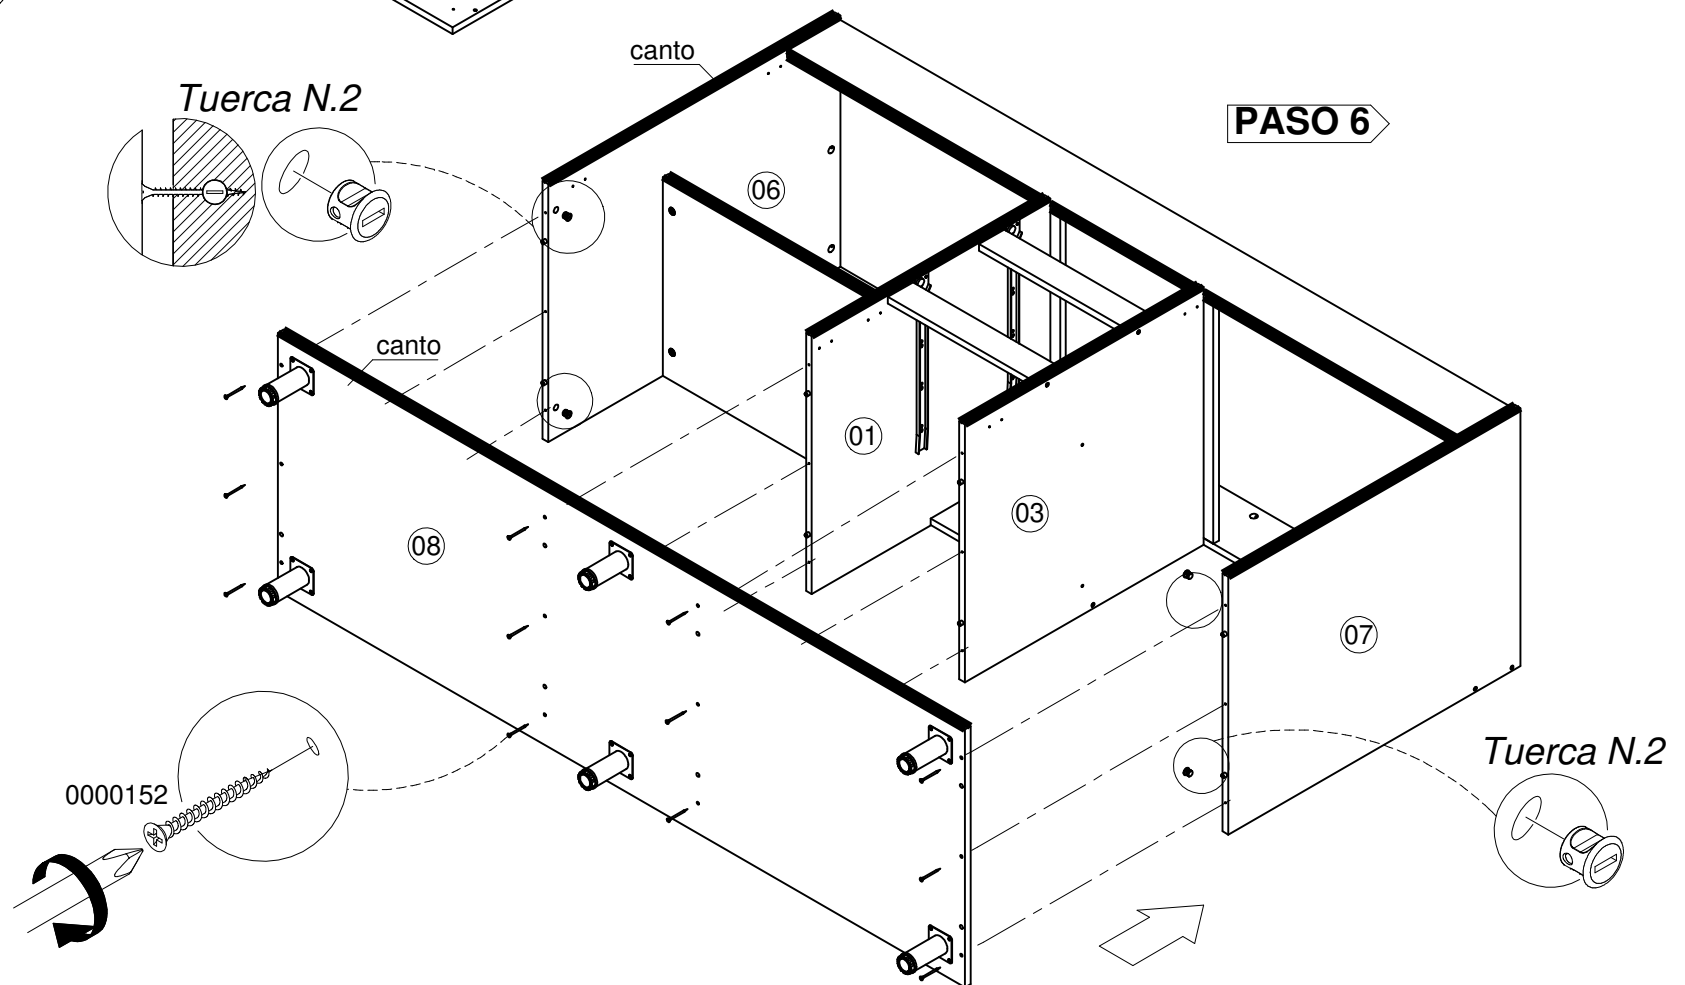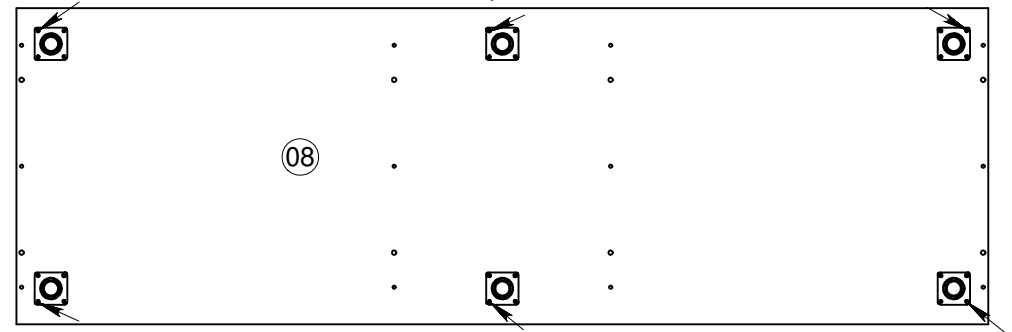

Vista de frente

- Ubique el mueble en su posición
- Marque en la pared
- Perfore con broca de 5/16". Meta chazos
- Asegure con tornillo indicado

PASO 7

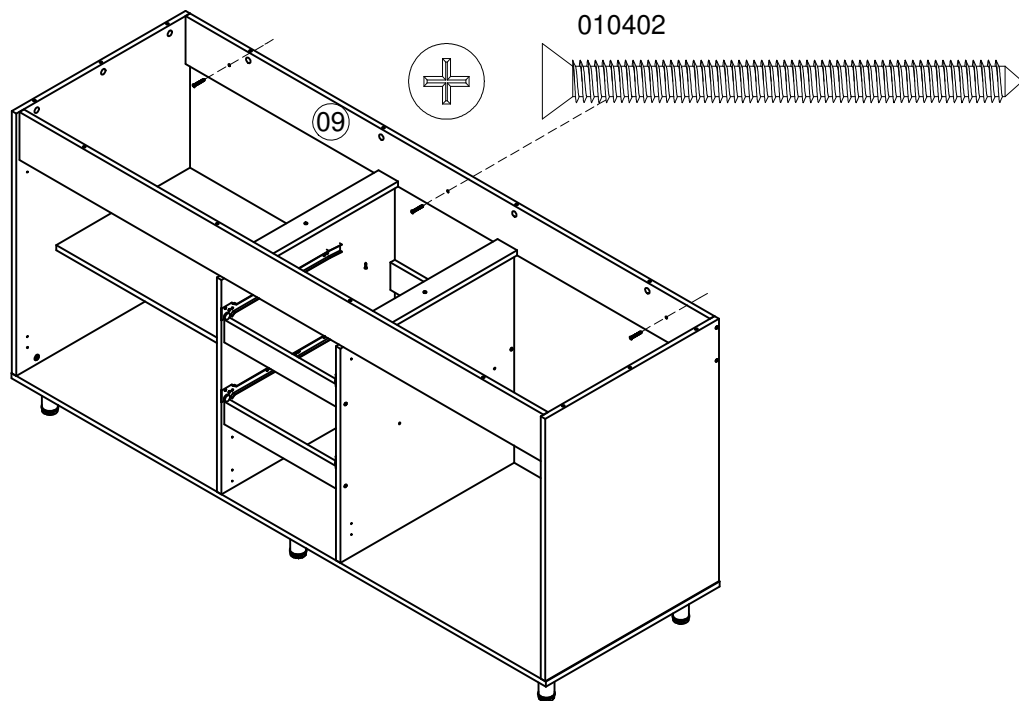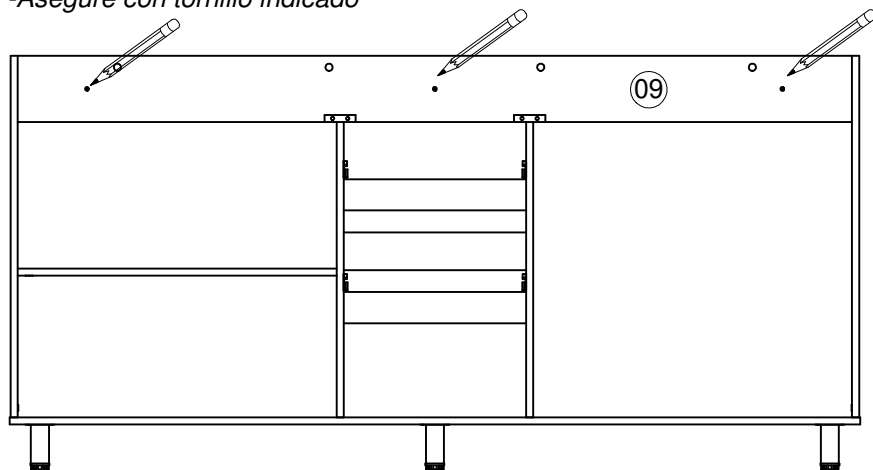


RECOMENDACION

- INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
- NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO, LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.


PASO 7

X 2

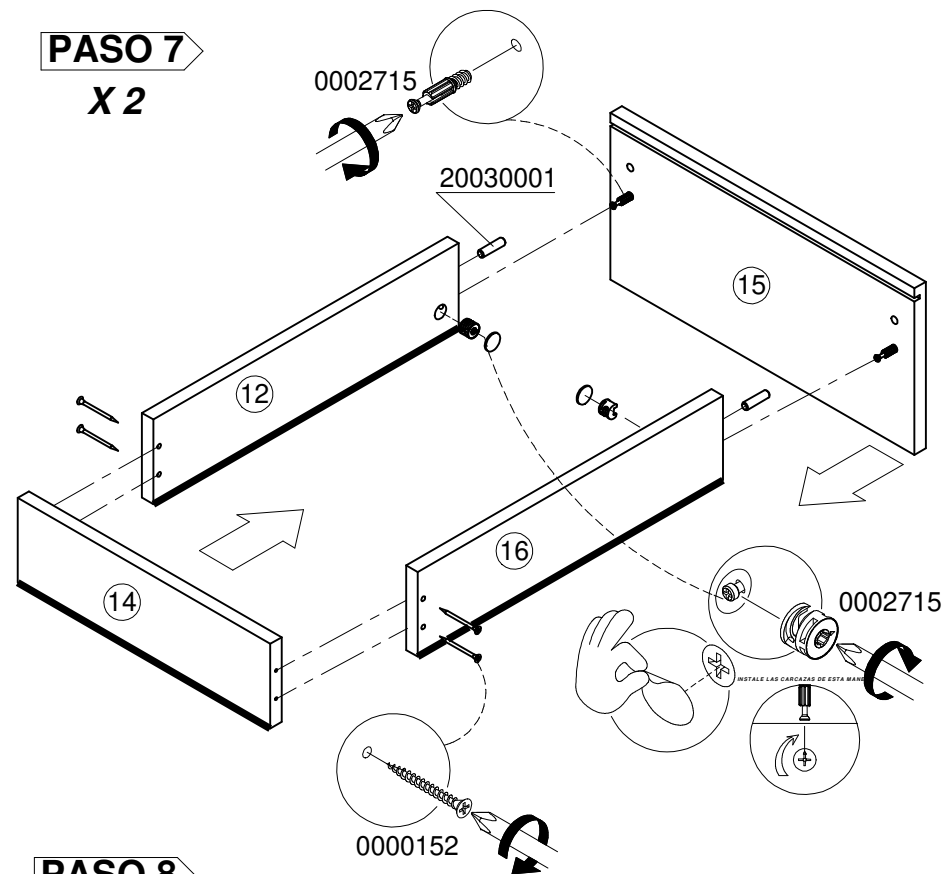


PASO 8


X 2

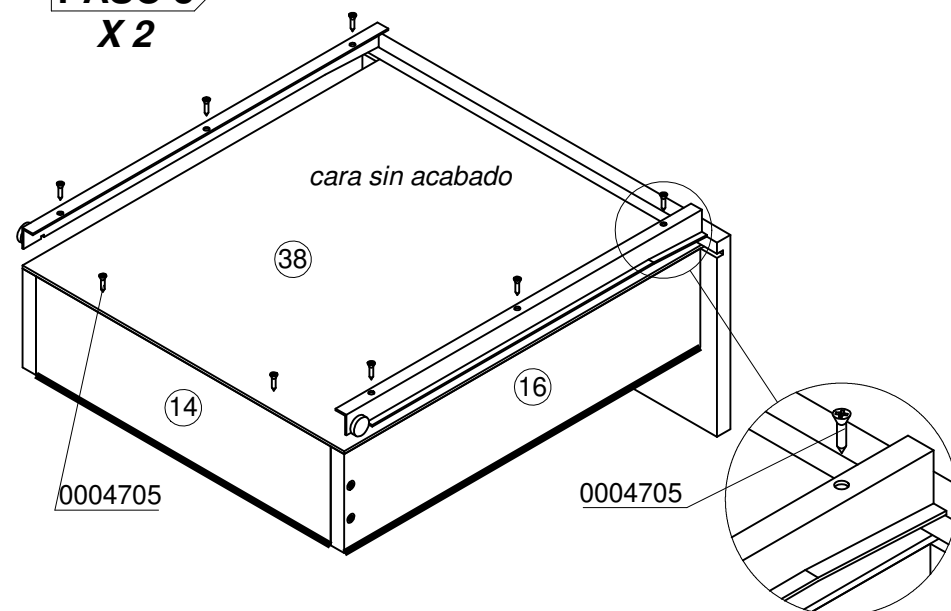

PASO 9


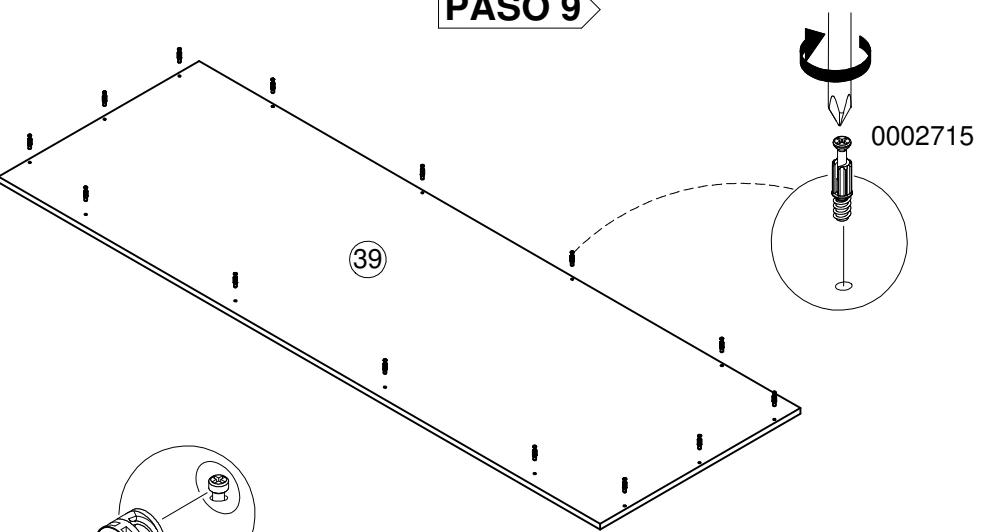


PASO 10

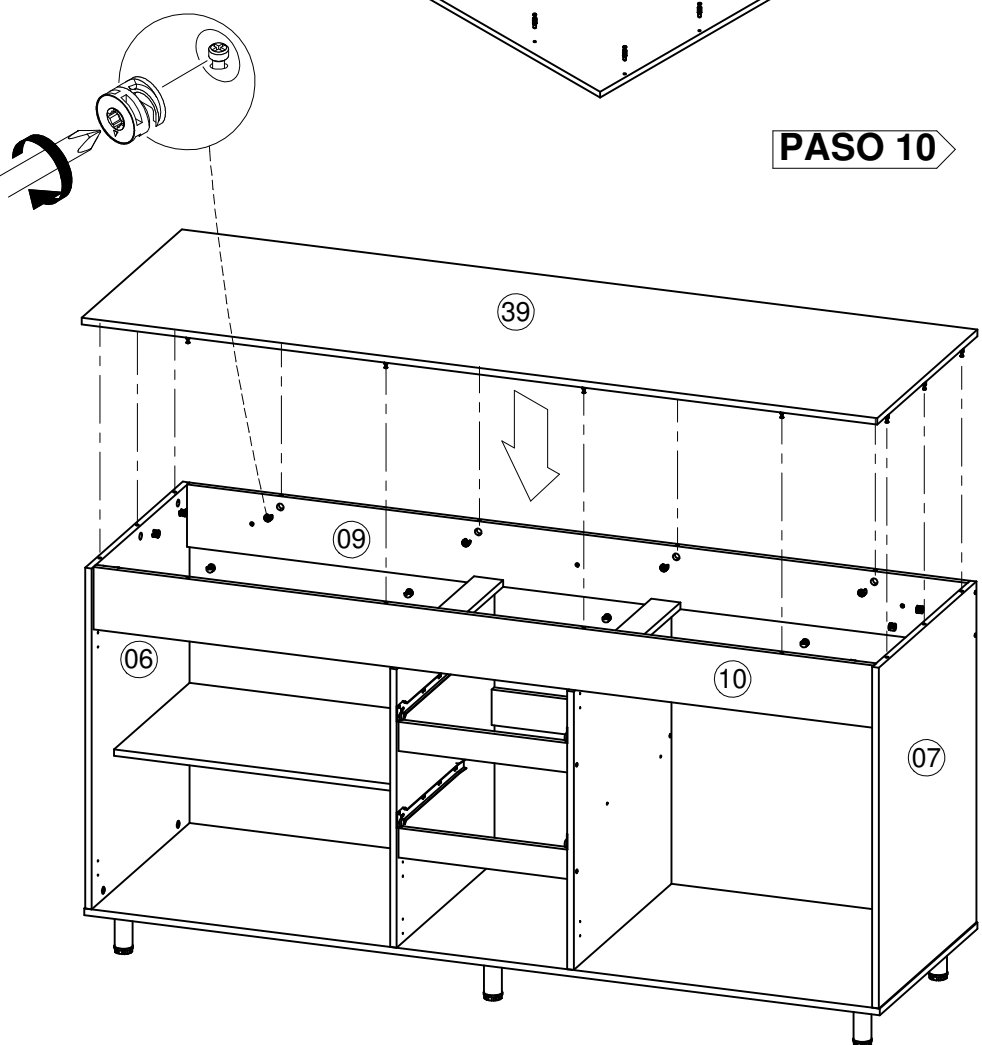


PASO 11 X 4


Instalar igual a la pieza 17.

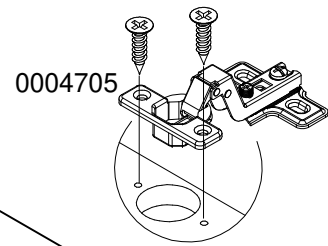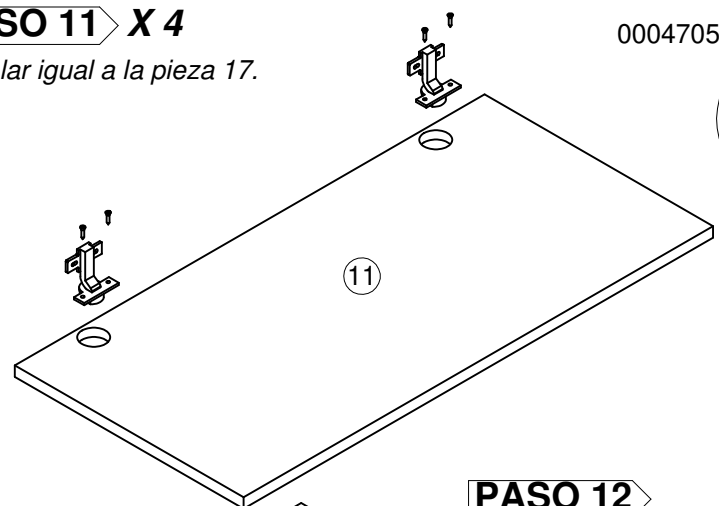



PASO 12

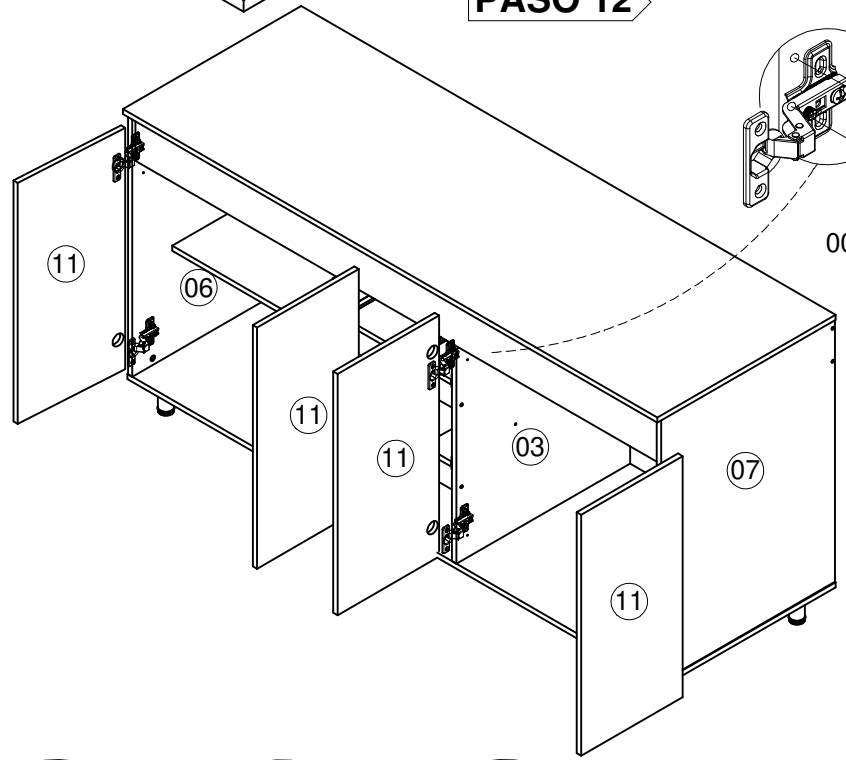

0004705

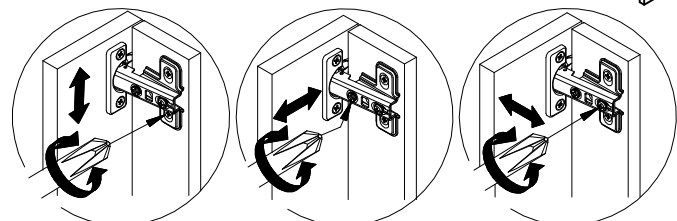


PASO 13

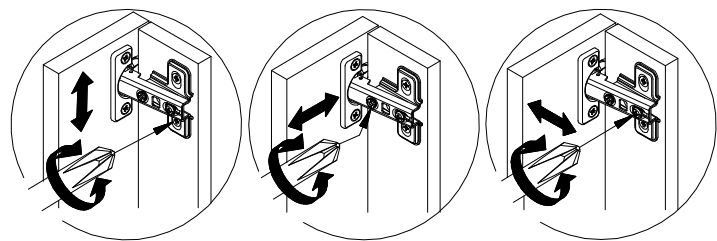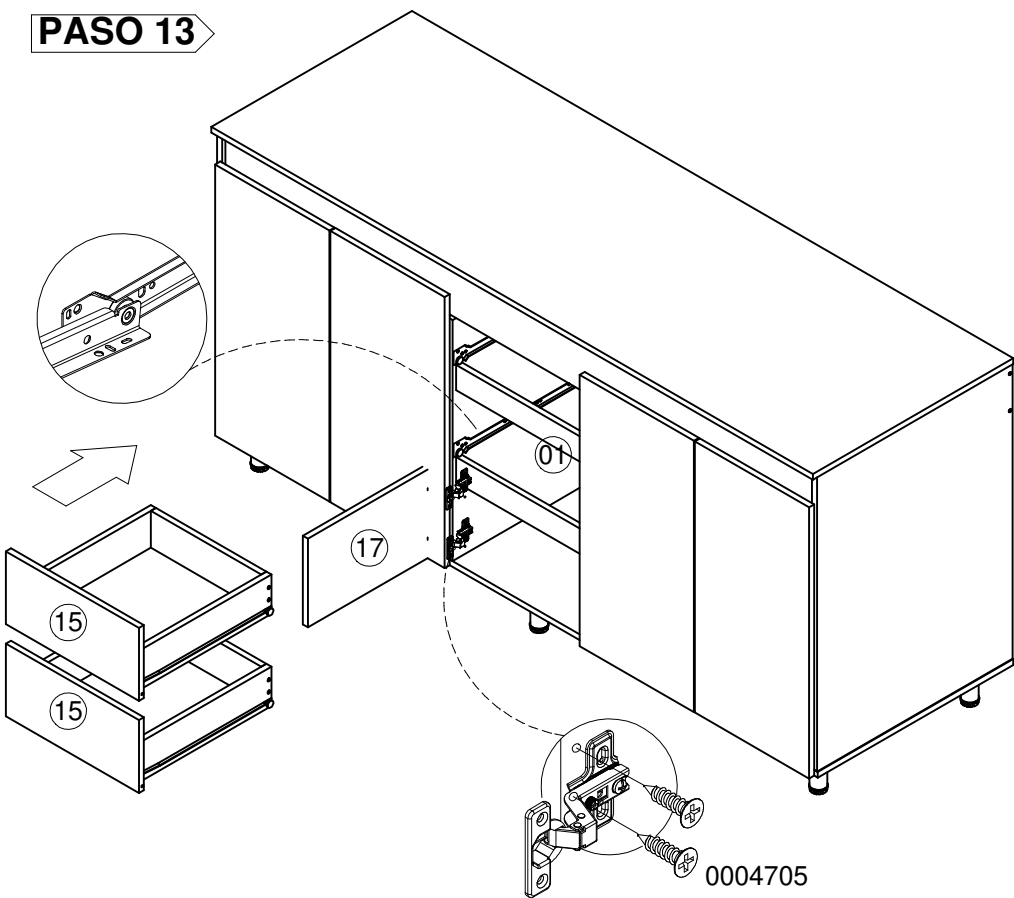


ARMADO PARTE SUPERIOR


PASO 14

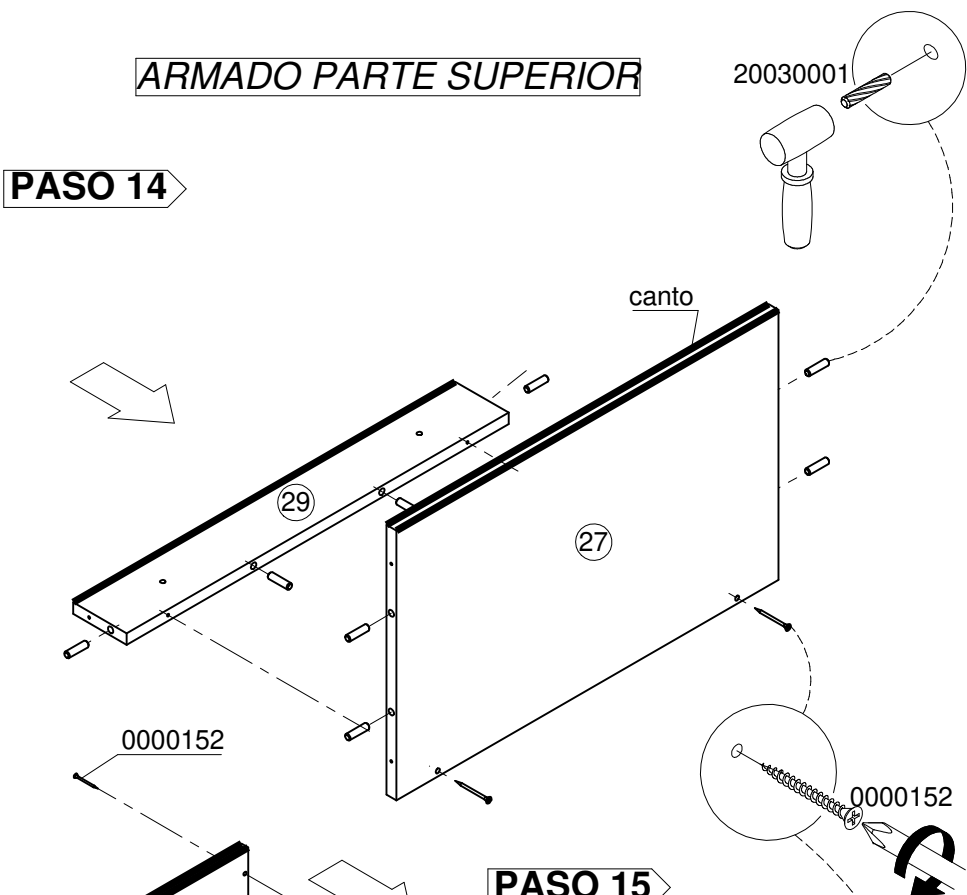



PASO 15

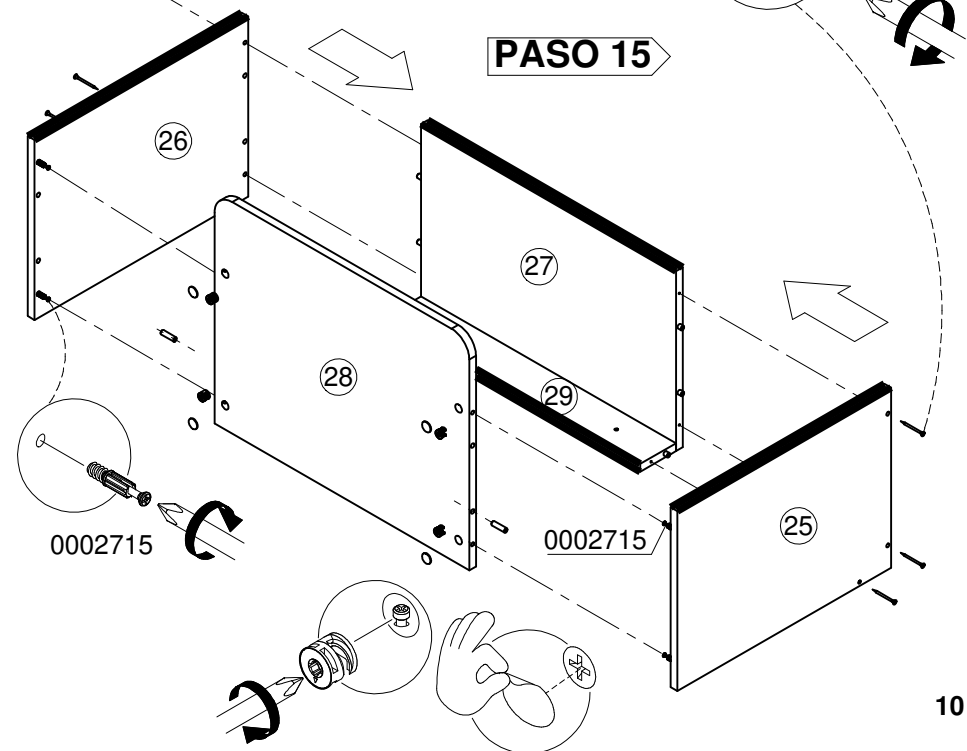


PASO 16

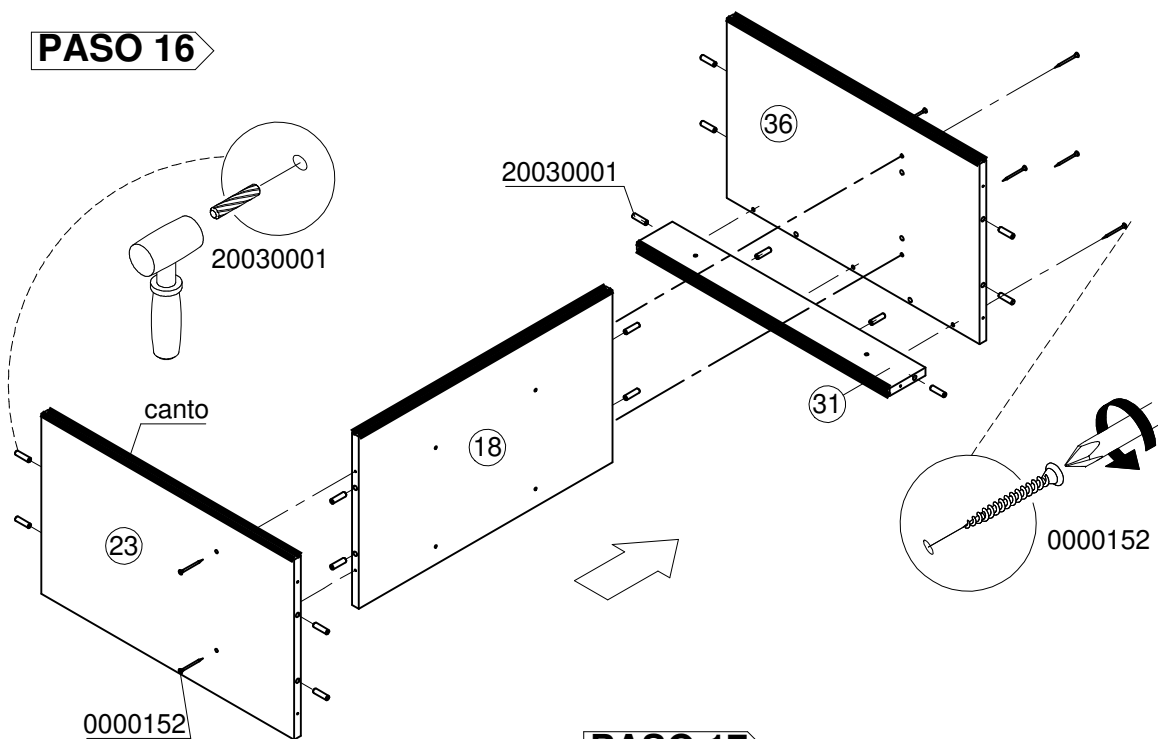


PASO 17

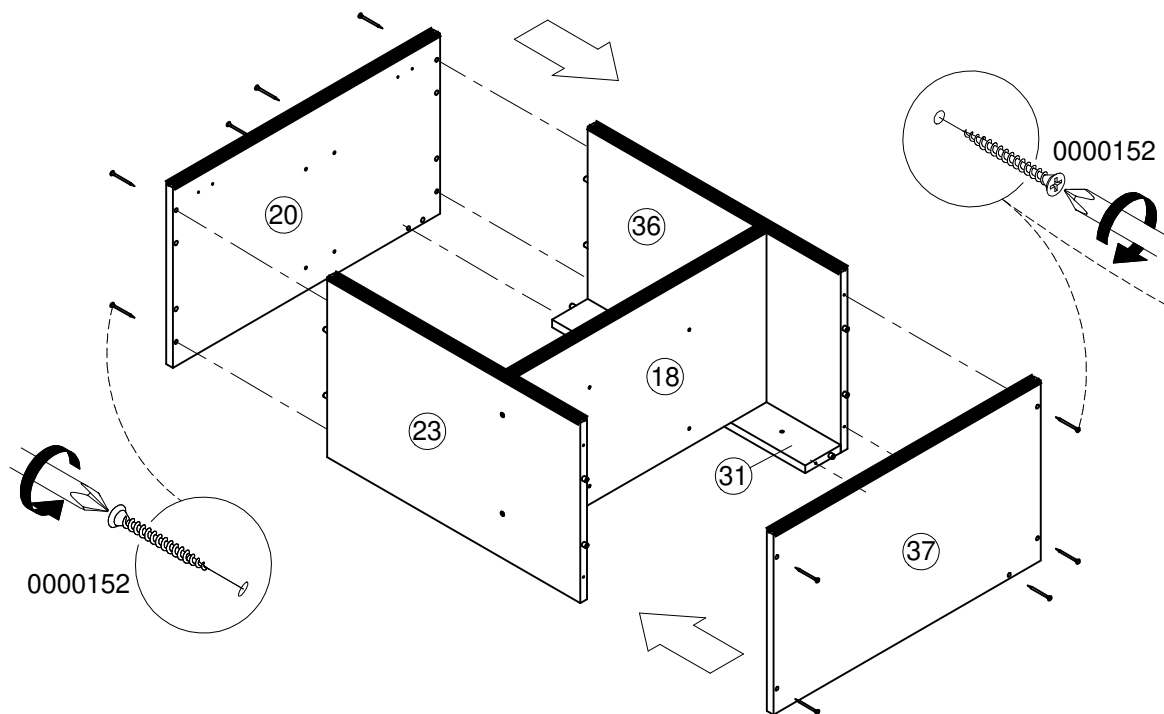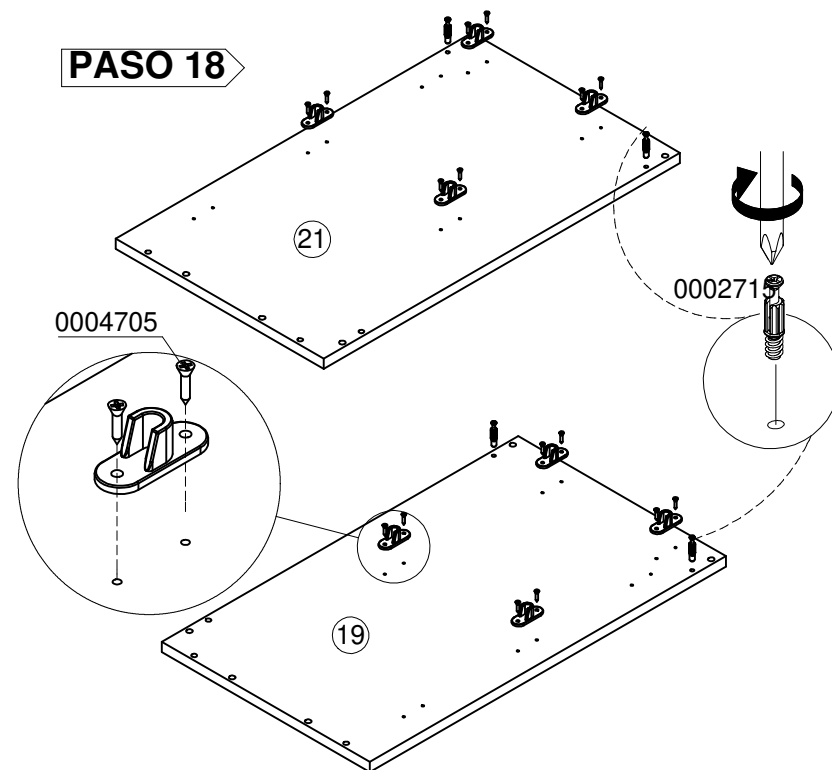**PASO 18**

PASO 19

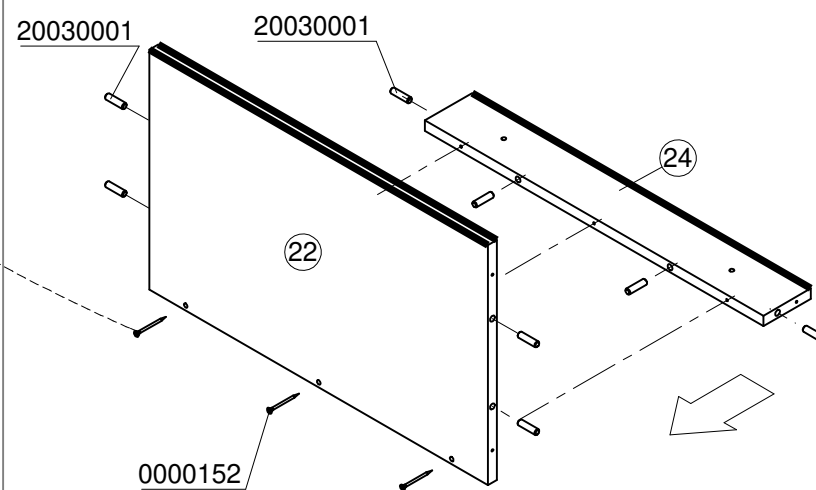


PASO 20

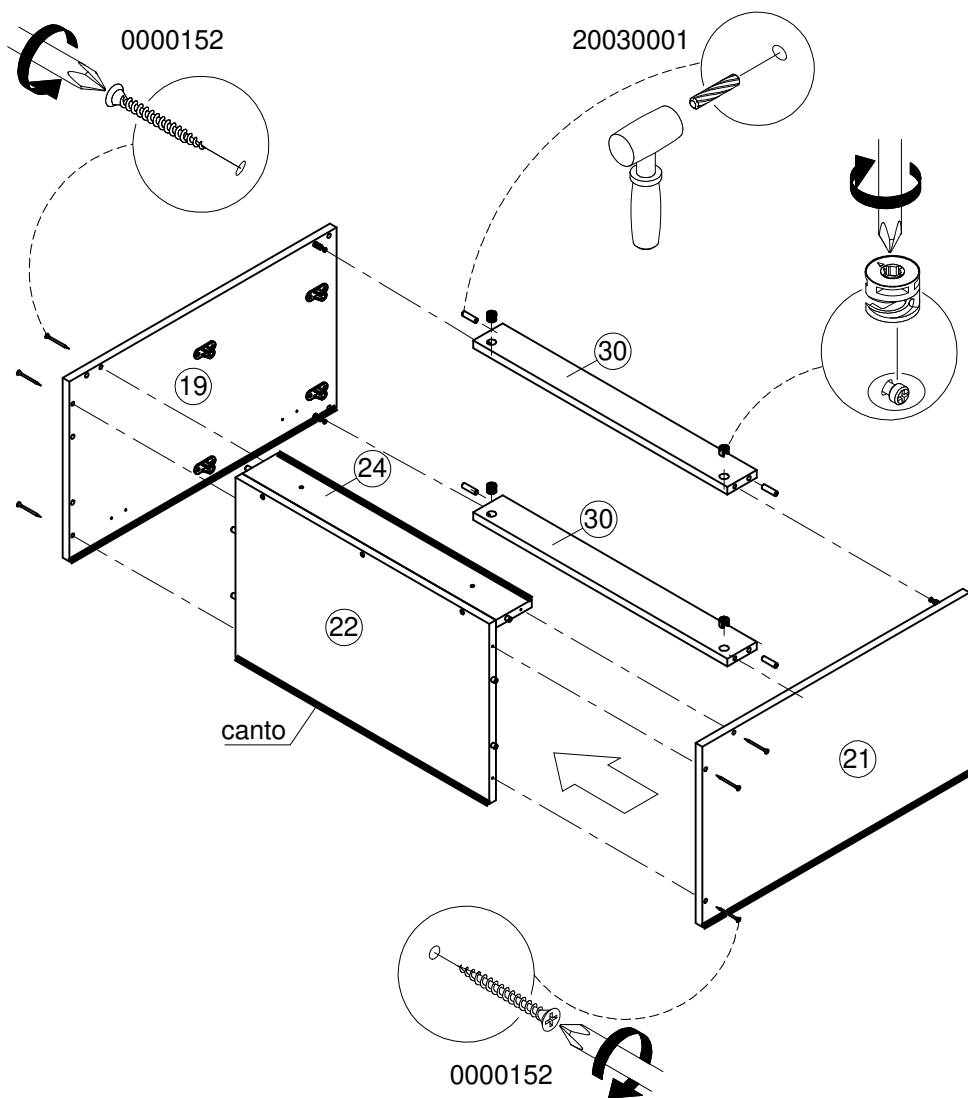


PASO 21

Vista de frente

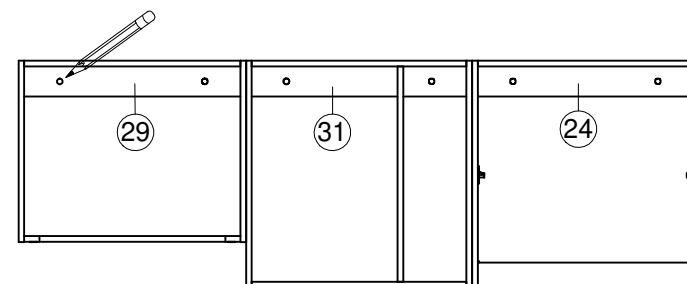


- Ubique el mueble en su posición
- Marque en la pared
- Perfore con broca de 5/16". Meta chazos
- Asegure con tornillo indicado

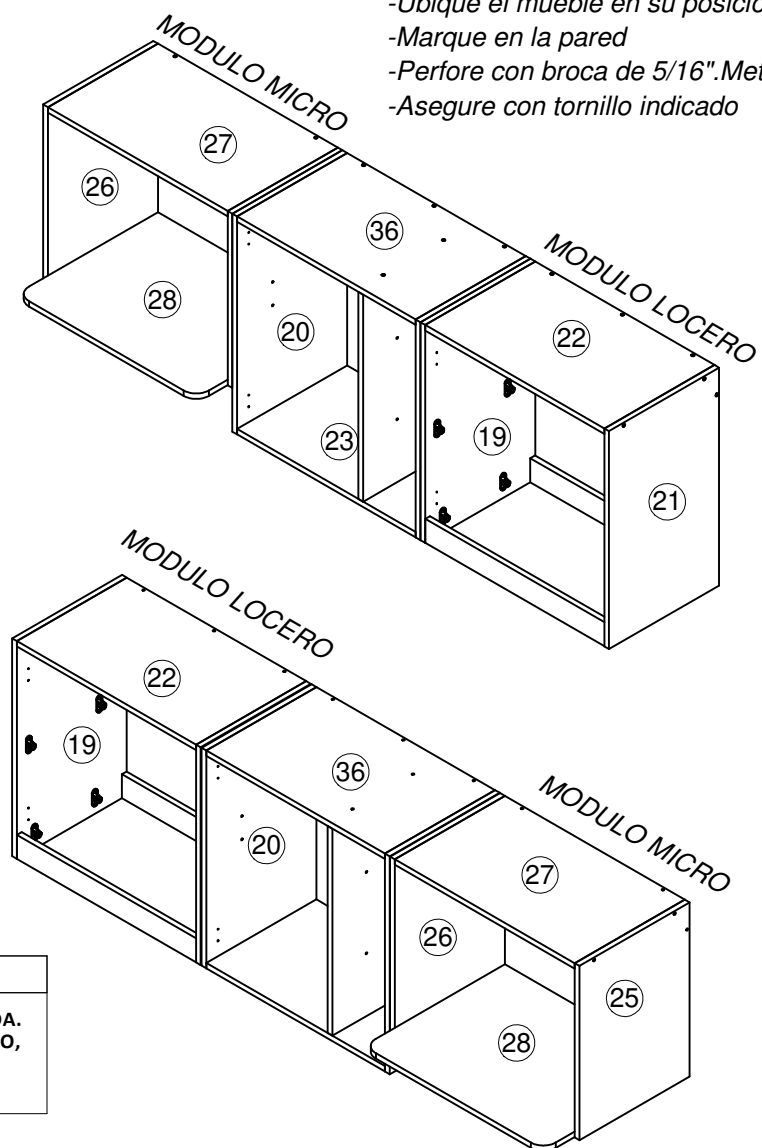


RECOMENDACION

-INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
-NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO,
LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO
PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.


PASO 22

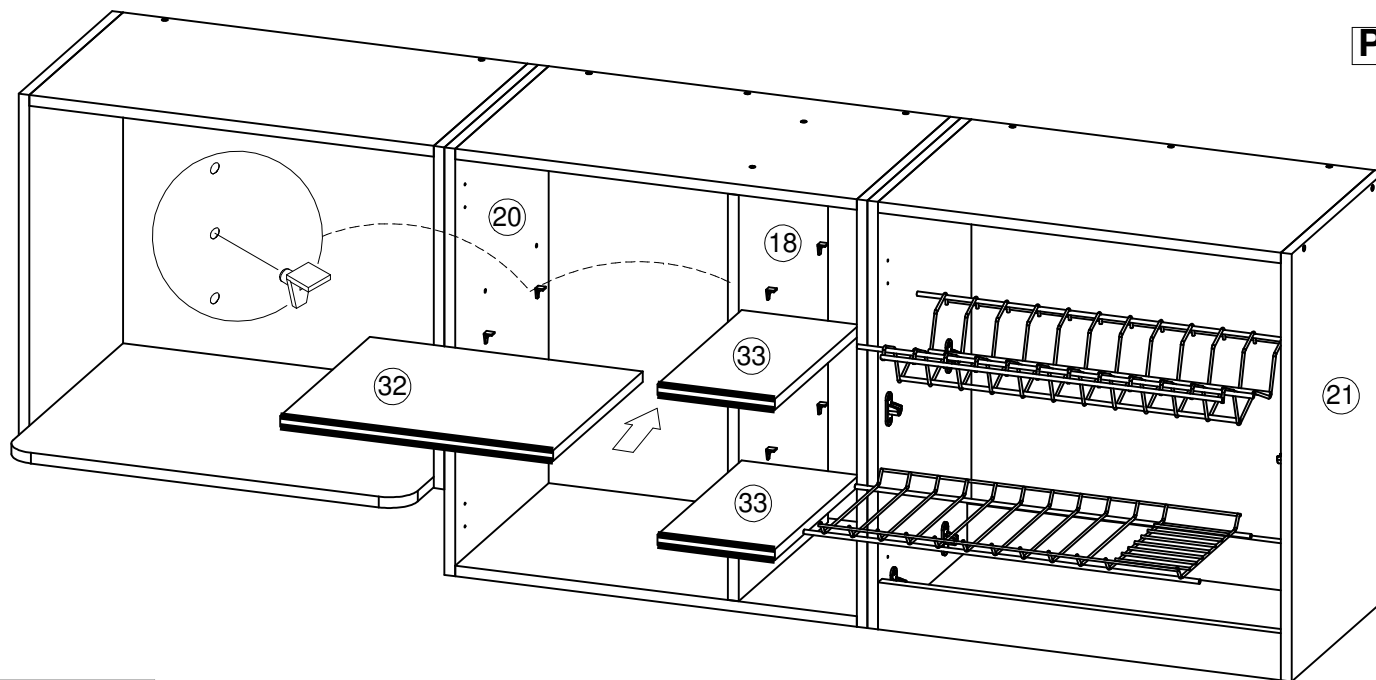

PASO 23

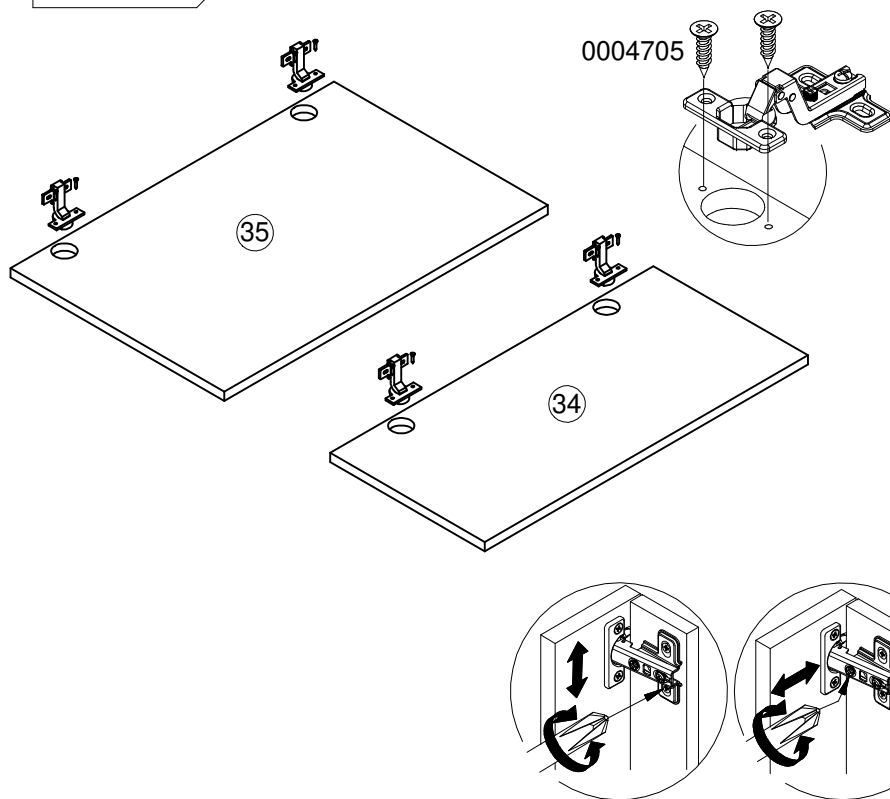

PASO 24

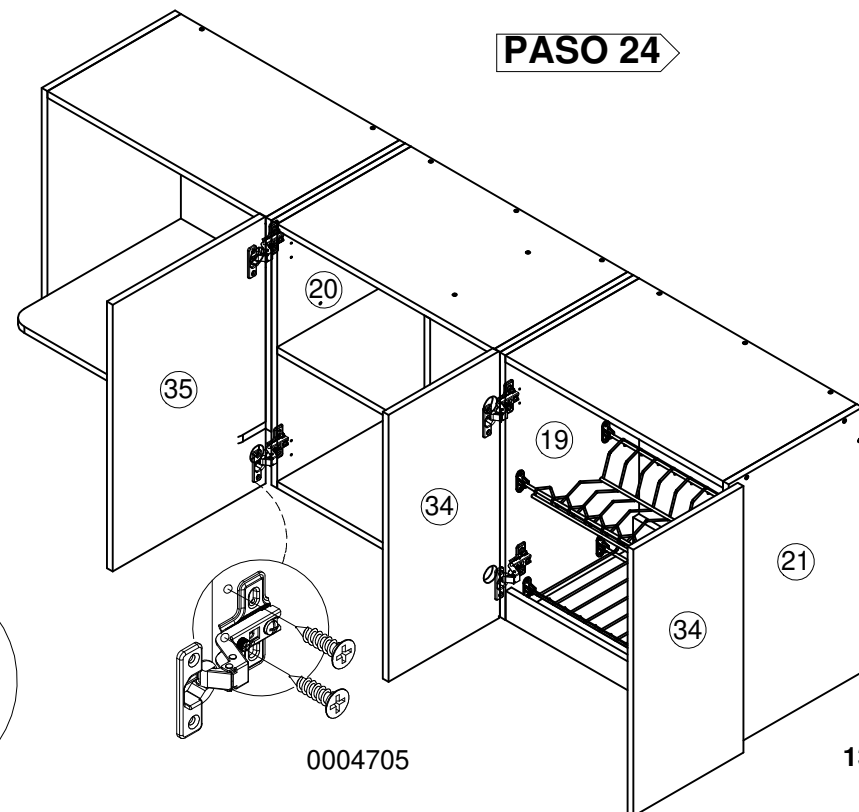

PASO 23

