


**MUEBLE LAVAMANOS
FLOTANTE KYLE**

P00393IB-GSTP

Revisión:00/31/01/2020

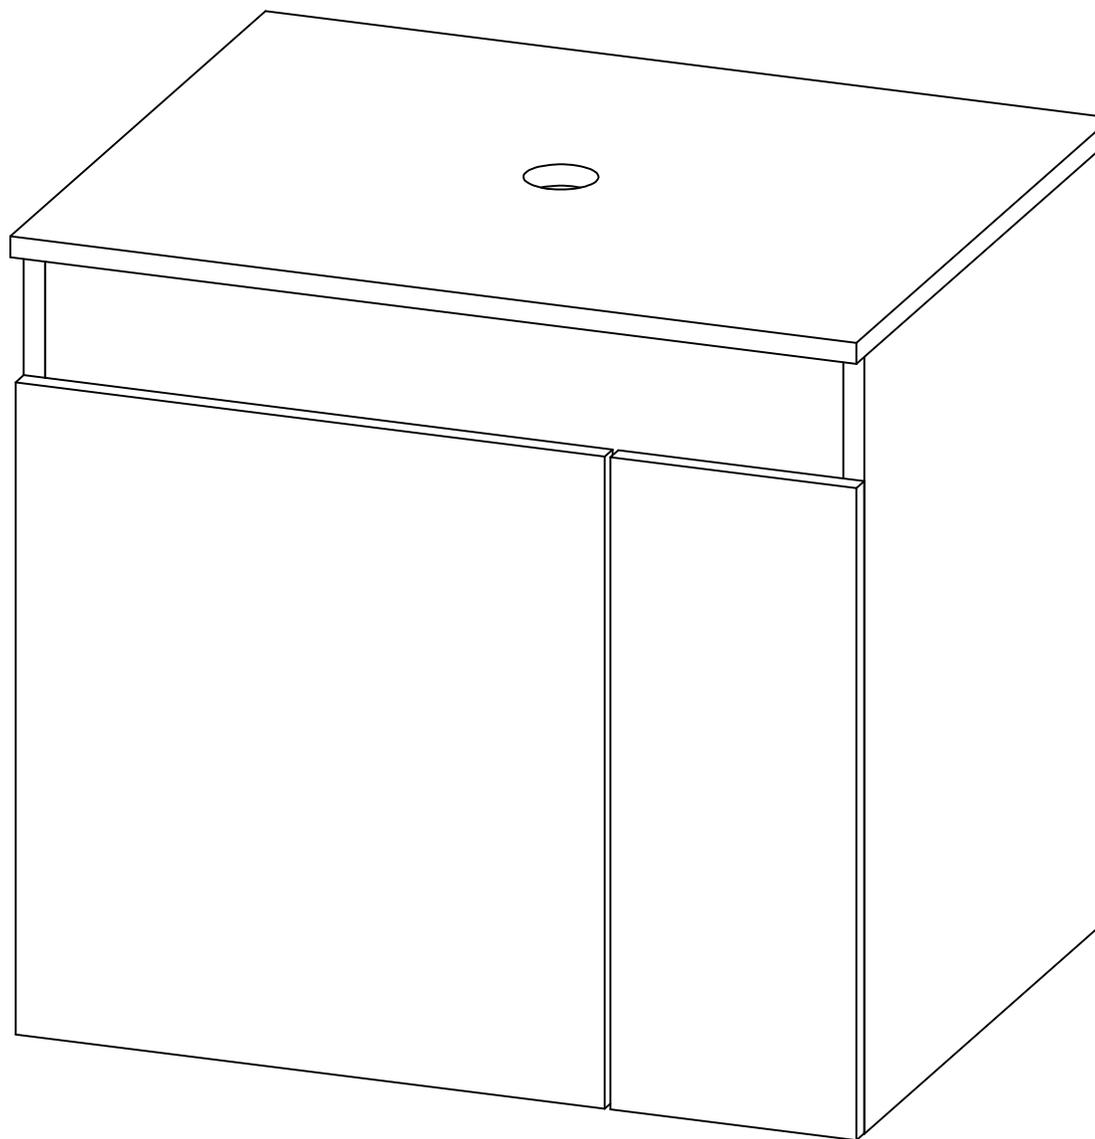

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.









 www.practimac.com

 **018000 - 180 - 425**


SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL




*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

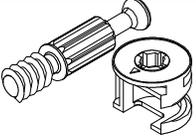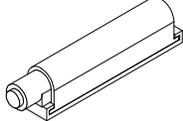
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA PARCHÉ 35MM ECON	4	20040001
	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16	3	0004628
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	17	0002715
	PUSH TO OPEN	1	011475
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	2	0004965
	TARUGO 8X30	14	20030001
	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC	3	0004629
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	6	0000152
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	18	0004705

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

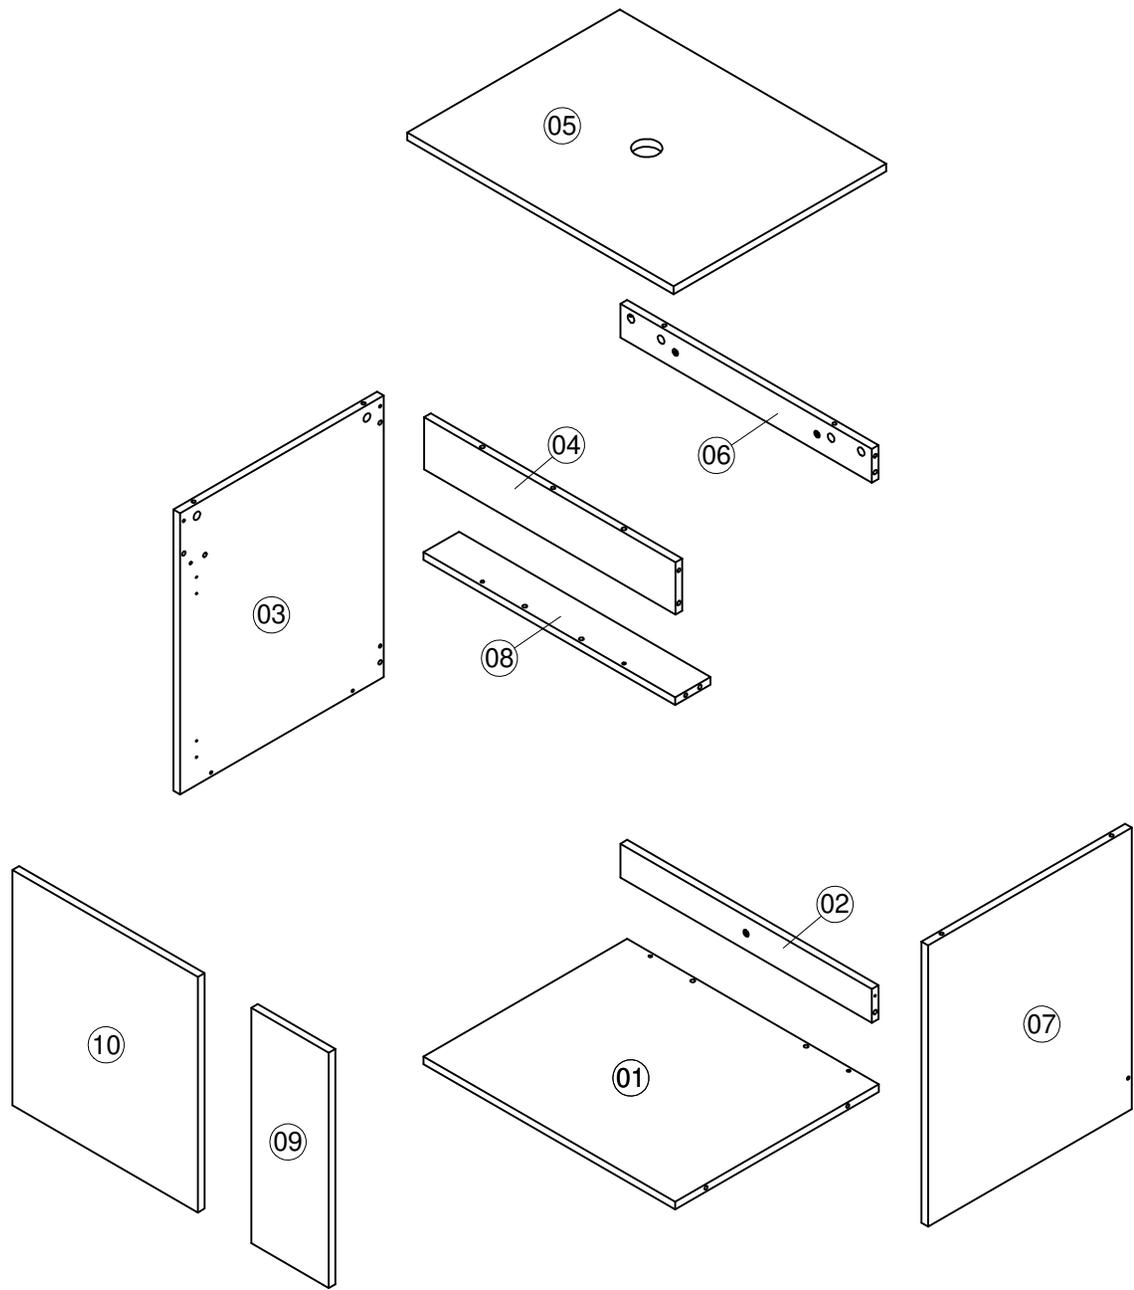


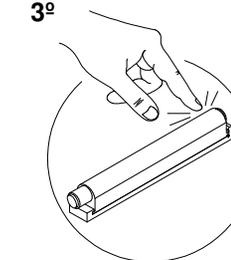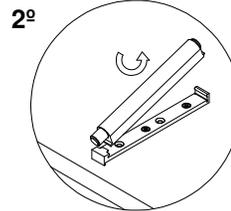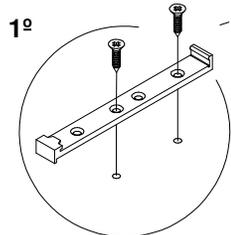


PASO 1

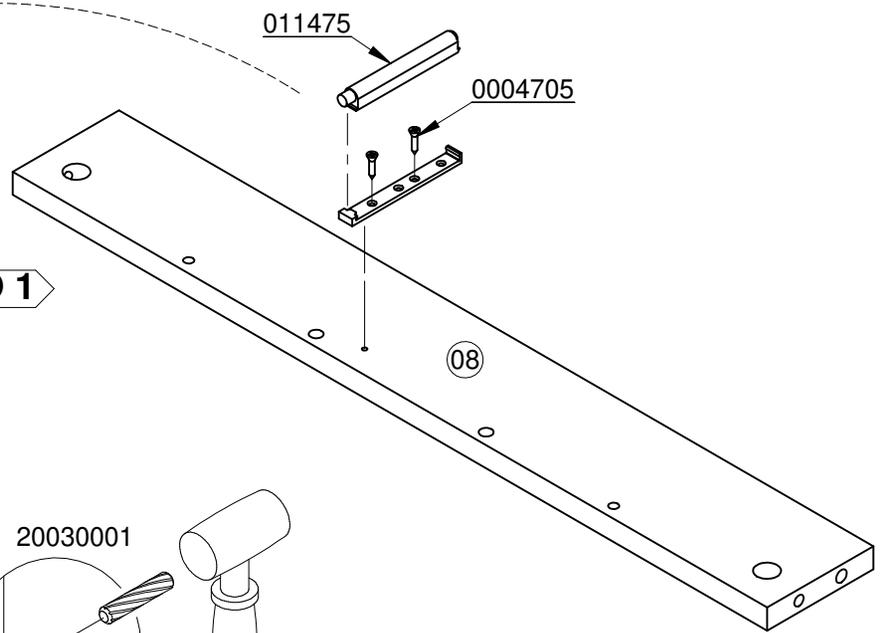


PASO 2

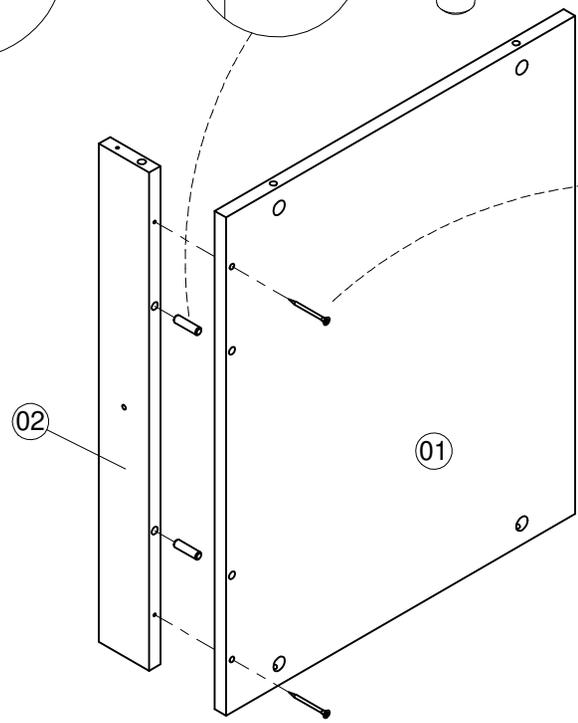


PASO 3

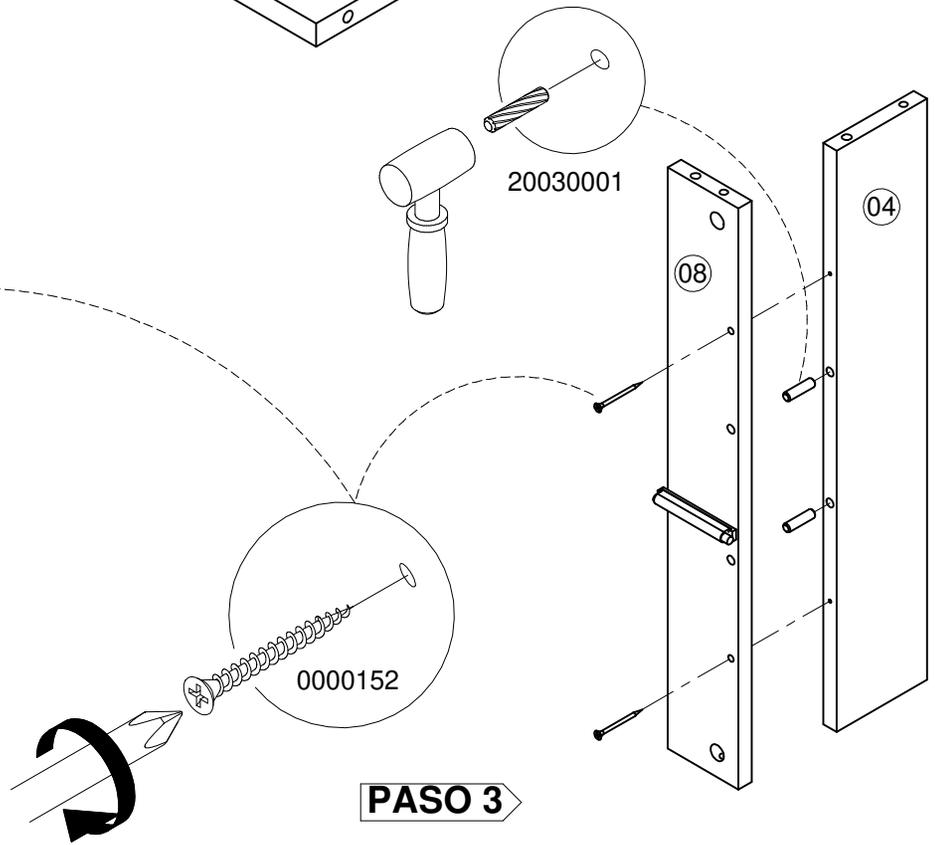


PASO 4

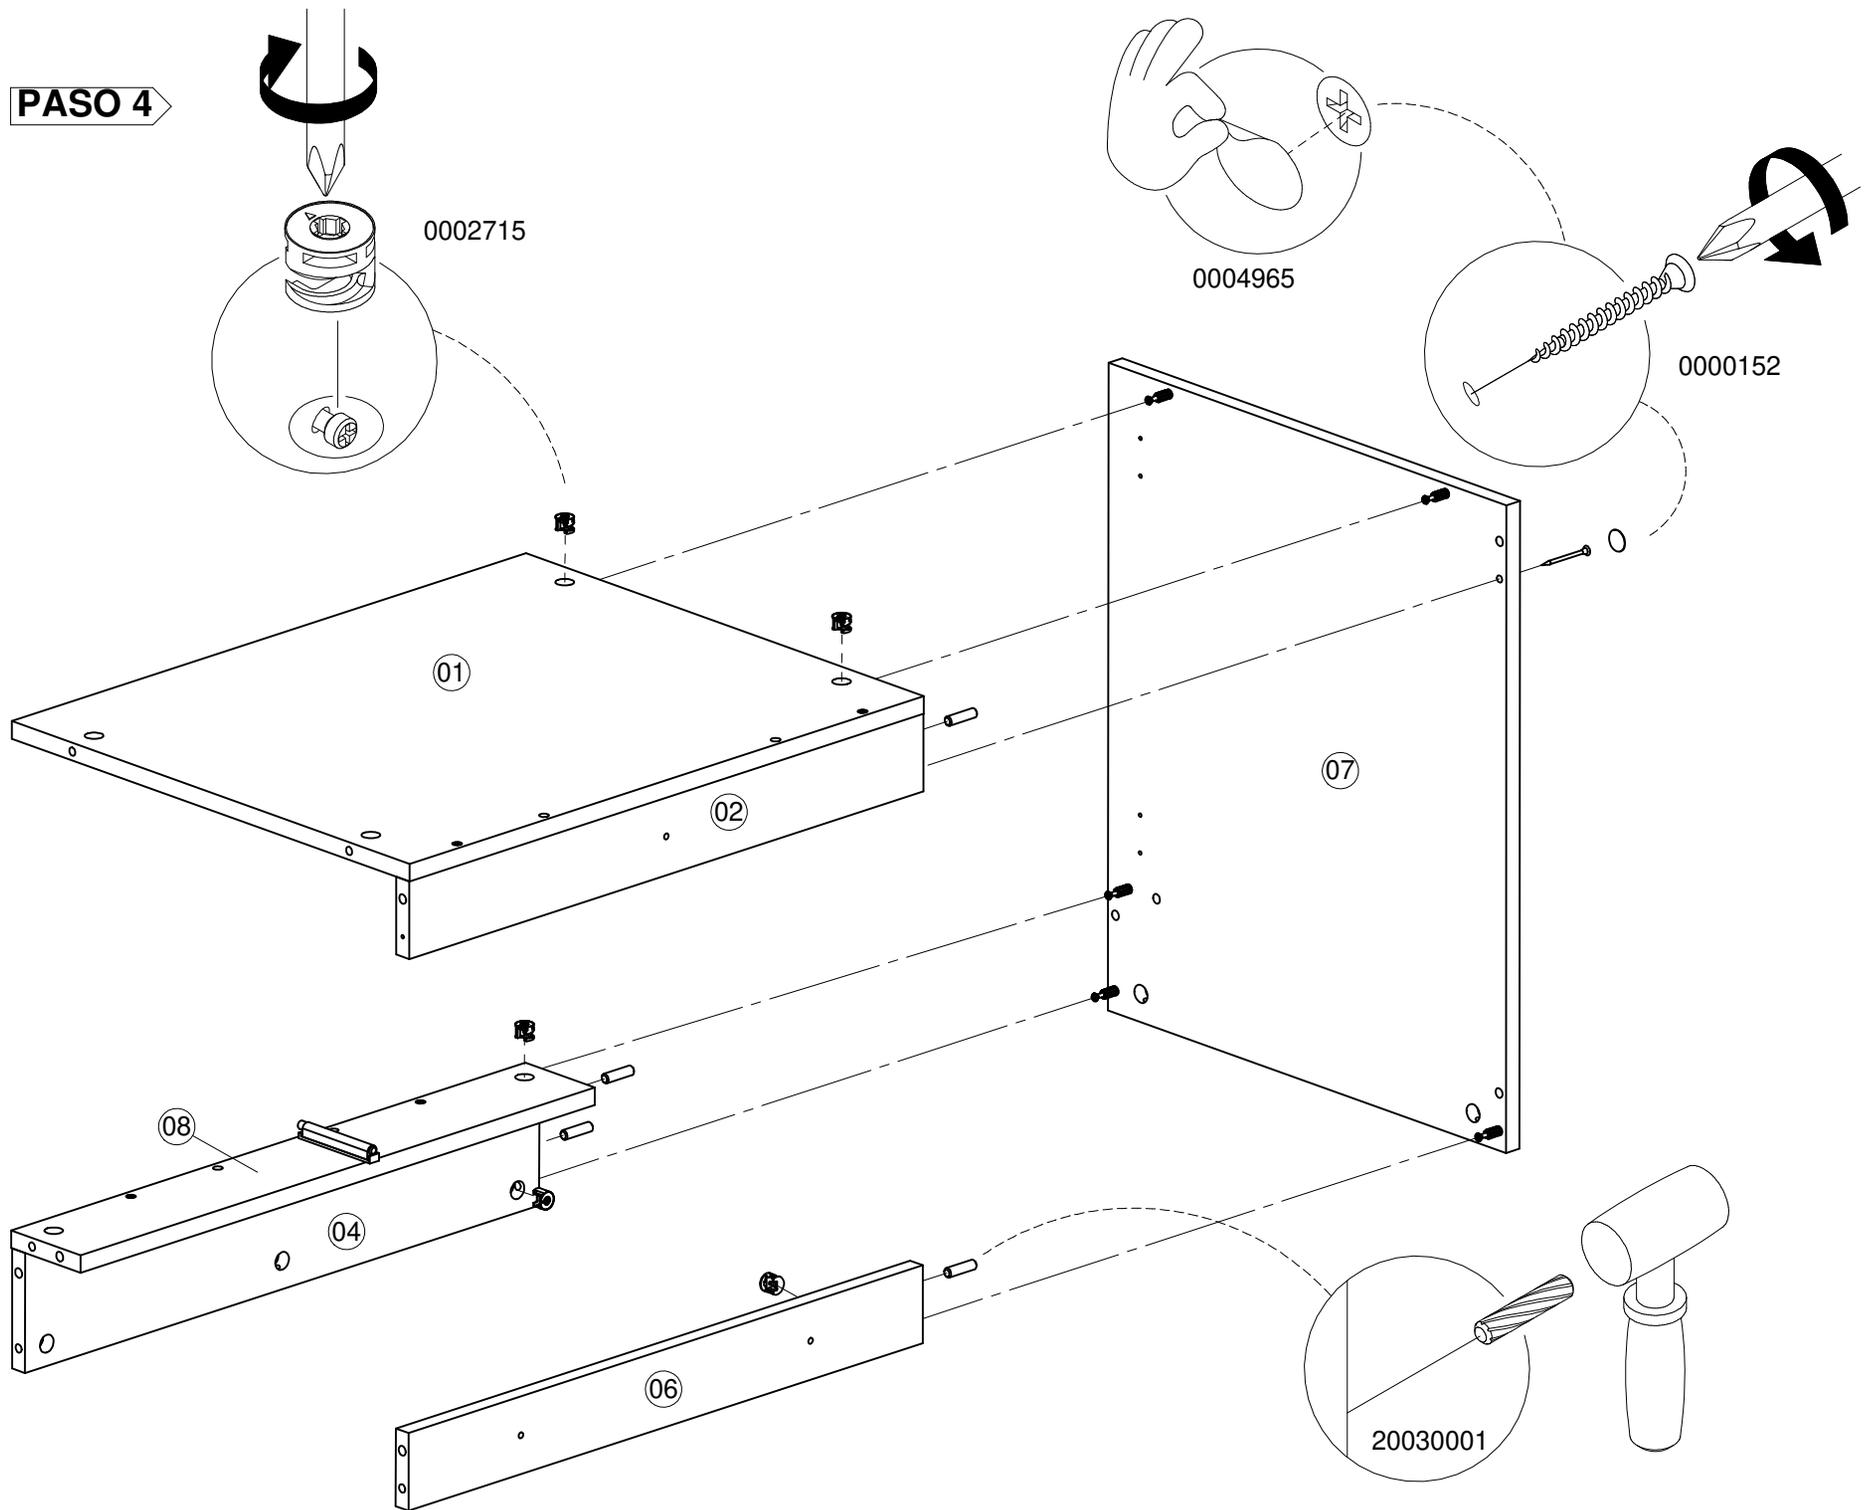

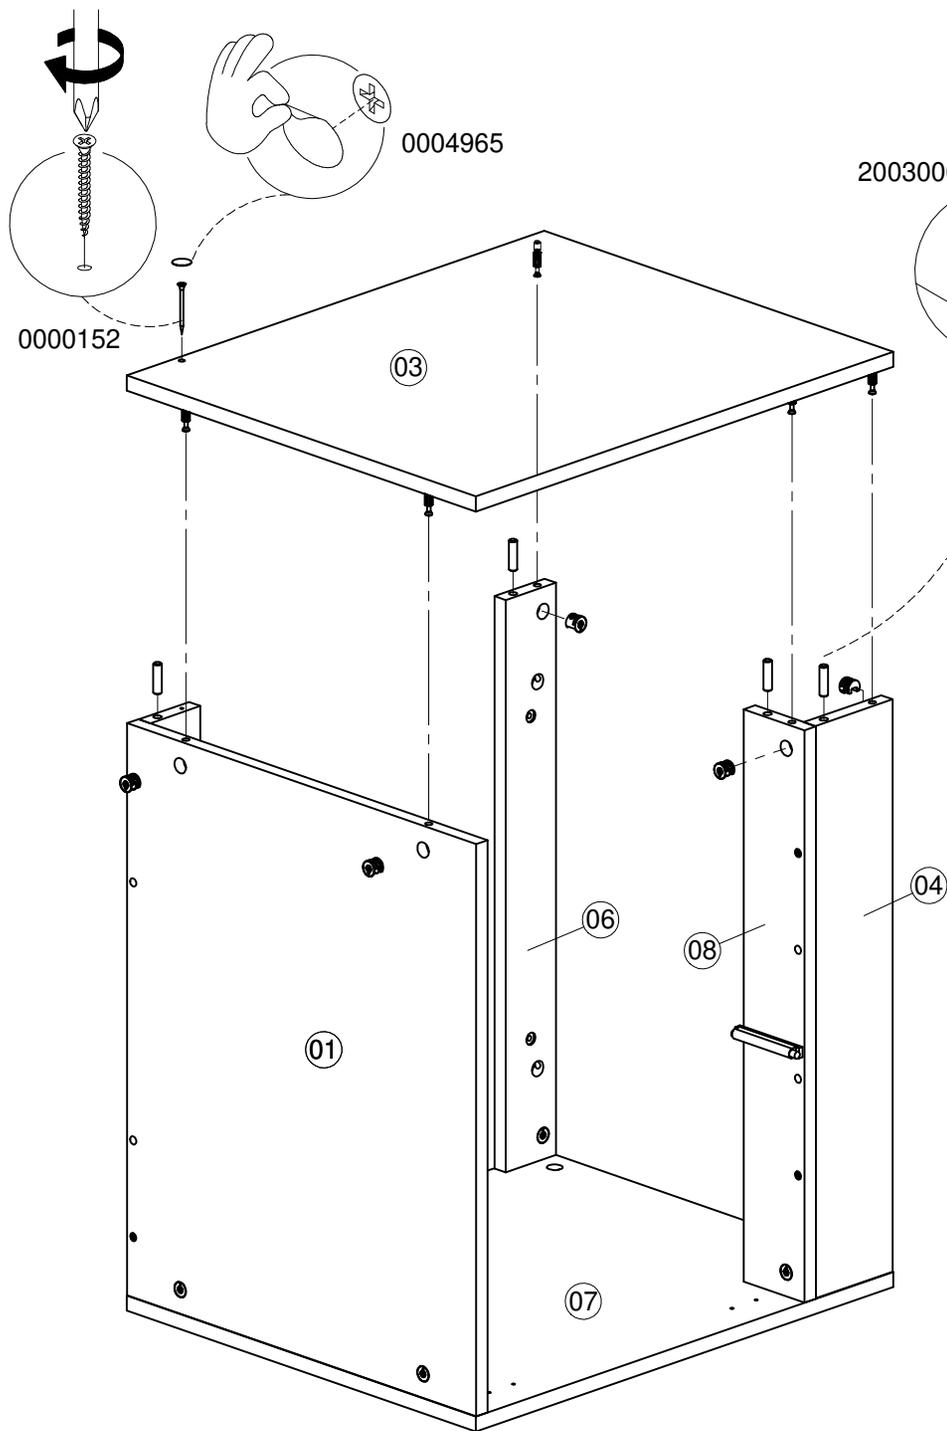

PASO 5



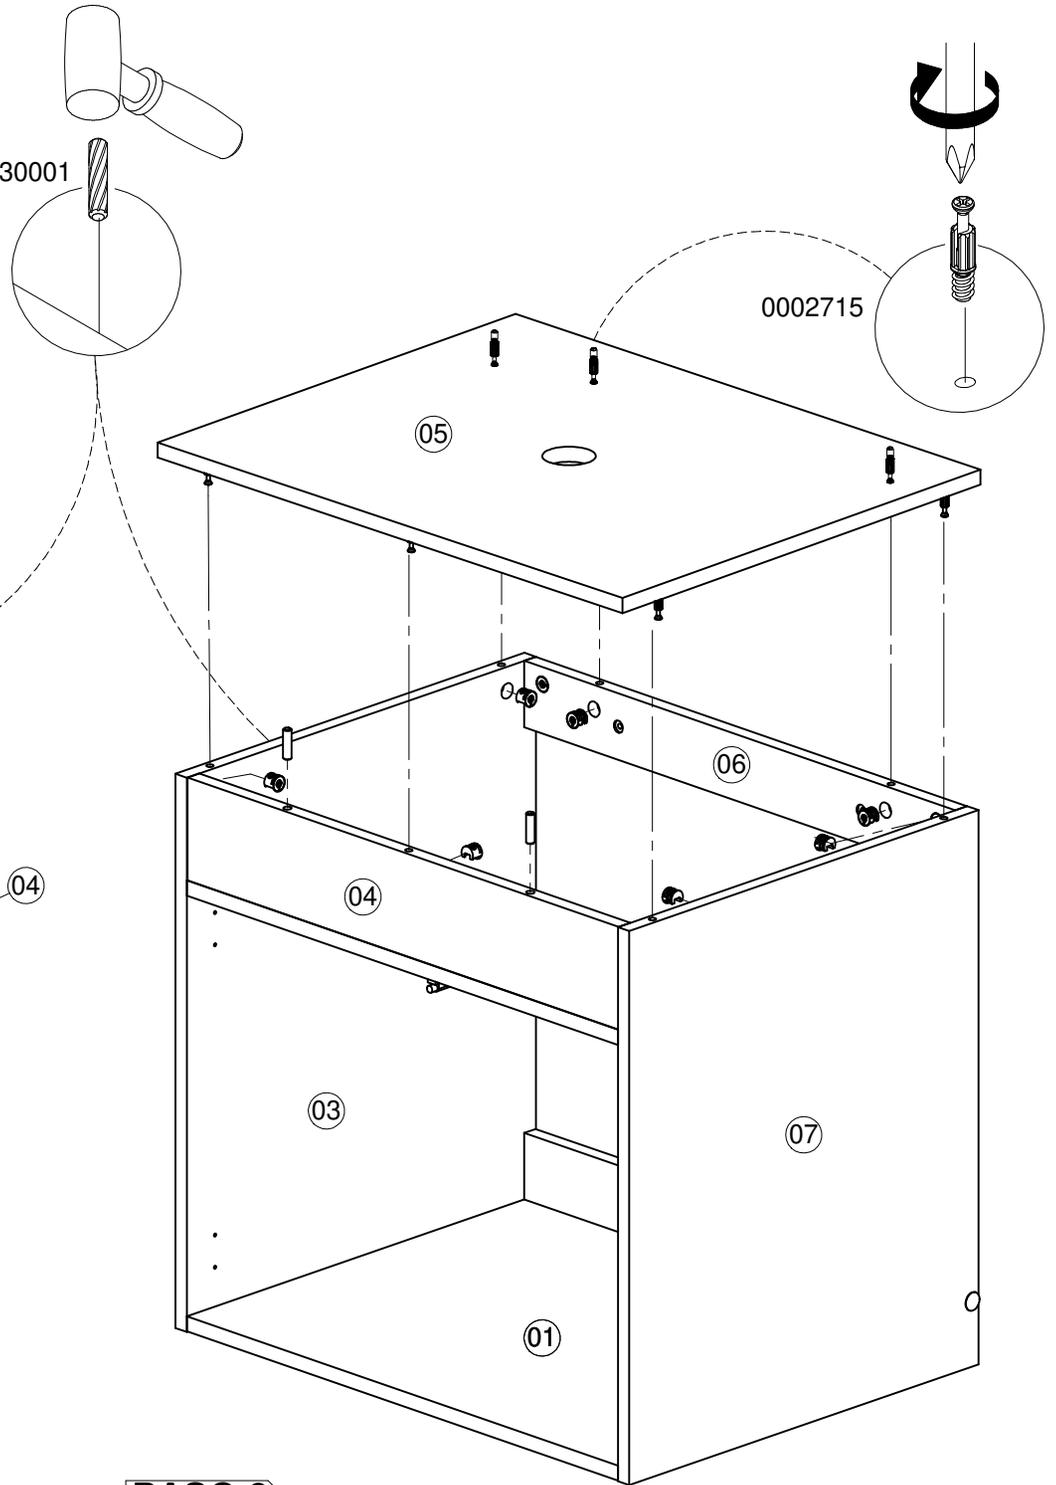


PASO 6





RECOMENDACION

-INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
-NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO,
LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO
PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

Dibuje una línea en el muro donde será
instalado el mueble:
con ayuda de un nivelador compruebe que
la línea esté horizontal.

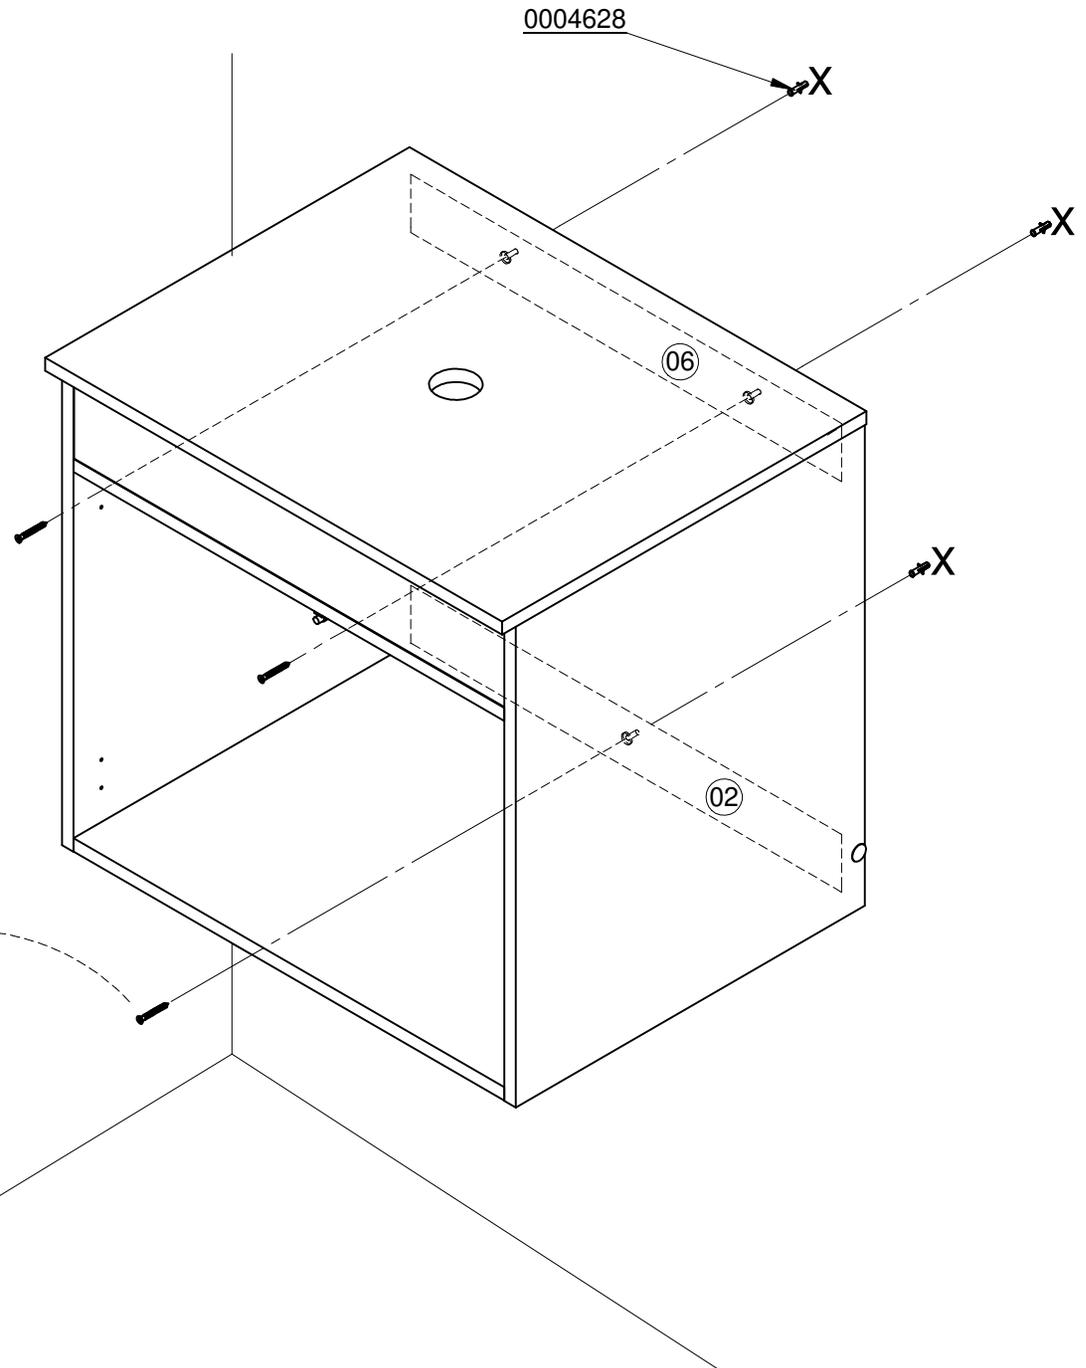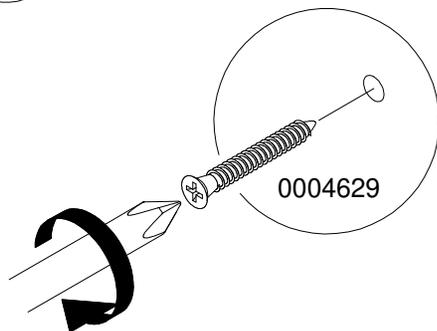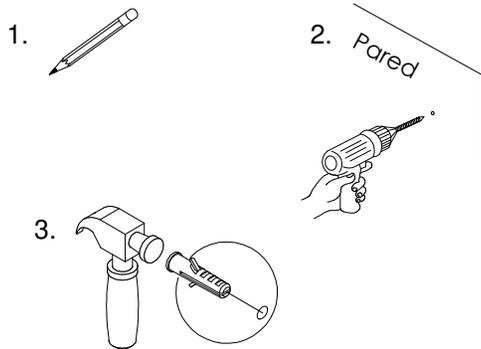

PASO 7

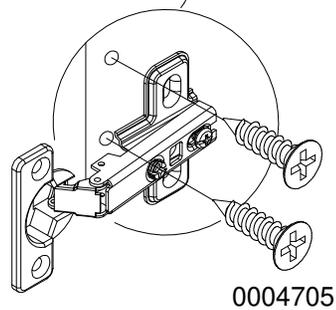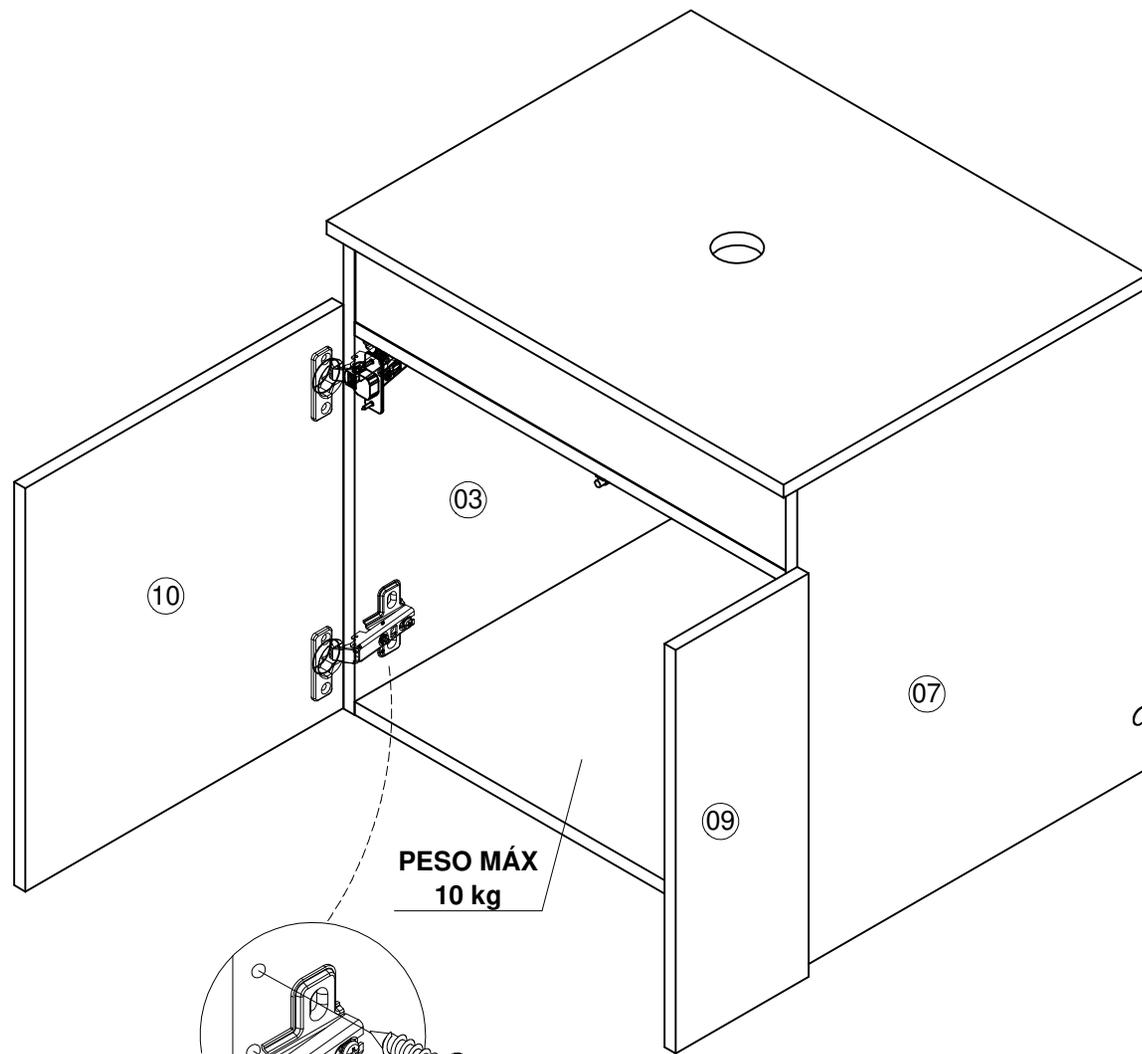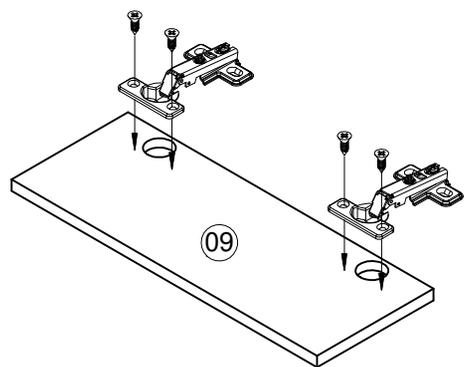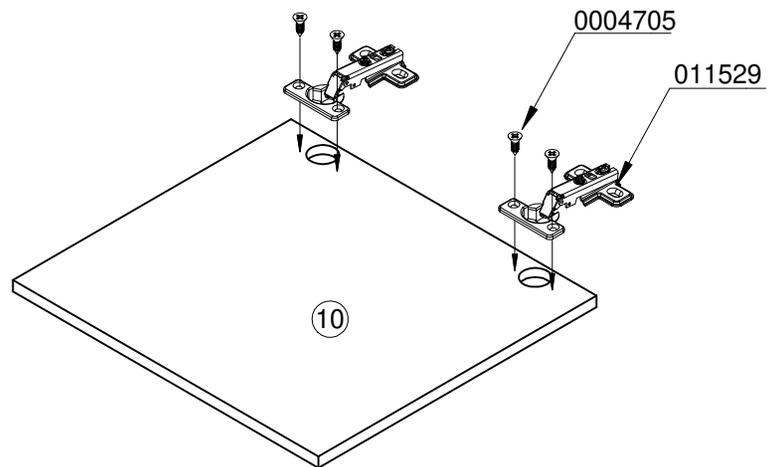

PASO 8

