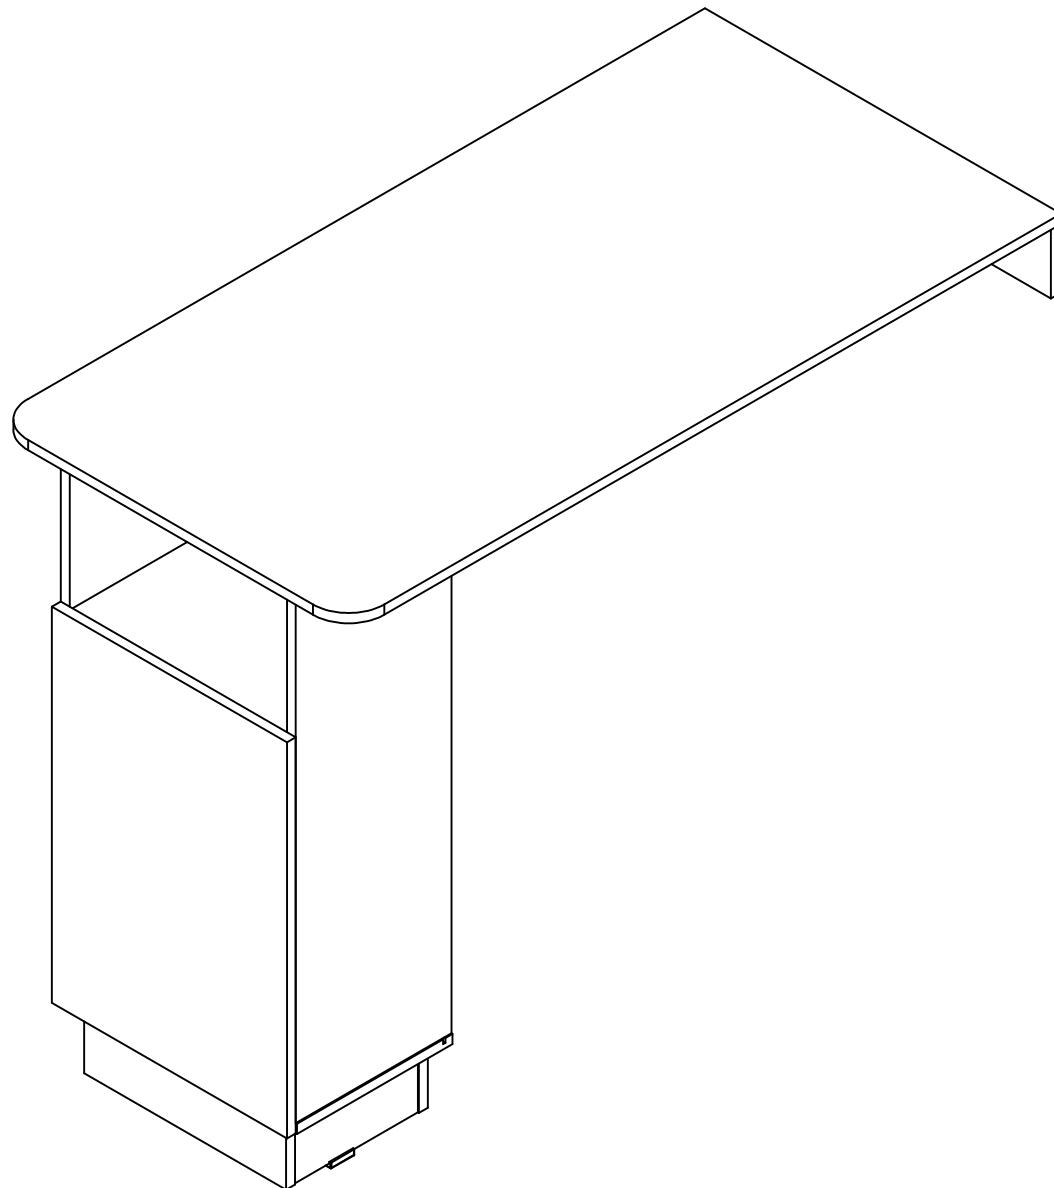


BARRA MILA

P00476MX-MIBL

Revisión:00/11/09/2020



 **Practimac**
tu espacio, tu vida.

 www.practimac.com

 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

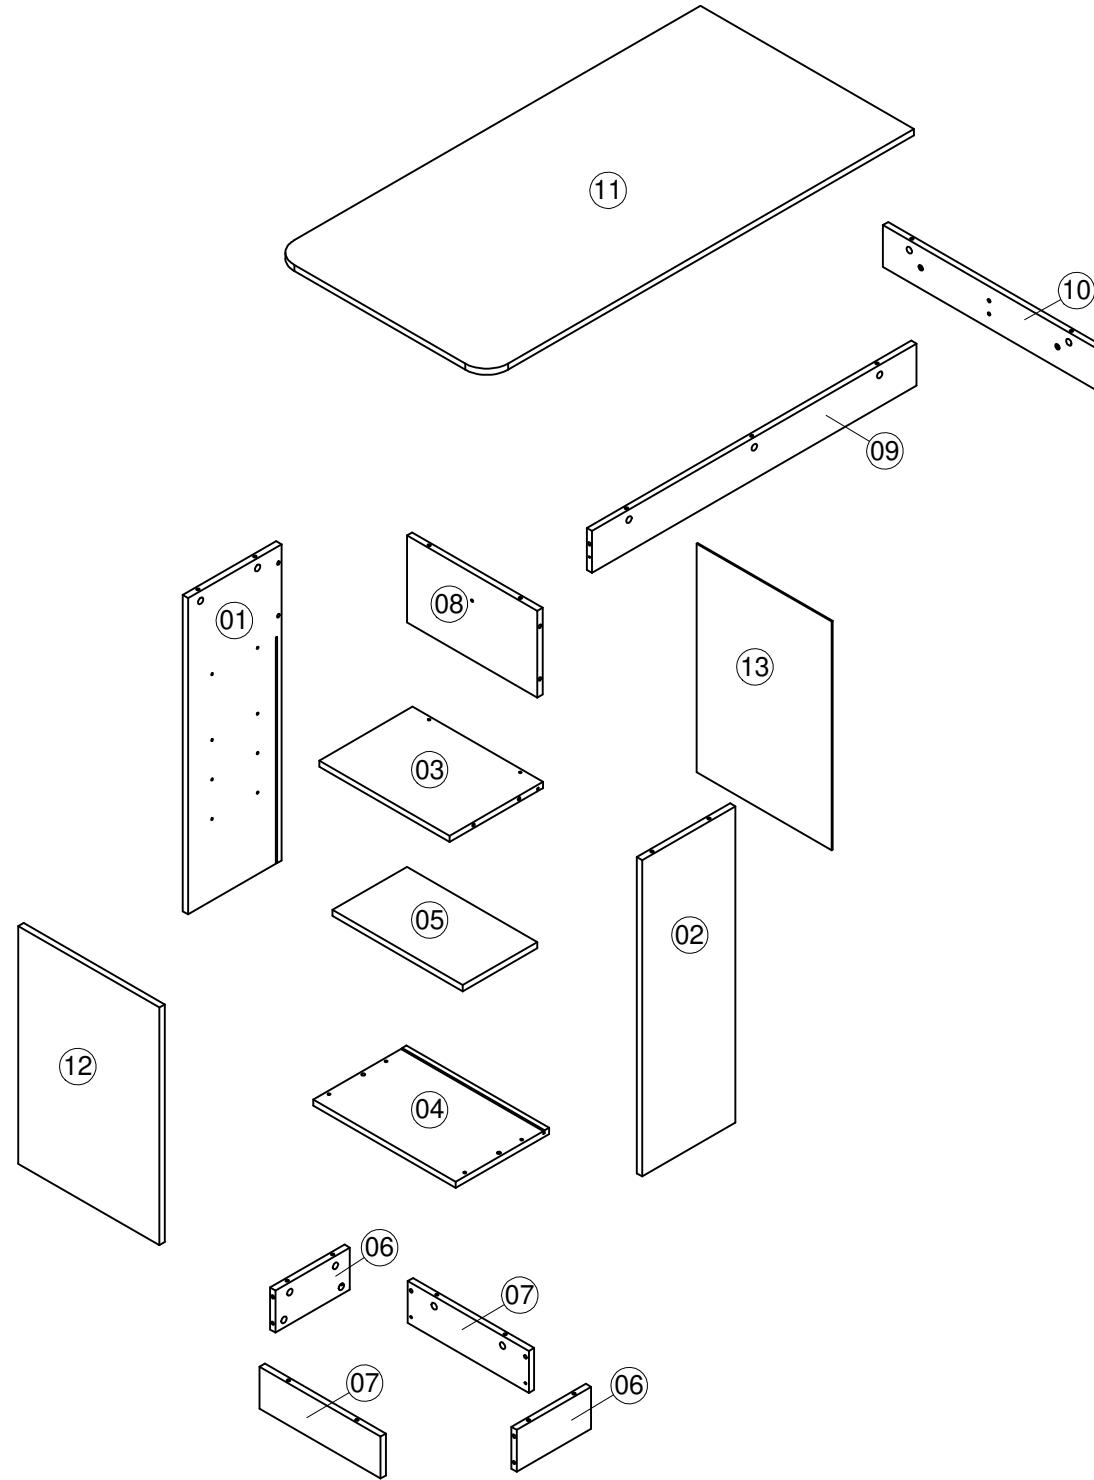
*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

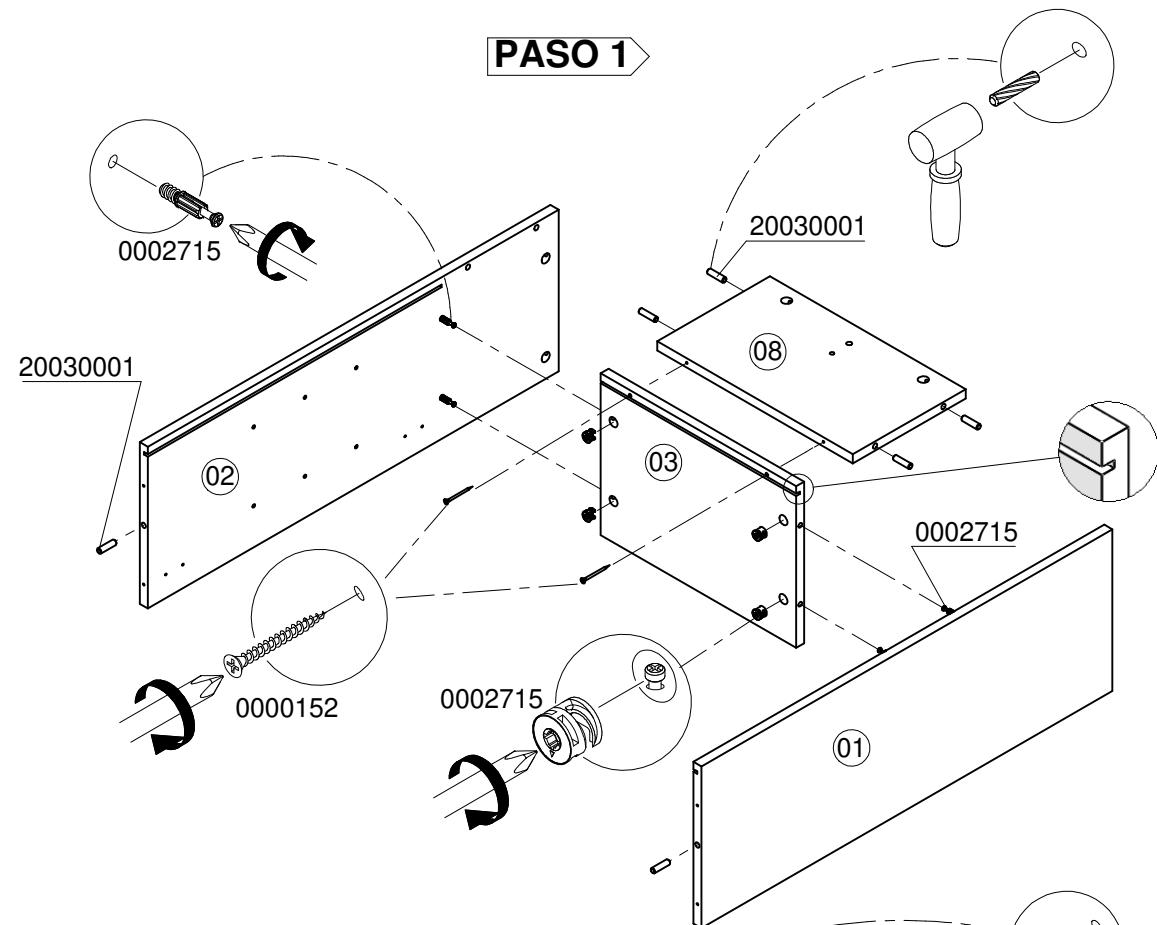
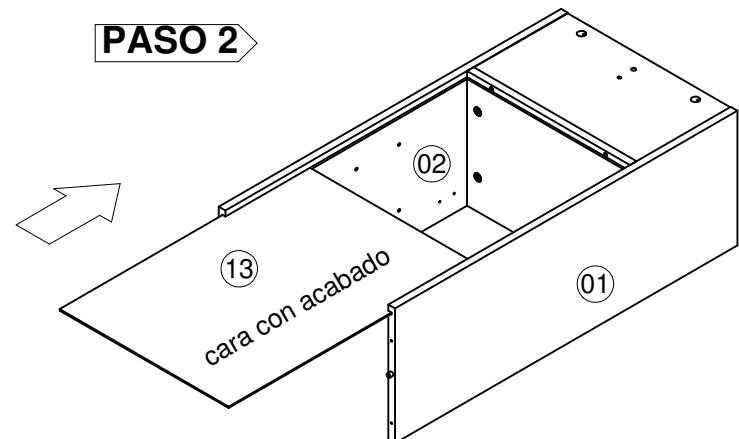
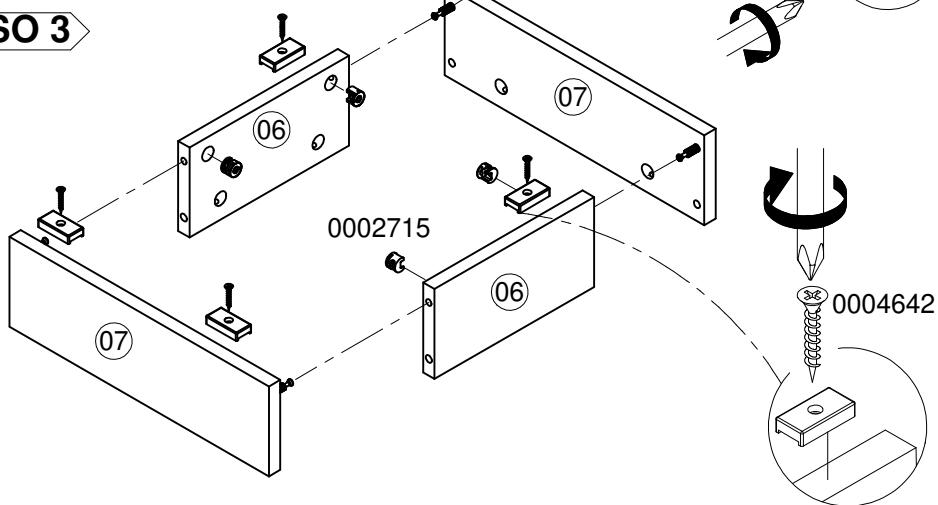
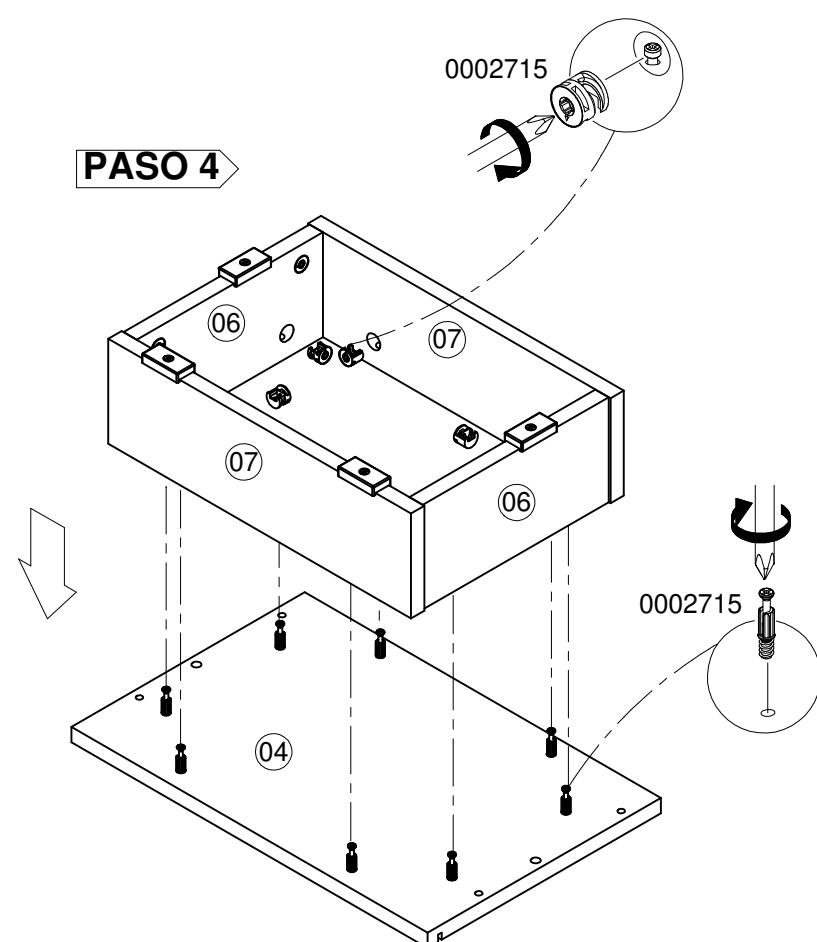
ACCESORIOS






DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA PARCHE 35MM CIERRE LENTO	2	20040028
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	2	0004628
	DESLIZADOR DE PATA 15MM	4	BL 20080024
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	27	0002715
	SOPORTE ENTREPANO A PRESION	4	BL 20060015
	SOPORTE PLASTICO PARA FONDO	2	0004976

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	4	MI 018708
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	9	BL 0002299
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	8	0004705
	TARUGO 8X30	12	20030001
	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC	2	0004629
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	8	0000152
	TORNILLO 6X3/4 PAN PHI ZINC	2	0004488
	TORNILLO 6X1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	4	0004642


La información y características de accesorios que aparecen en este **MANUAL DE INSTRUCCIONES** pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.




PASO 1**PASO 2****PASO 3****PASO 4**

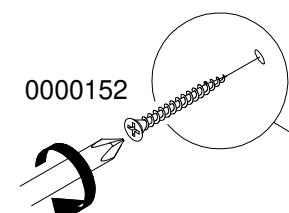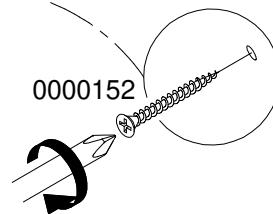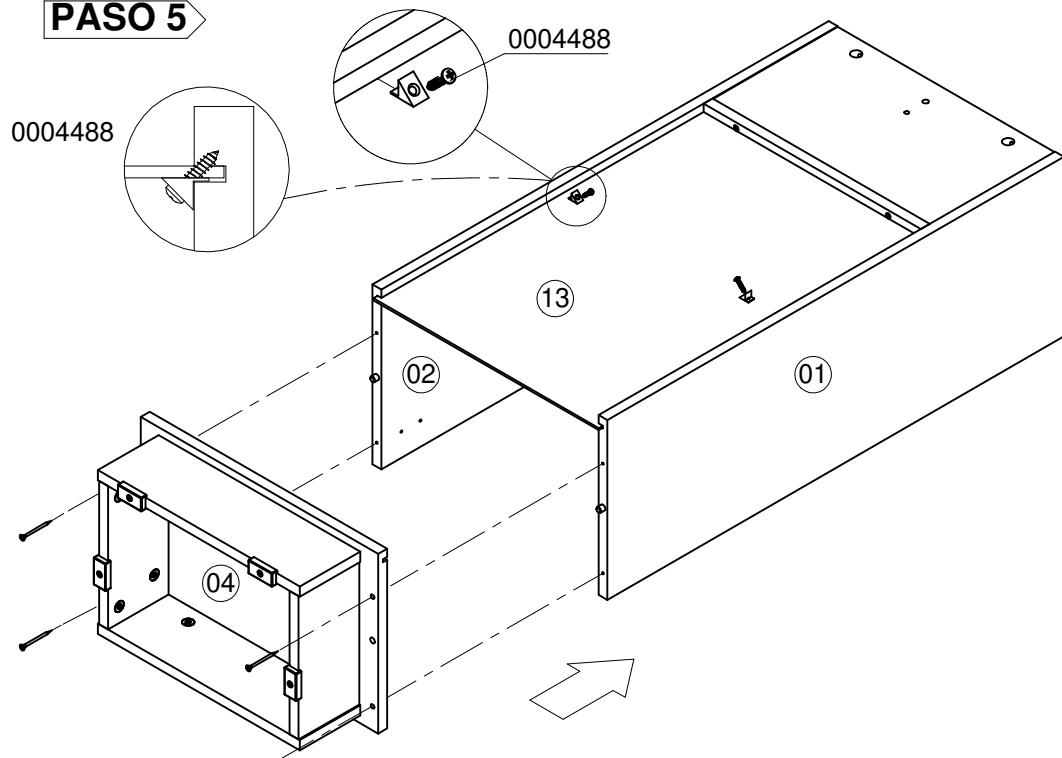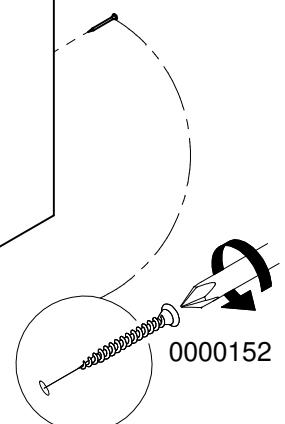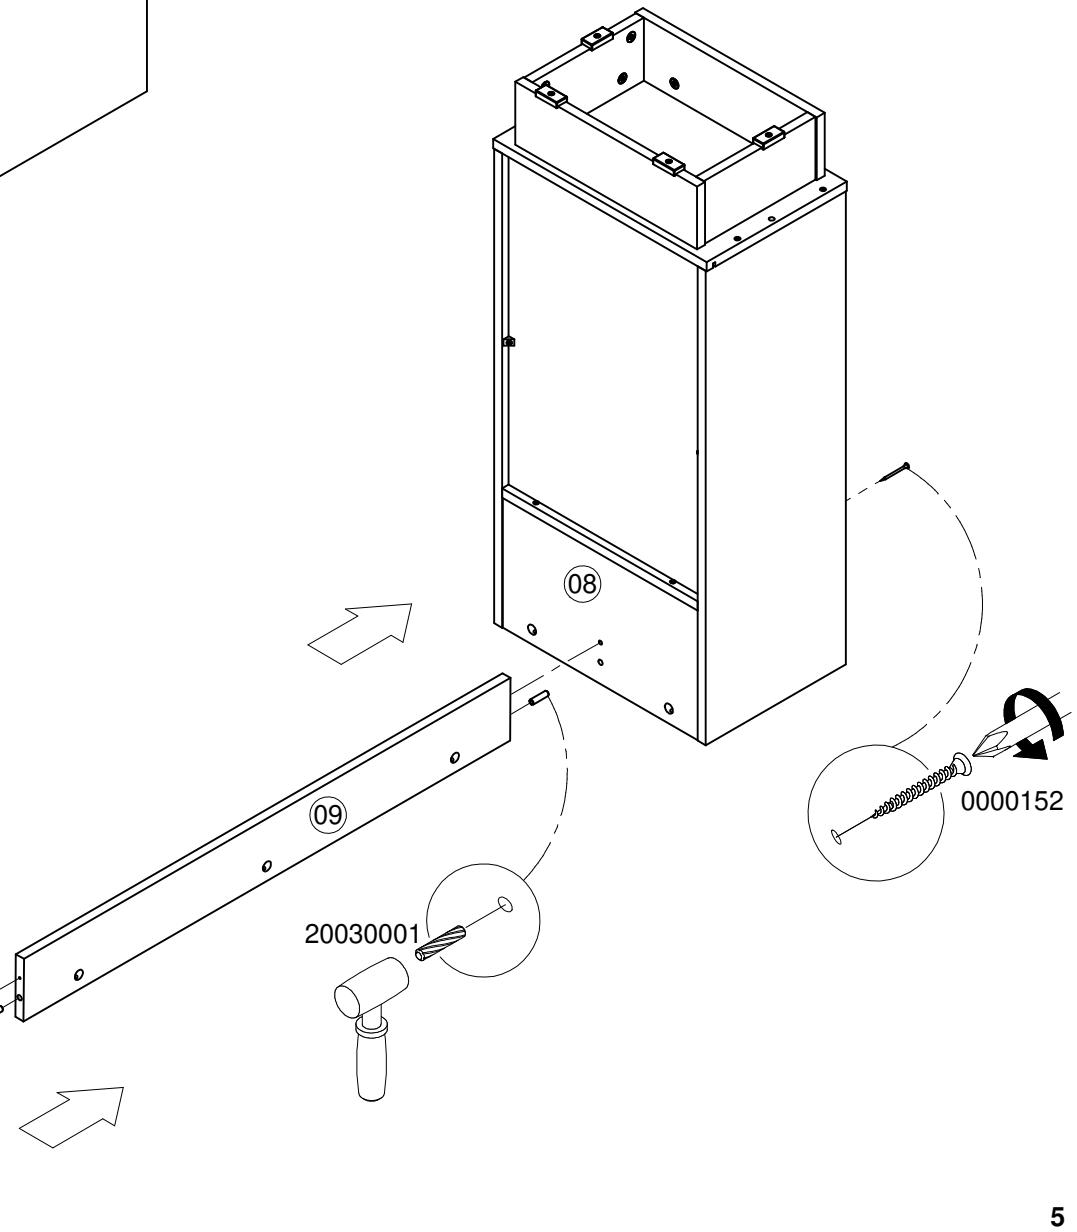PASO 5**PASO 6**

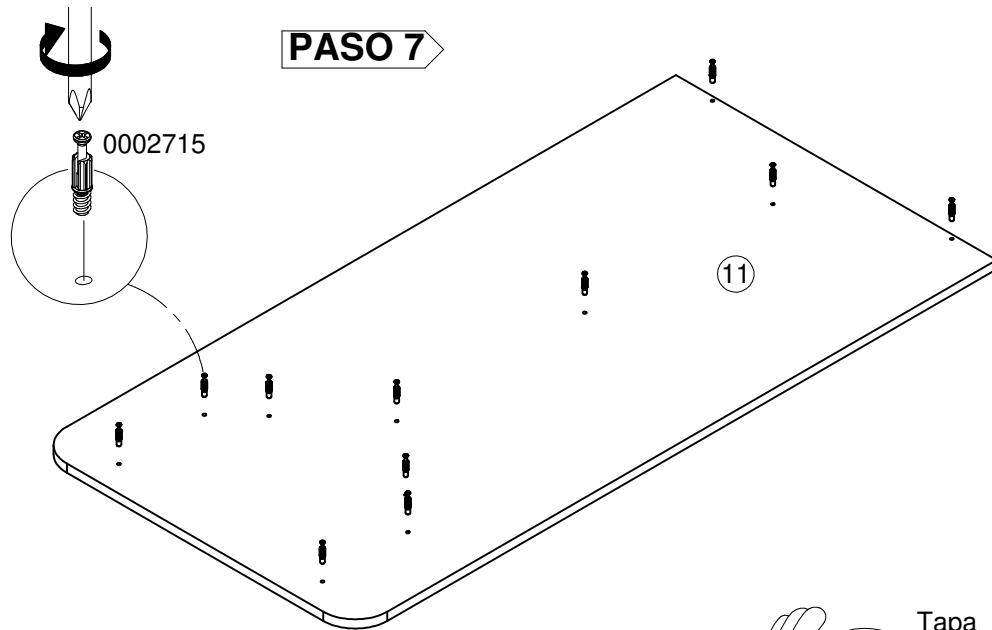
PASO 7





PASO 8

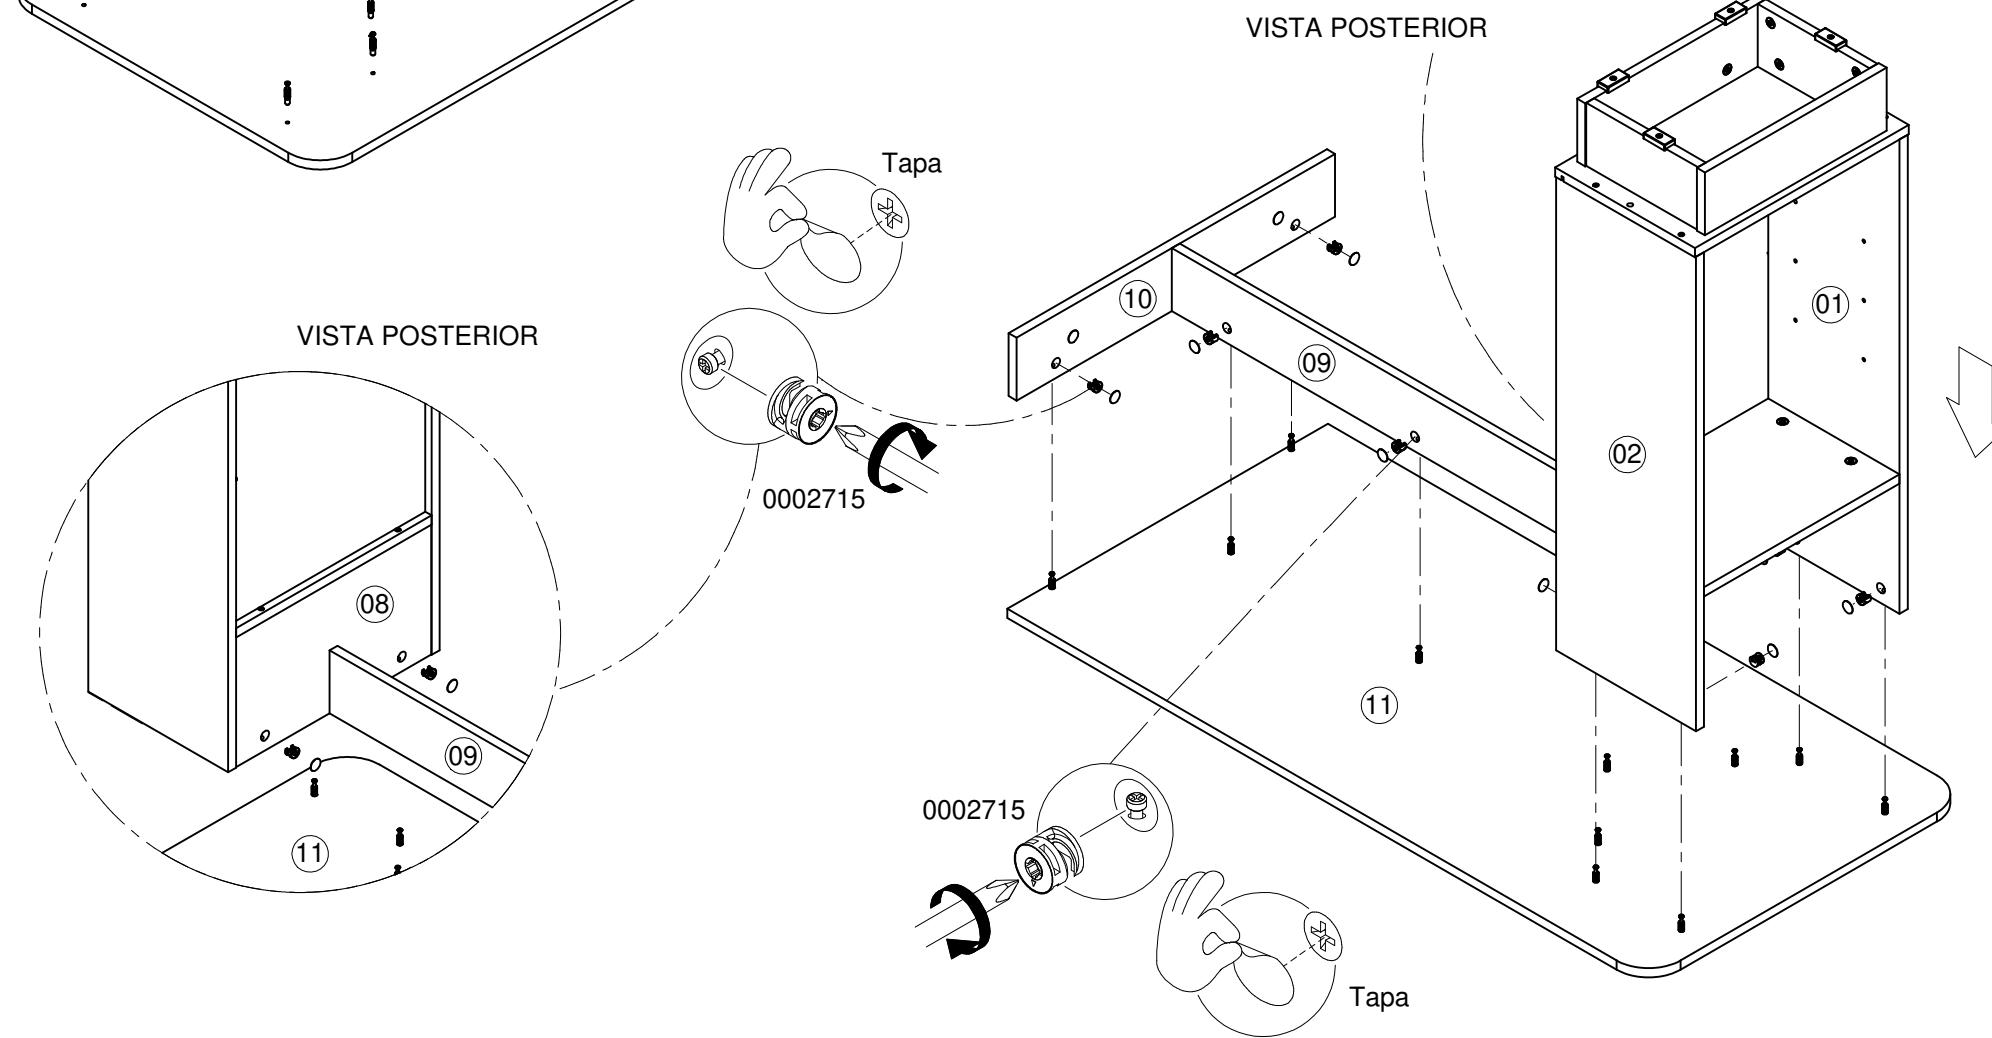


PASO 9

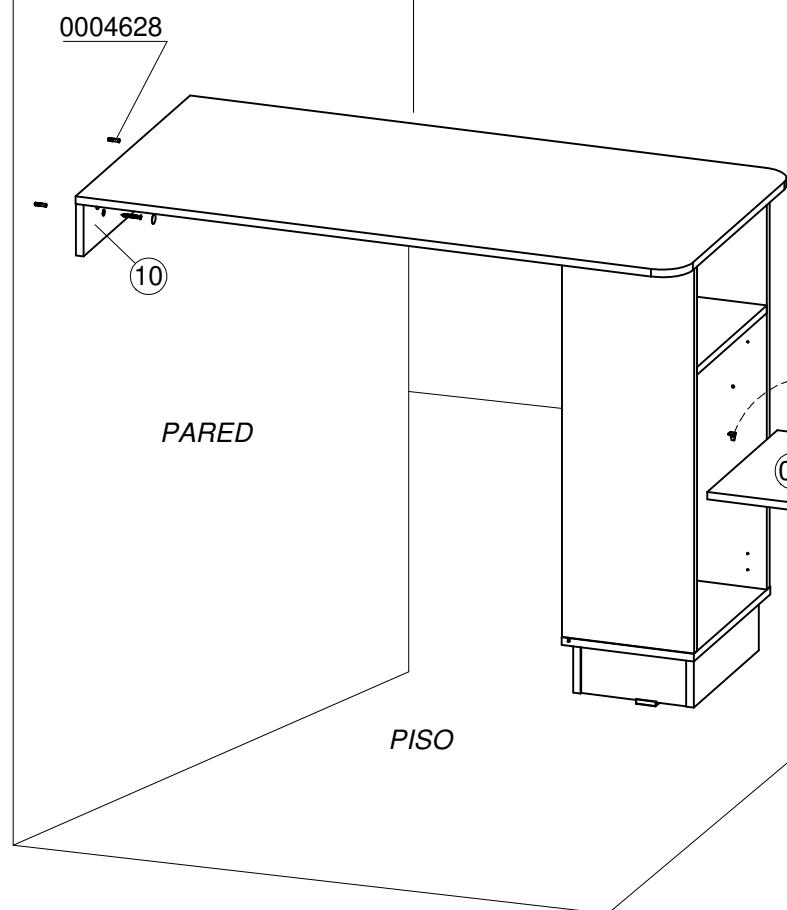

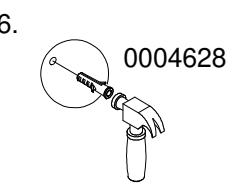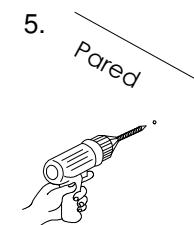1. Ubique el mueble
2. Use nivel
3. Marque en la pared perforaciones de la pieza #10.
4. Retire el mueble
5. Perfore con broca de 5/16
6. Meta chazos
7. Ubique el mueble nuevamente y asegure con tornillos indicados.



PASO 10

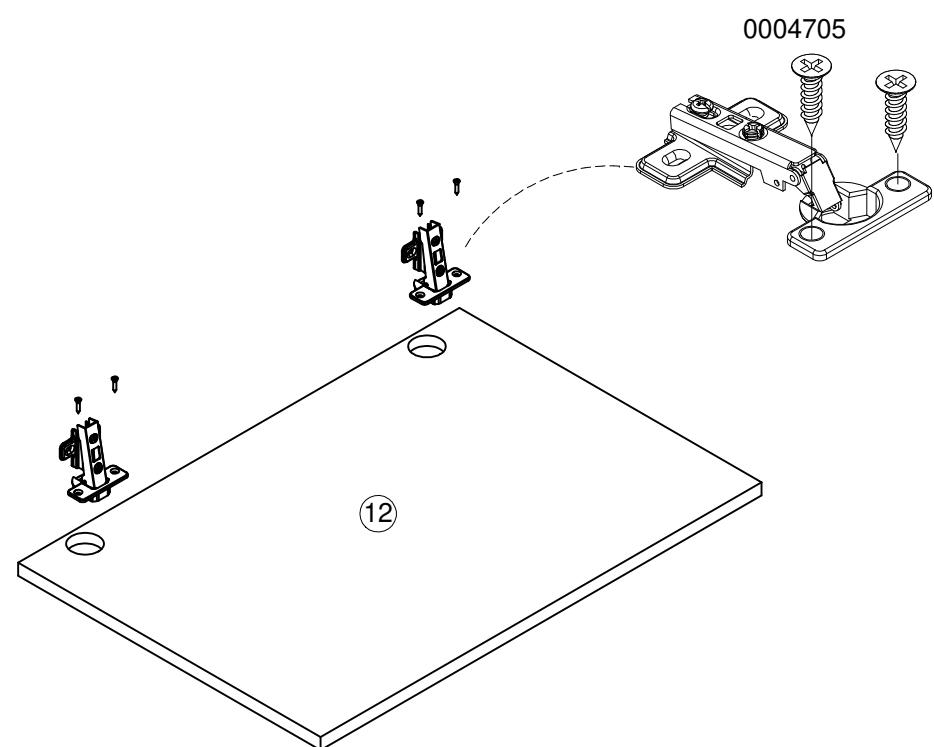

RECOMENDACION

- INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
- NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO, LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

PASO 11

