


INFERIOR COCINA LOG

P007471C

Revisión:00/8/3/2022

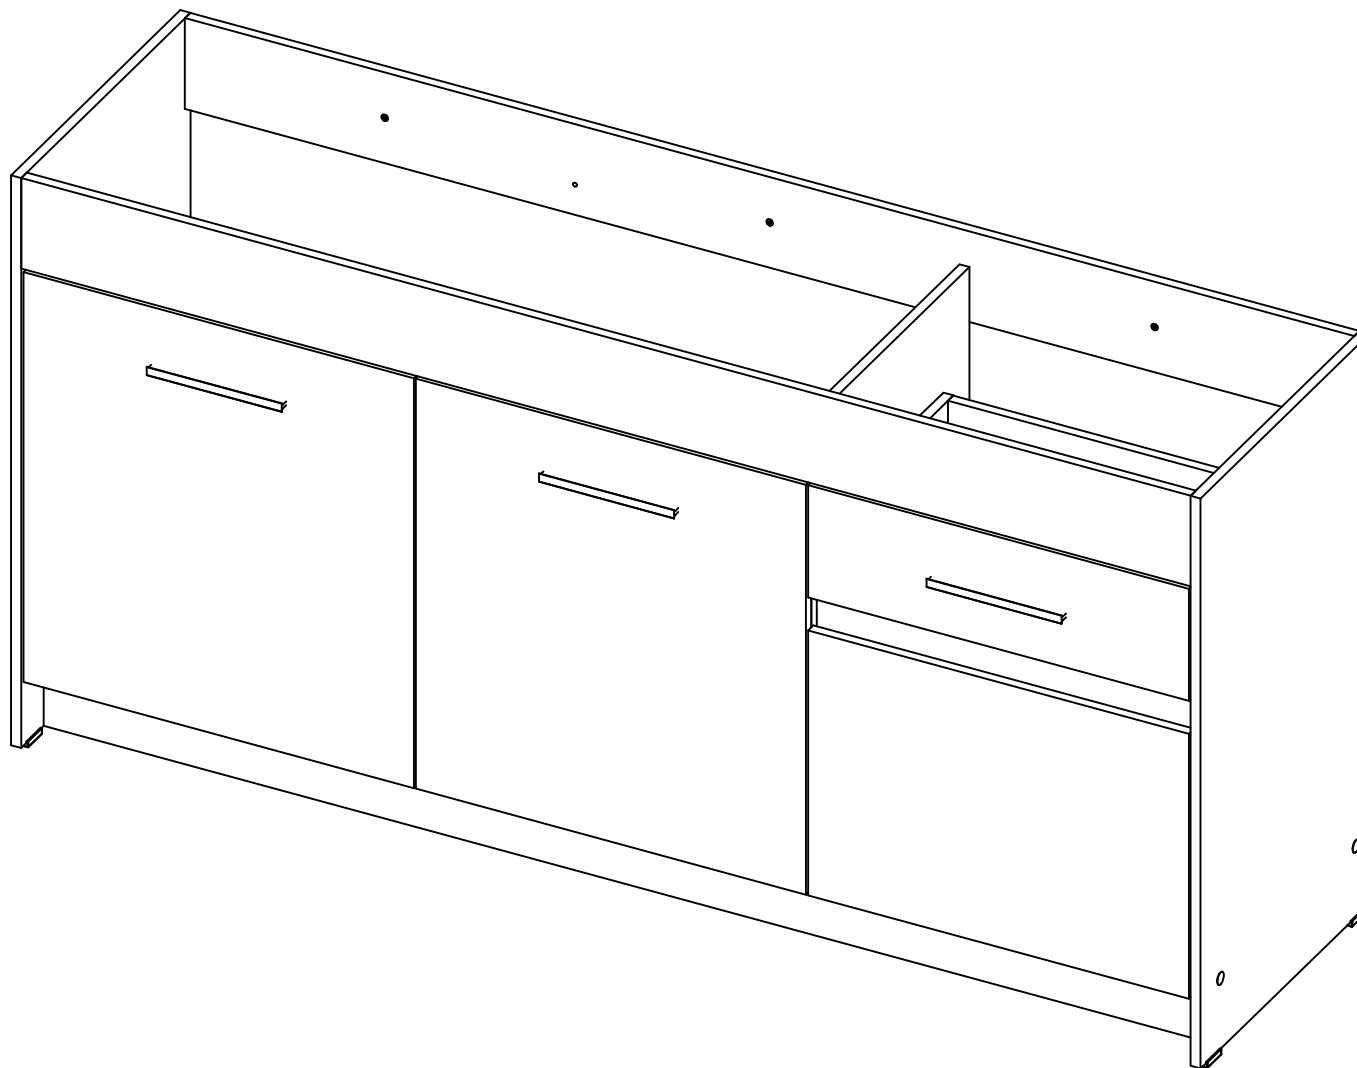

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.







 www.practimac.com






 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.


ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ARANDELA DE 5/32" GALVANIZADA	6	0004632
	BISAGRA EMBEBIDA 35MM	4	20040014
	BISAGRA PARCHÉ 35 mm ECON	2	20040001
	BROCHE VAIVEN HEMBRA CAFE	2	20080013
	CANTONERA CND1912	2	0004637
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	3	0004628
	CORREDERA METALICA FULL EXTEN 350 mm MED	1	20080053
	DESILIZADOR DE PATA 15MM	6	WE - 0004646
	MANIJA TRIBECA PASO 160 mm NEGRO MATE	3	0006321
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 mm	18	0002715
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	8	RO - 0004060

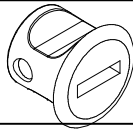
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	4	WE - 012557
	TARUGO 8X30 mm	15	20030001
	TORNILLO 4 x 1/2" AVE PHI ZINC	4	0004973
	TORNILLO 6X1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	6	0004642
	TORNILLO 6X2" AVE PHI AUTOPERFORANTE	16	0000152
	TORNILLO 6X5/8" AVE PHI ZINC AGLOMERADO	28	0004705
	TORNILLO 8*1/2 PAN PHI ZINC	12	0004627
	TORNILLO 10X2" AVE PHI ZINC	3	0004629
	TUERCA NUMERO 2	4	NE - 0004633

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

IZQUIERDO


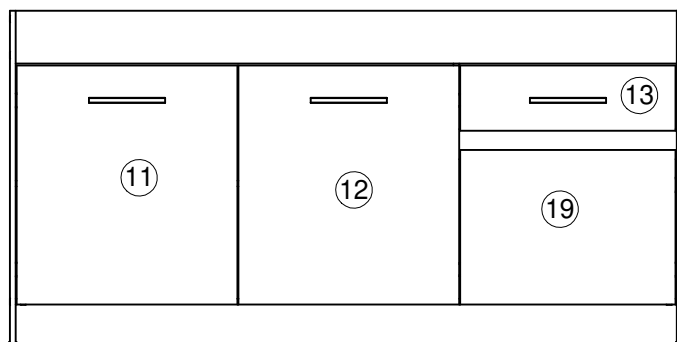


DERECHO

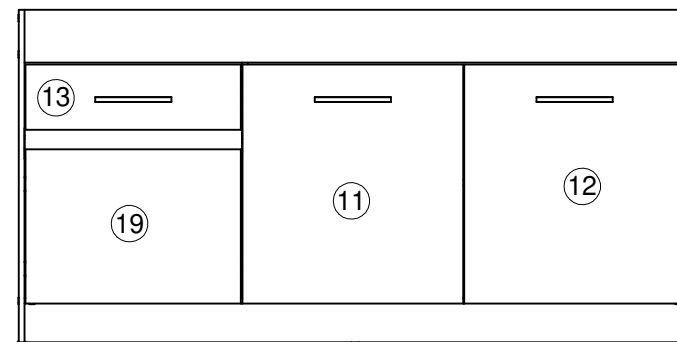

Aspectos importantes a tener en cuenta


1. Se debe seleccionar la orientación en la que se desea armar el mueble (izquierda o derecha)
2. Dependiendo la orientación seleccionada tener en cuenta el paso #6, verificar que las bisagras se ensamblen en el orden que ilustra la imagen

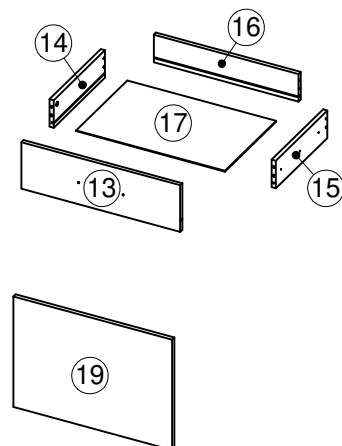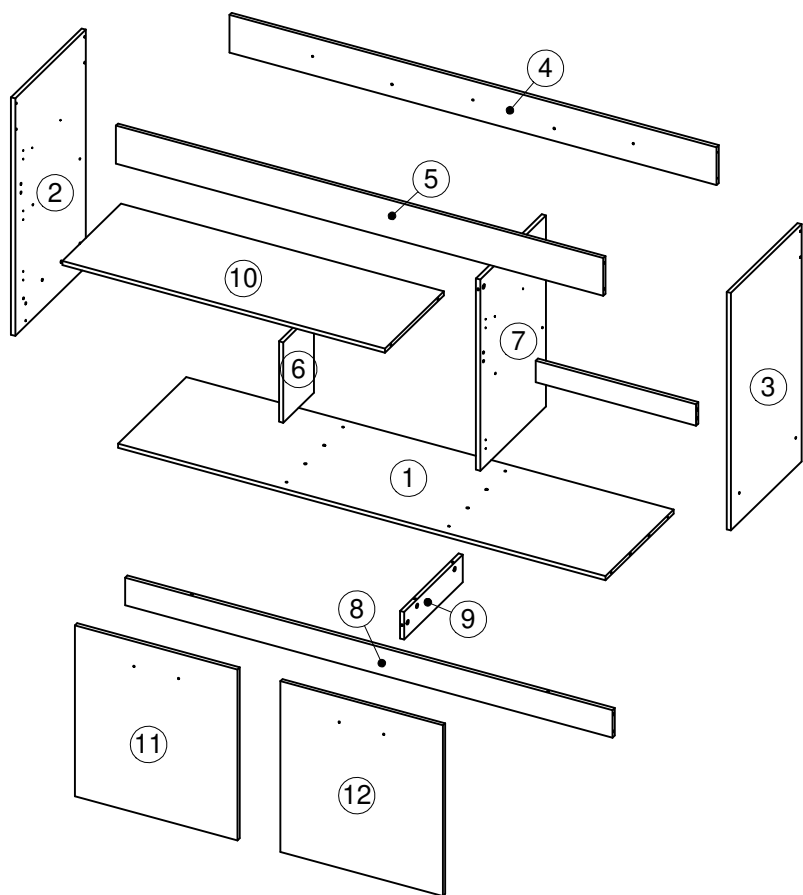


PASO 1

IZQUIERDO


Se puede retirar el caucho de la corredera para una fácil apertura

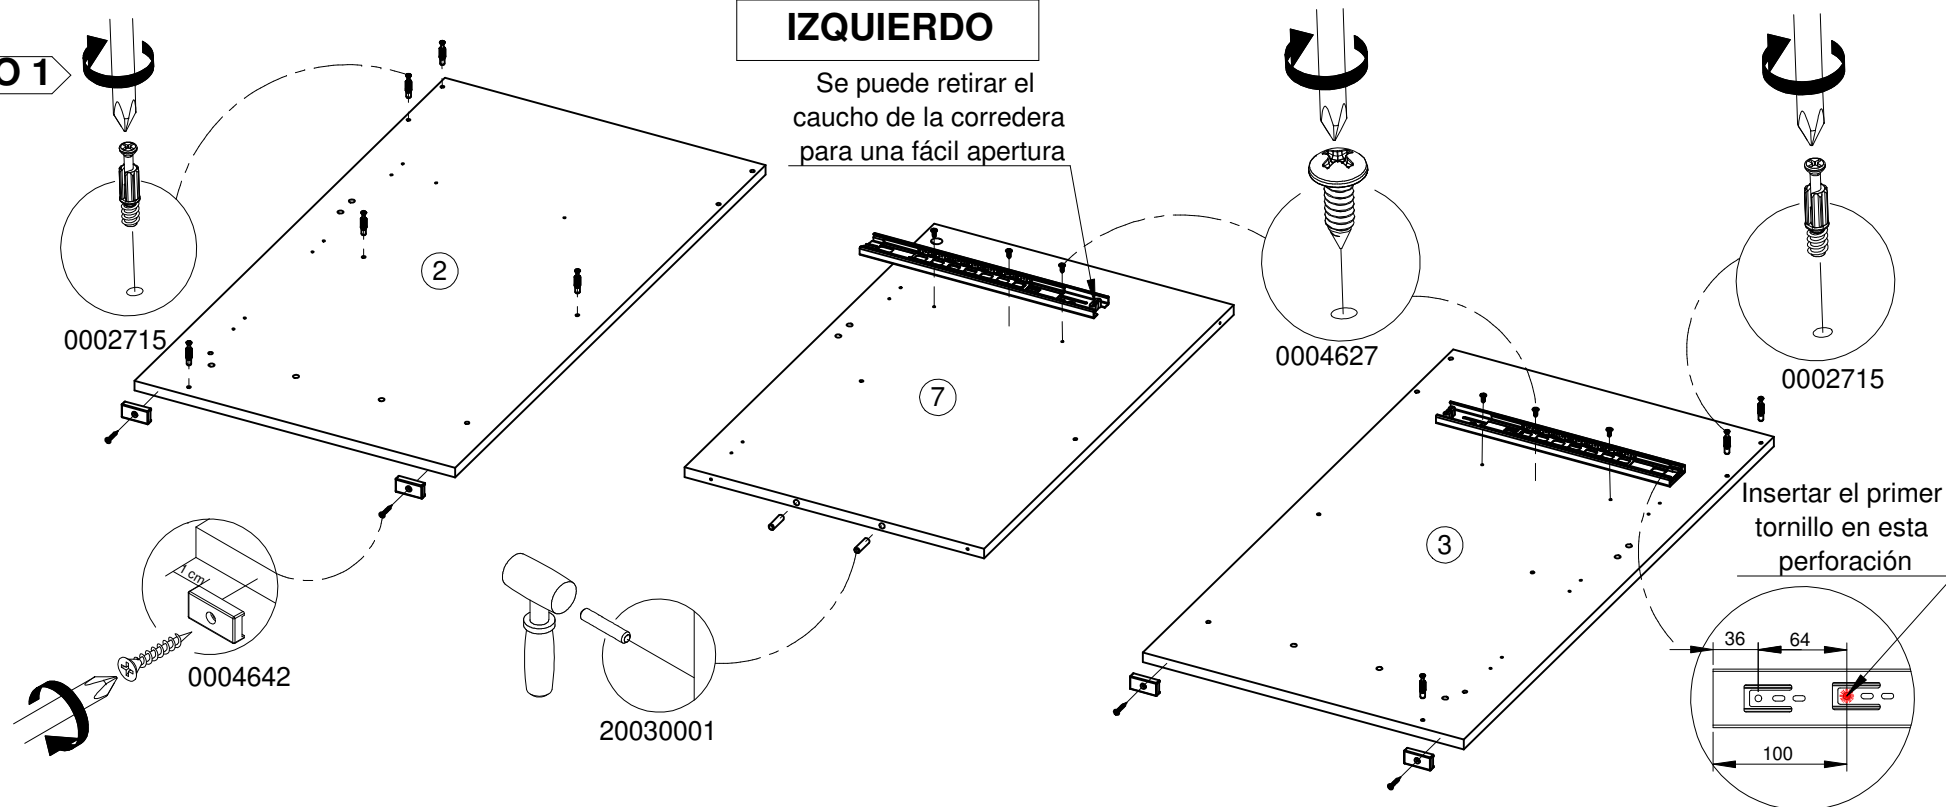

PASO 2

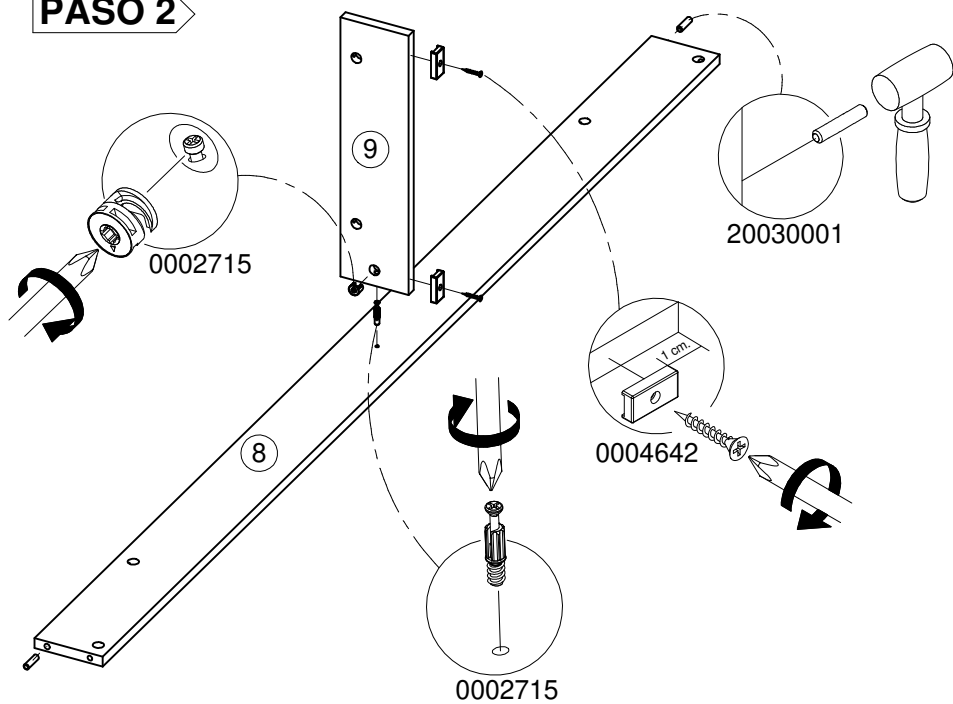


PASO 3

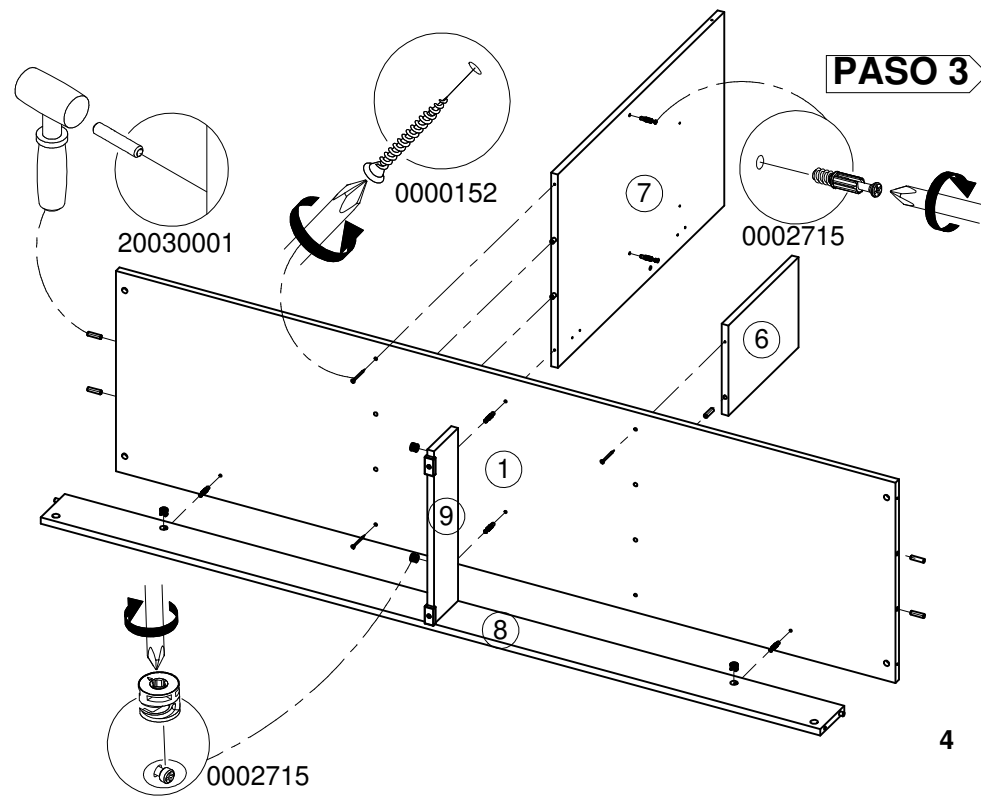


PASO 4


IZQUIERDO

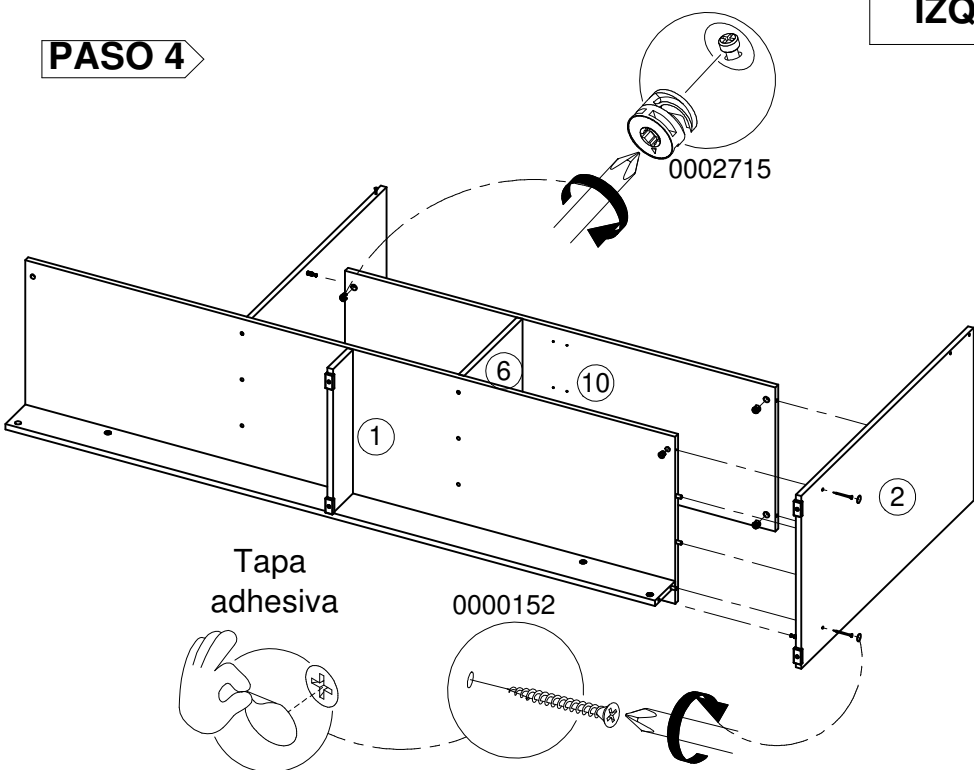


PASO 5

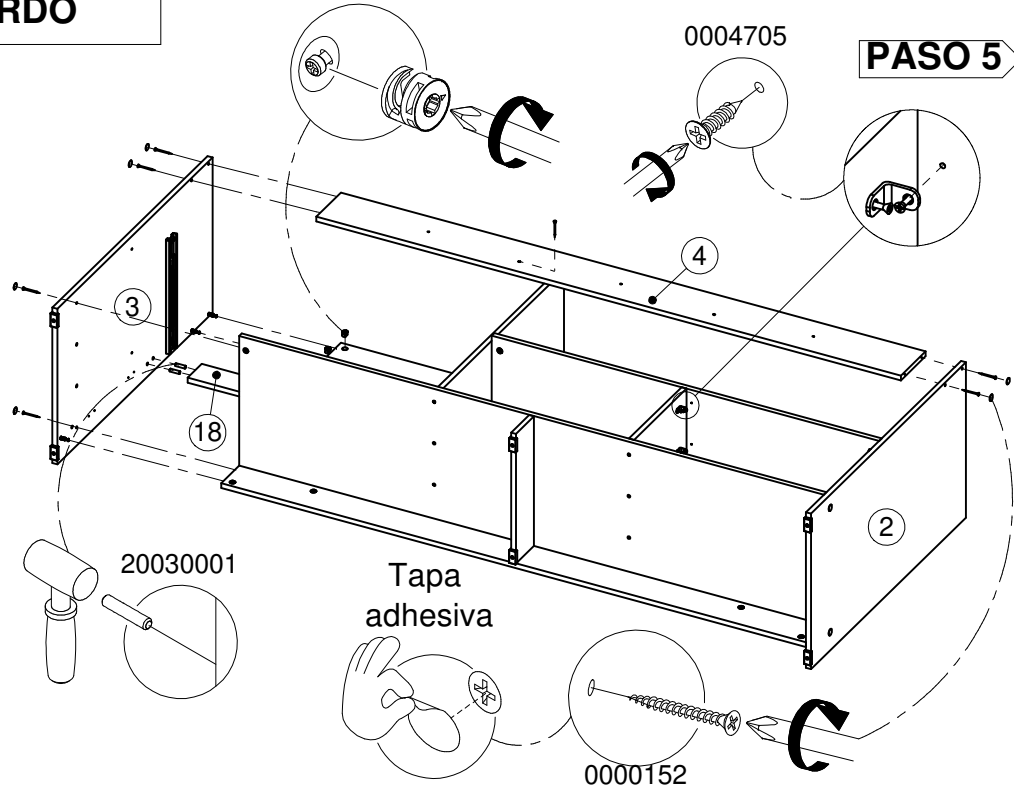

PASO 6

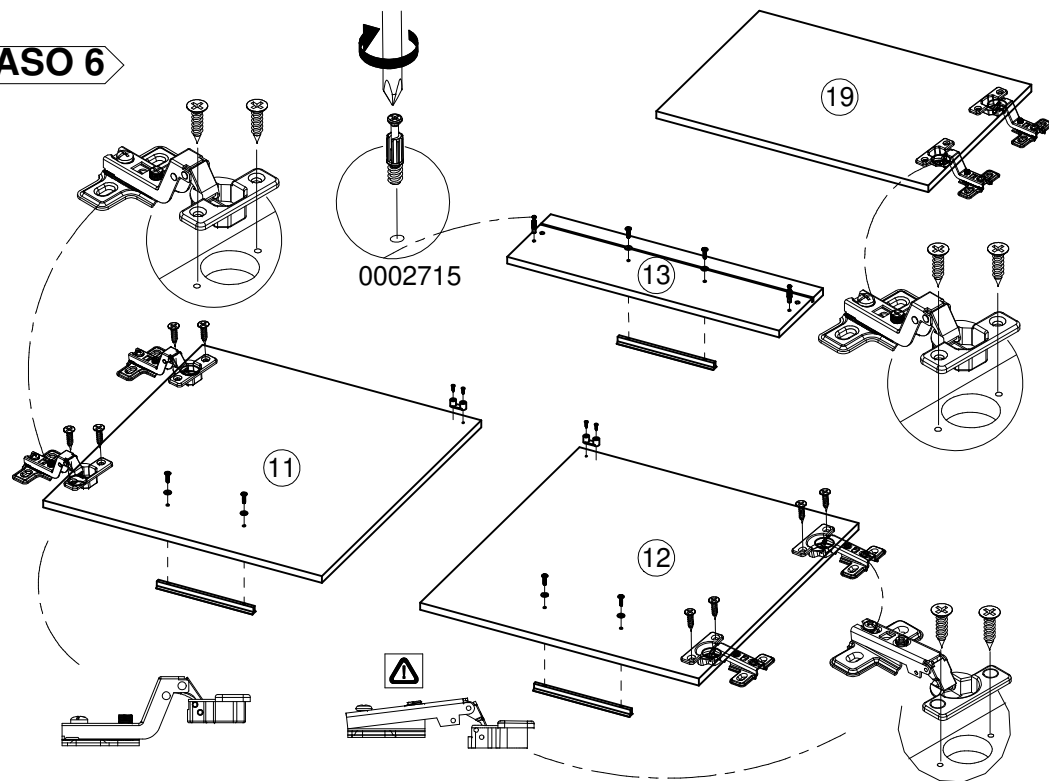


PASO 7

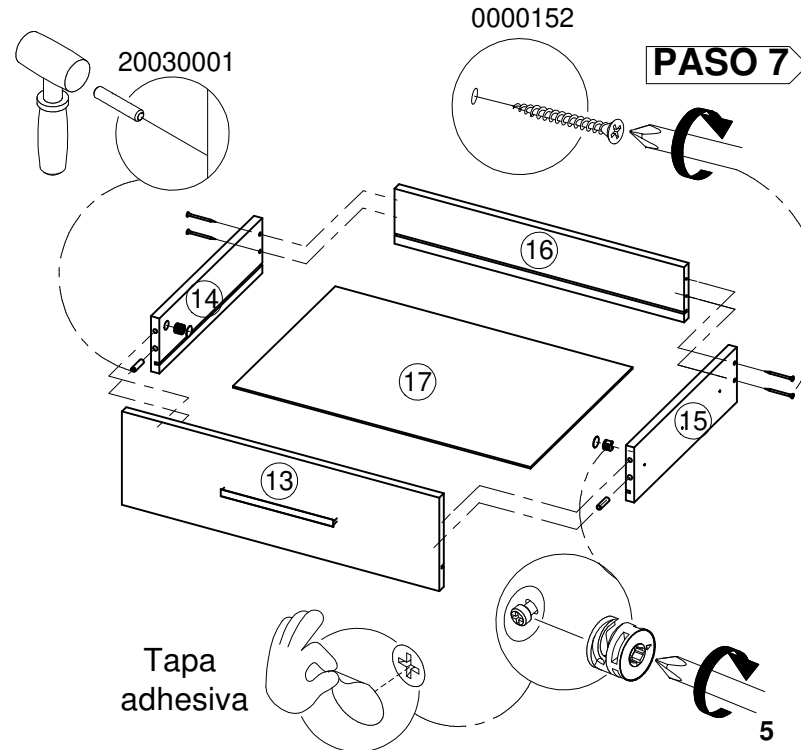


PASO 8

IZQUIERDO

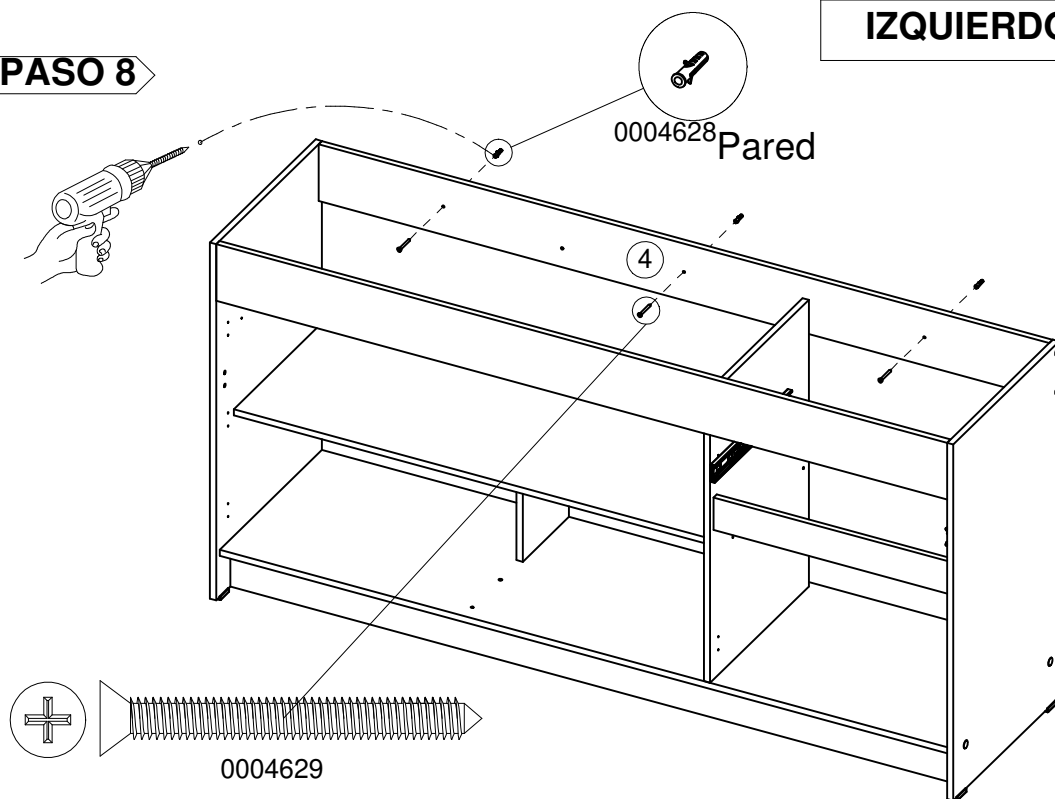

Para anclar el mueble:


- Ubique el mueble en la pared donde va a quedar.
(Utilice un nivel)
- Marque en la pared las perforaciones de las piezas 4.
- Retire el mueble,perfore con broca de 5/16.
- Inserte los chazos.
- Coloque el mueble,y asegúrelo a la pared.

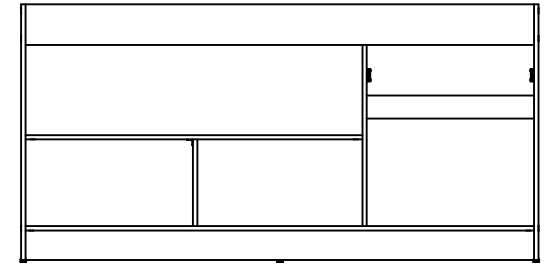


RECOMENDACION

- INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
-NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO,
LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO
PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.**


PASO 9

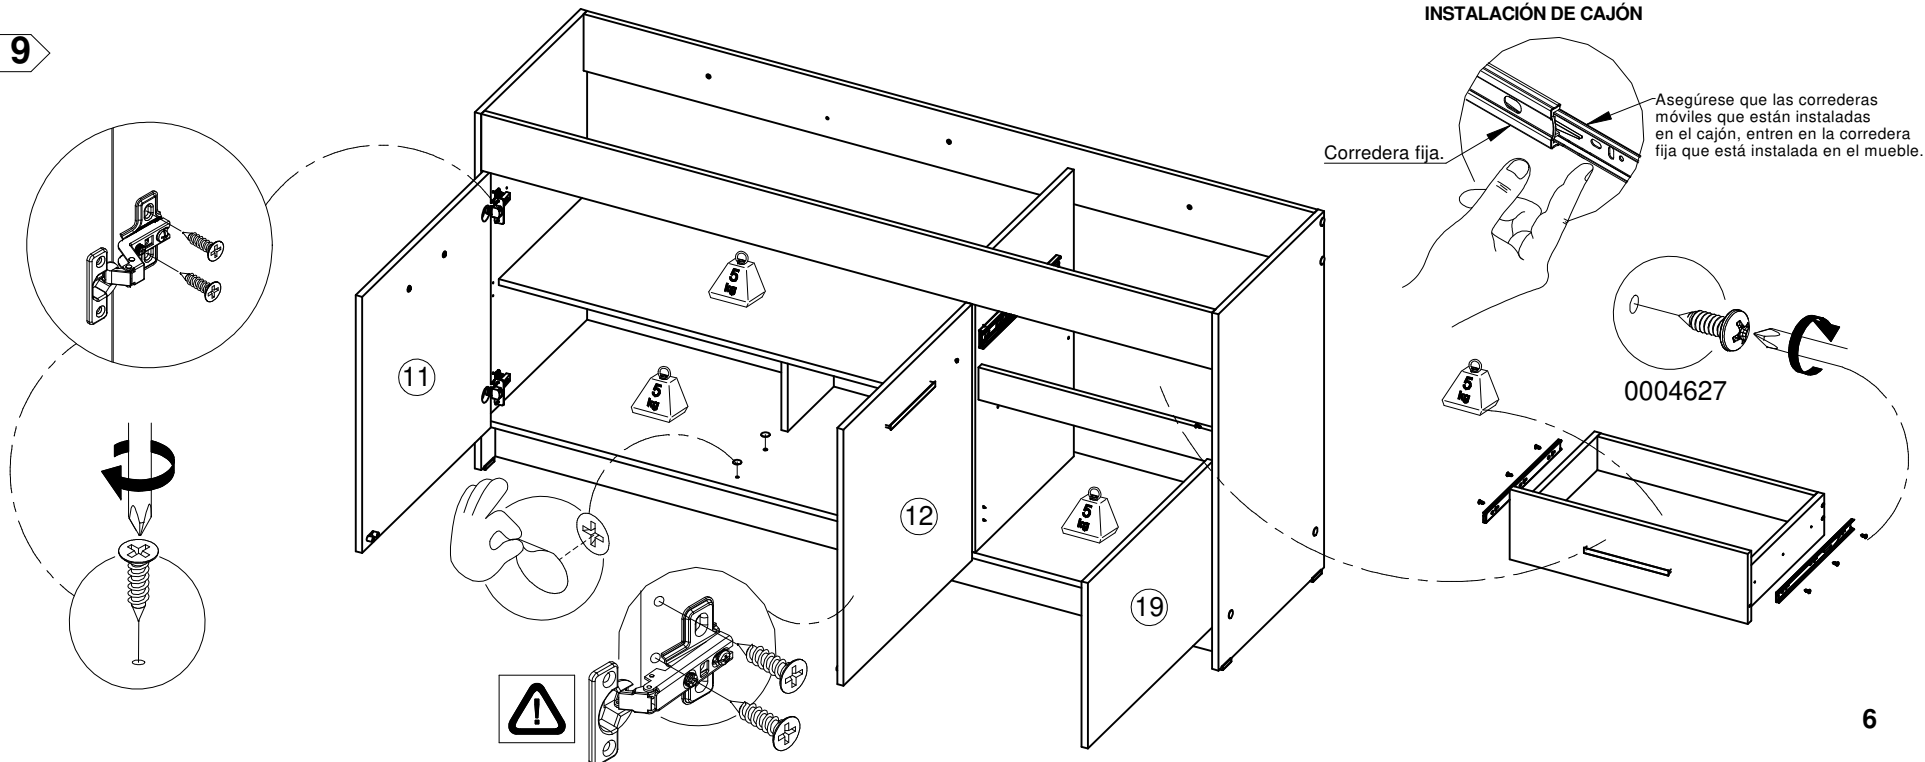


PASO 1

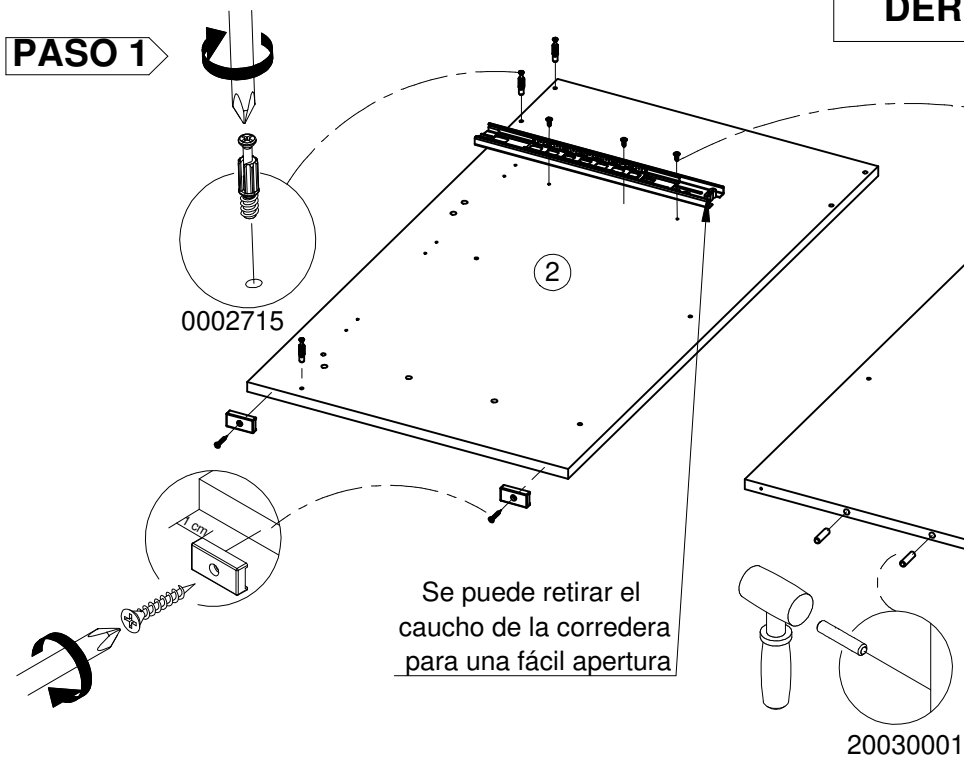


DERECHO

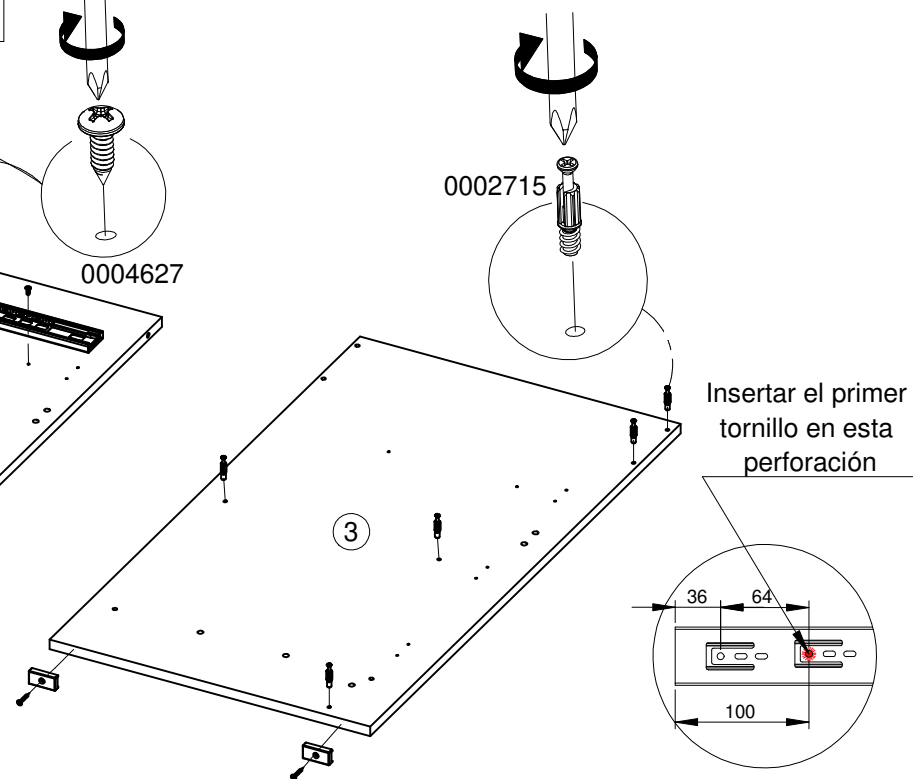


PASO 2

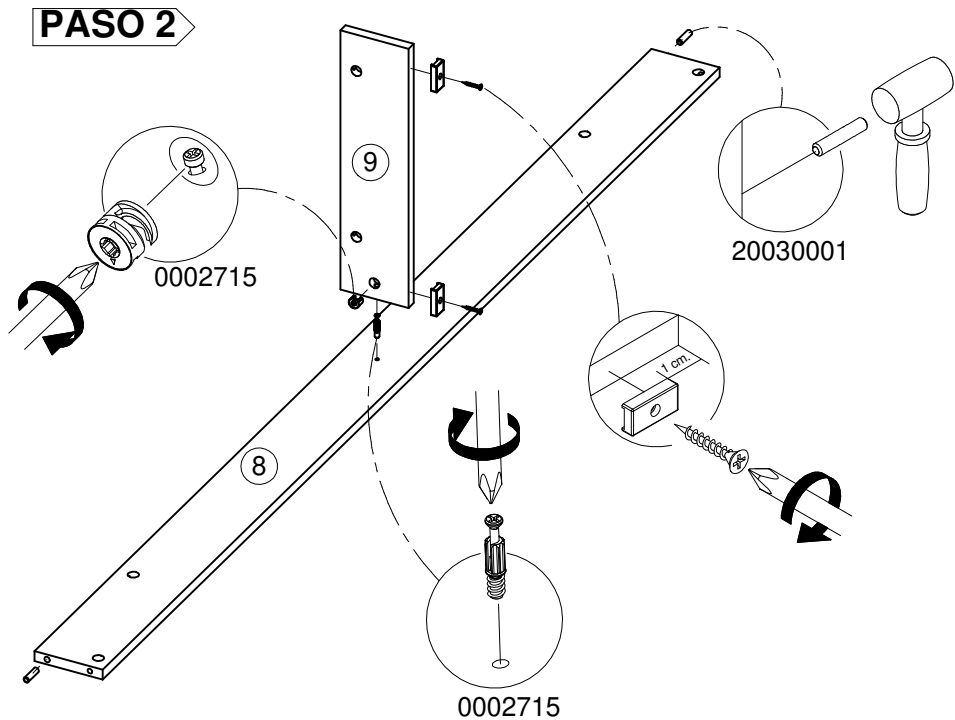

PASO 3

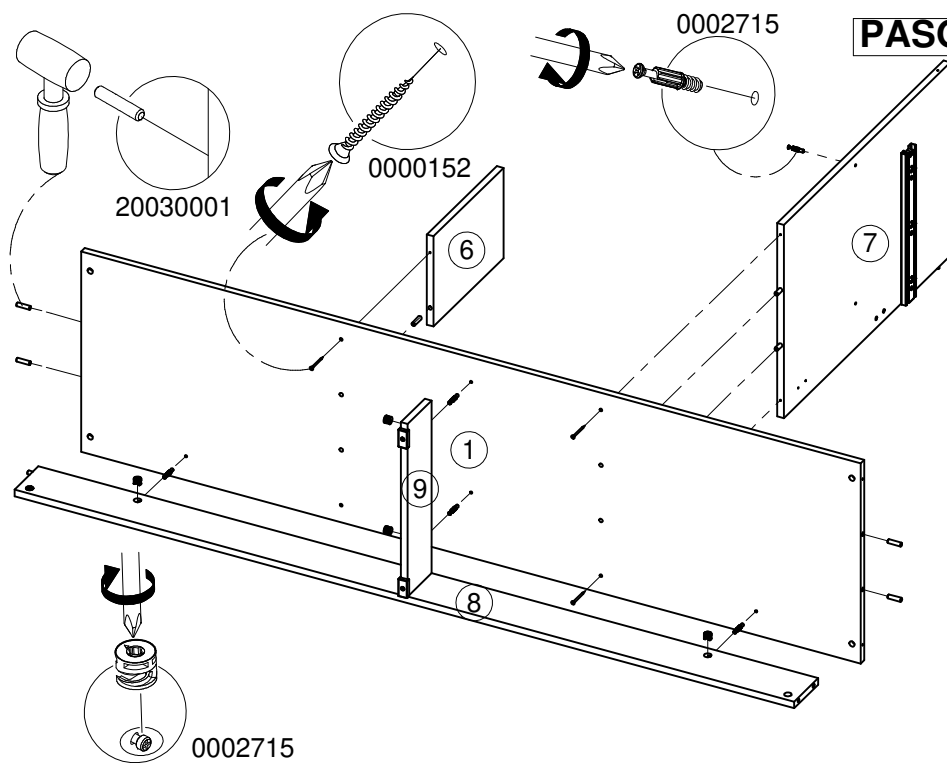


PASO 4

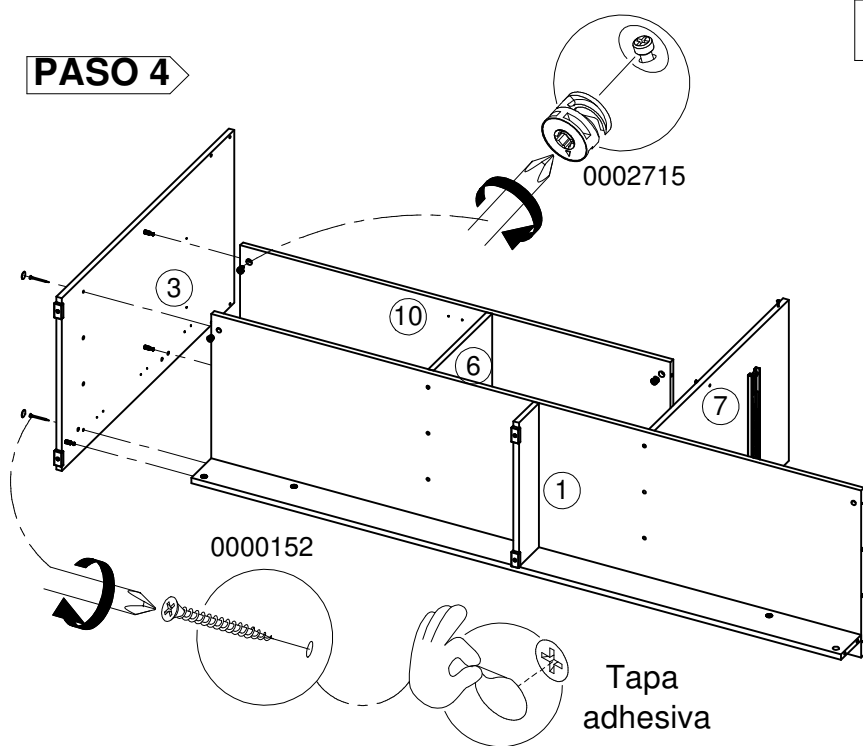


DERECHO


PASO 5

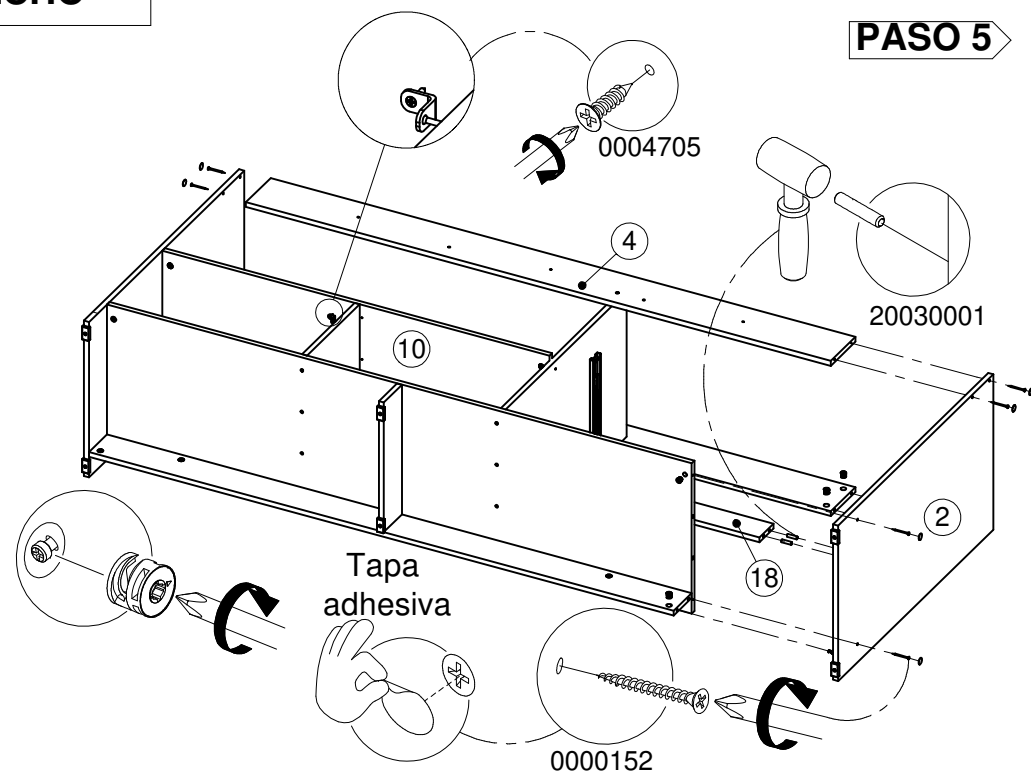

PASO 6

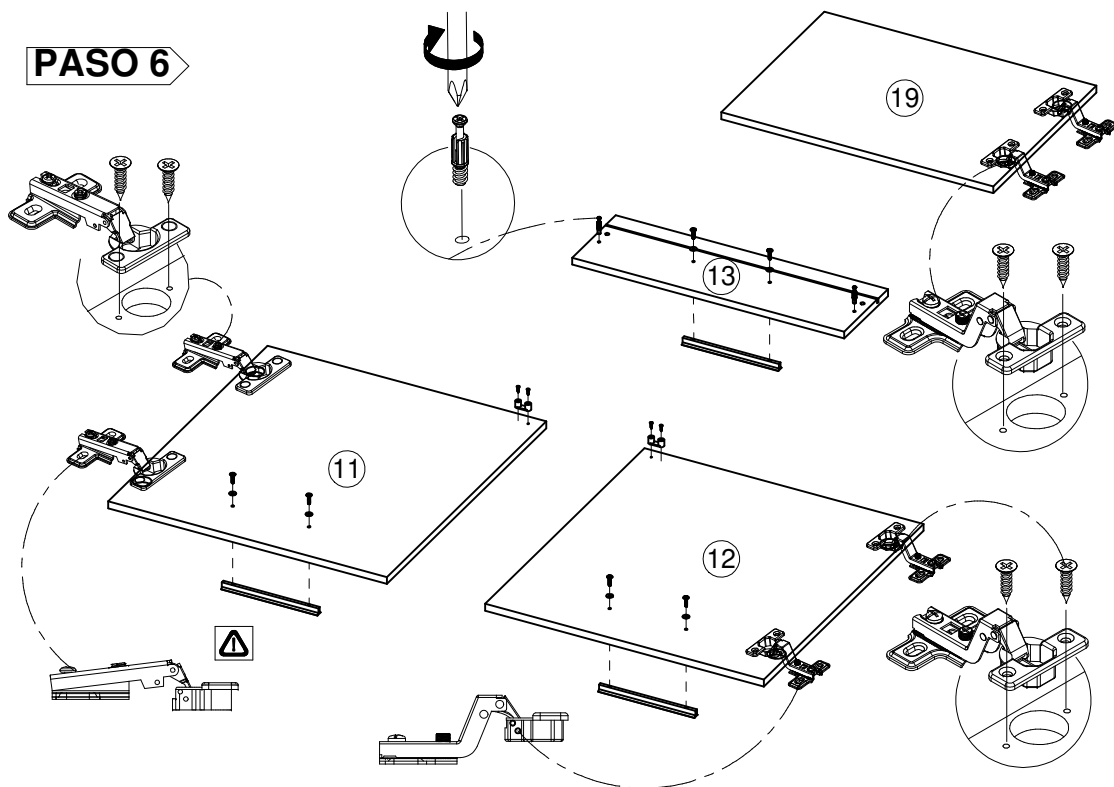

PASO 7

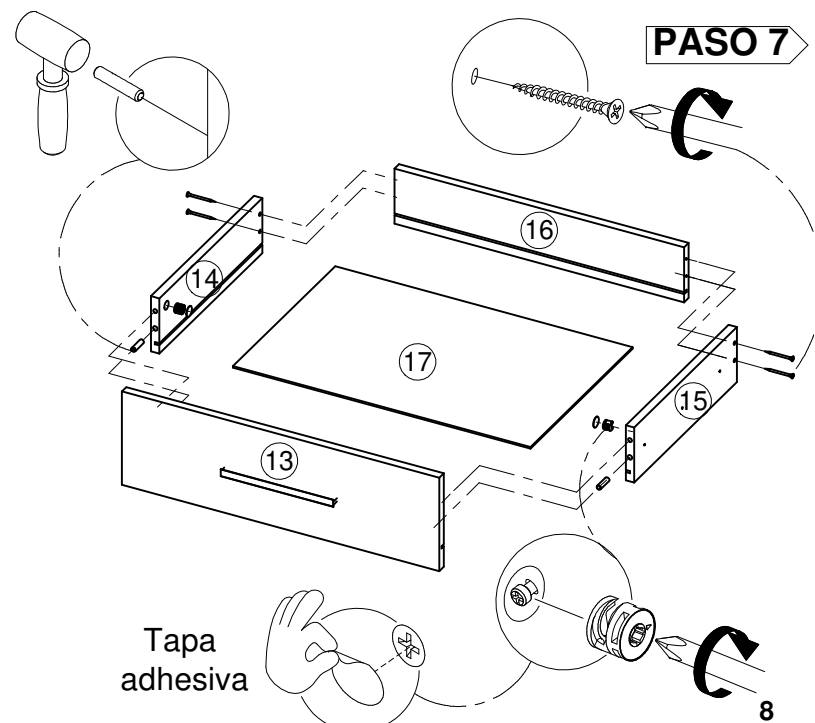

PASO 8

DERECHO

0004628 Pared

④

0004629

Para anclar el mueble:

-Ubique el mueble en la pared donde va a quedar.

(Utilice un nivel)

-Marque en la pared las perforaciones de las piezas 4.

-Retire el mueble,perfore con broca de 5/16.

-Inserte los chazos.

-Coloque el mueble, y asegúrelo a la pared.

RECOMENDACION

**-INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
-NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO,
LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO
PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.**

PASO 9

0004627

INSTALACIÓN DE CAJÓN

Corredera fija.

Asegúrese que las correderas móviles que están instaladas en el cajón, entren en la corredera fija que está instalada en el mueble.