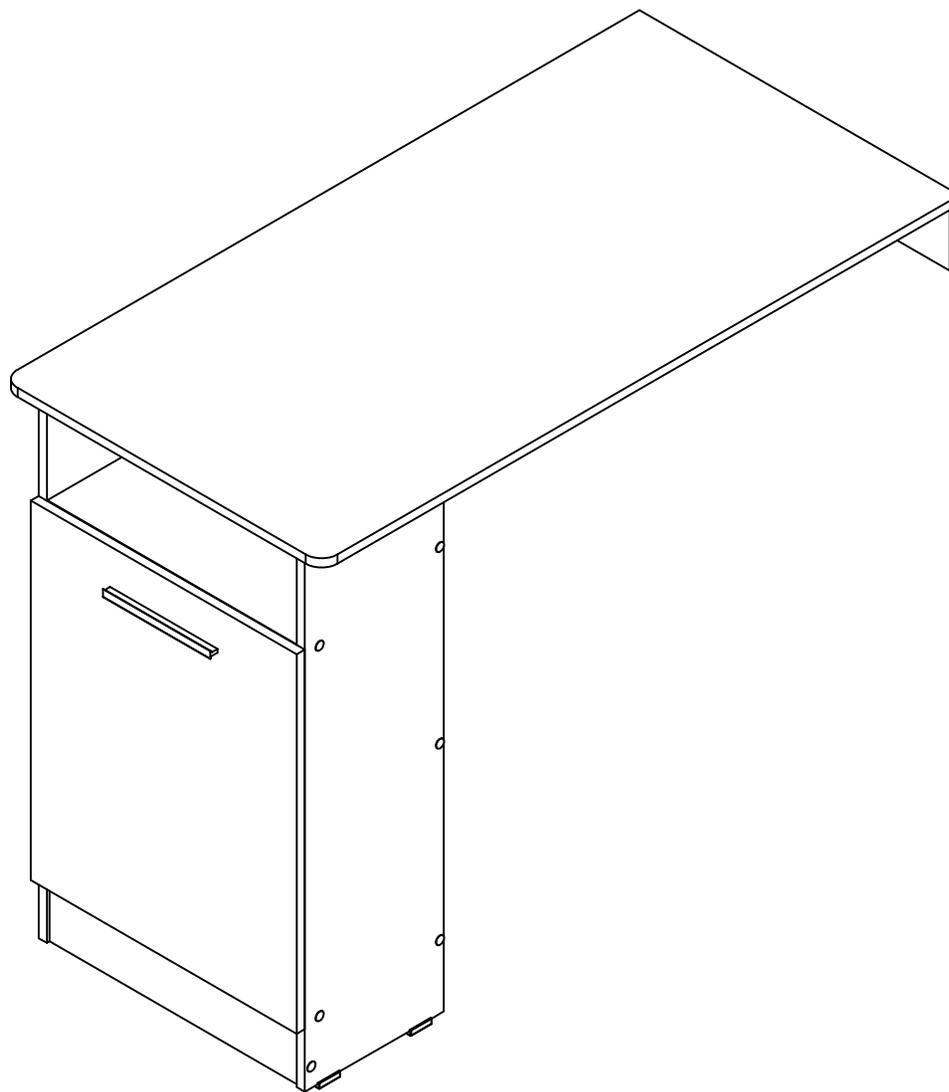


**BARRA LOG**

**P00748MP**

Revisión:00/23/03/2023








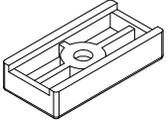


**Maderkit**  
Muebles que innovan tu hogar



**México: +52 55 53934113**  
**Colombia: 018000 - 180 - 425**


SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

\*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

# ACCESORIOS


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	<b>11</b>	0002715
	TARUGO 8X30	<b>8</b>	20030001
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	<b>20</b>	0000152
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	<b>12</b>	RO 0004060
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	<b>2</b>	0004628
	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC	<b>2</b>	0004629
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION	<b>4</b>	WE 20060021 BL 20060015
	DESLIZADOR DE PATA 15MM	<b>4</b>	BL 20080024
	TORNILLO 6X1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	<b>4</b>	0004642
	BISAGRA PARCHE 35MM ECON	<b>2</b>	20040001

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	<b>8</b>	0004705
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	<b>2</b>	0004632
	MANIJA TRIBECA PASO 160 NEGRO MATE	<b>1</b>	0006321
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	<b>7</b>	WE 012557 BL 0002299

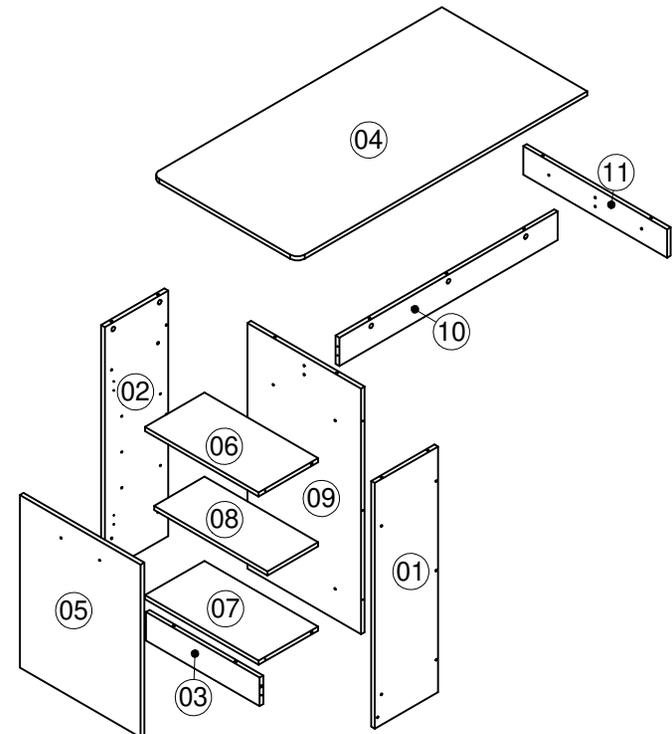


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

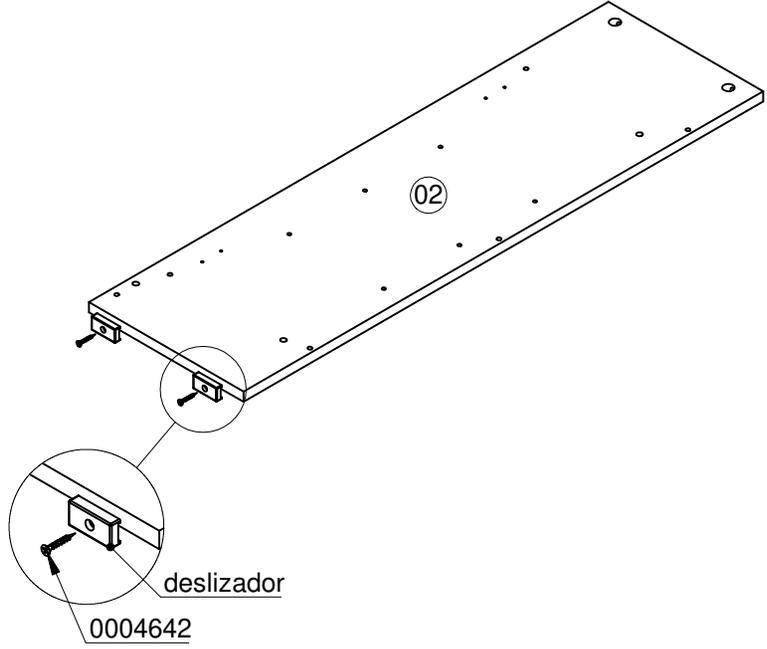**PASO 1**




Repetir el mismo proceso en la pieza No. 01

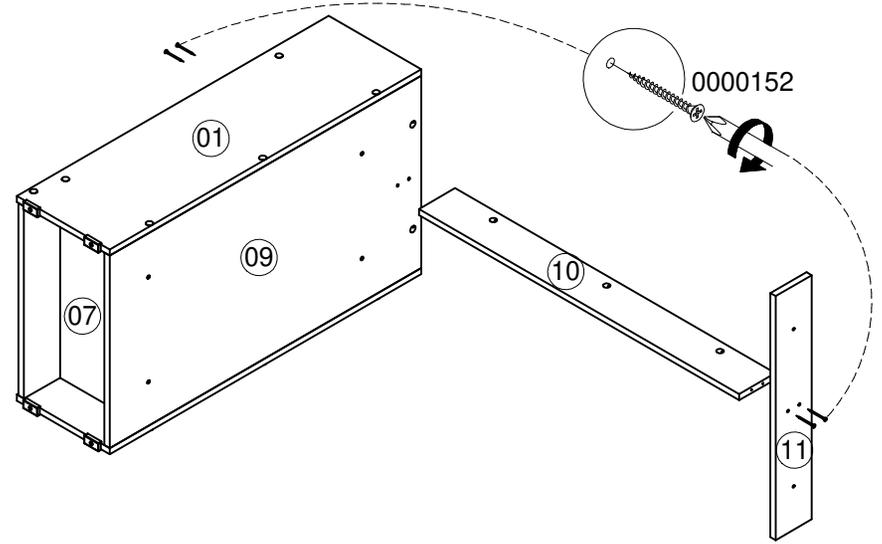
**PASO 3**




**PASO 2**

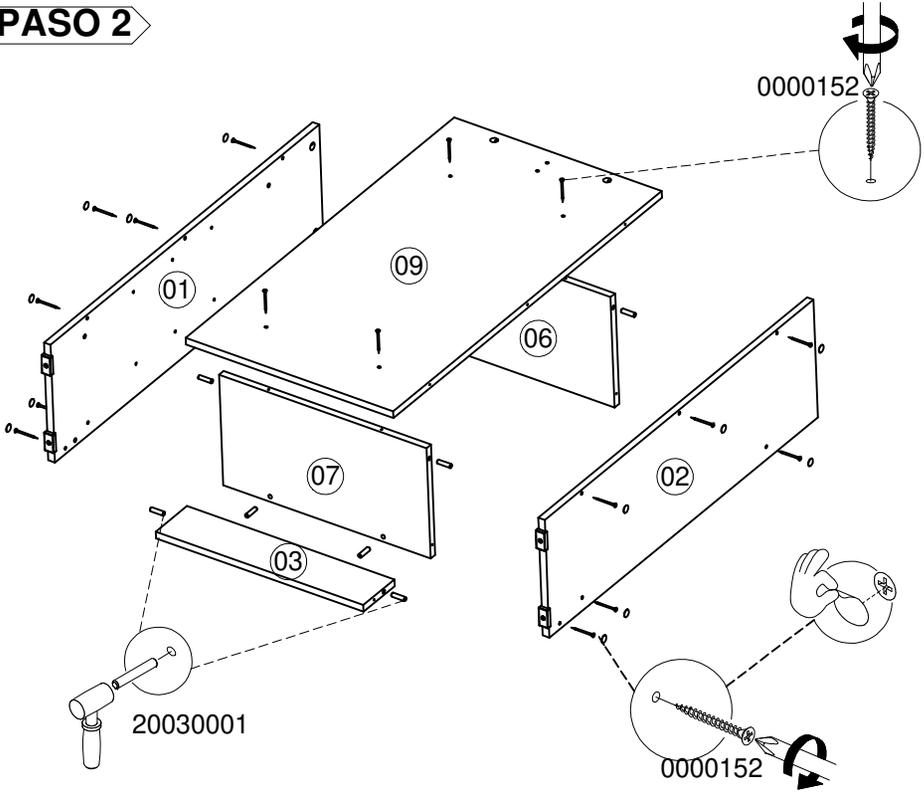


**PASO 4**

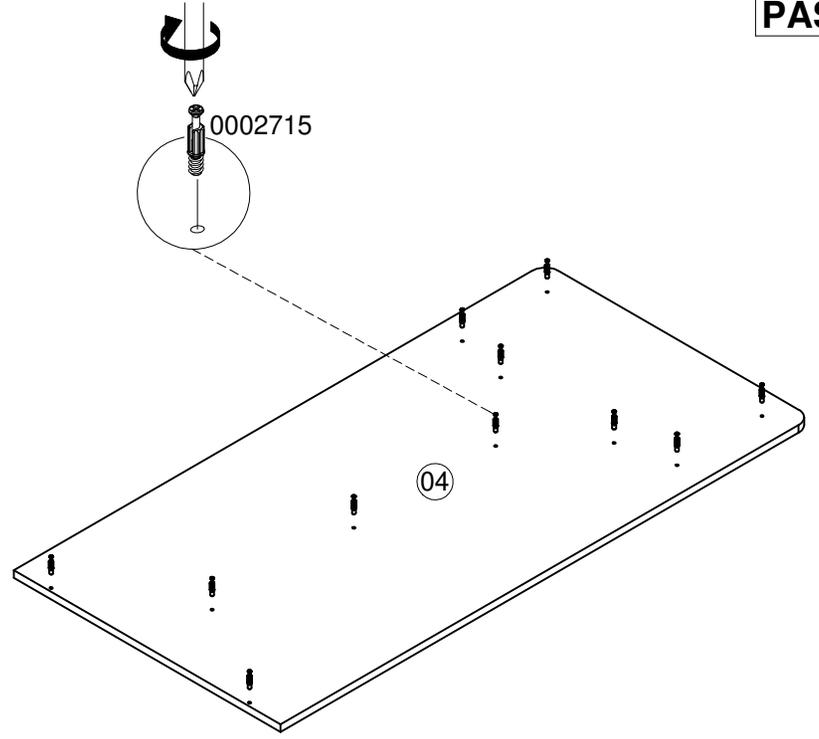


**PASO 7**

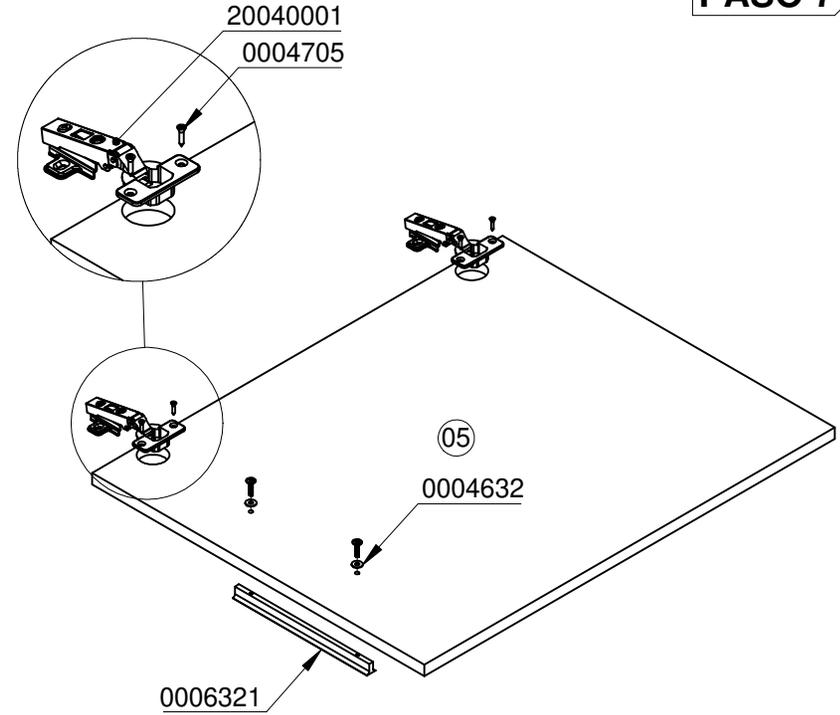

**PASO 8**

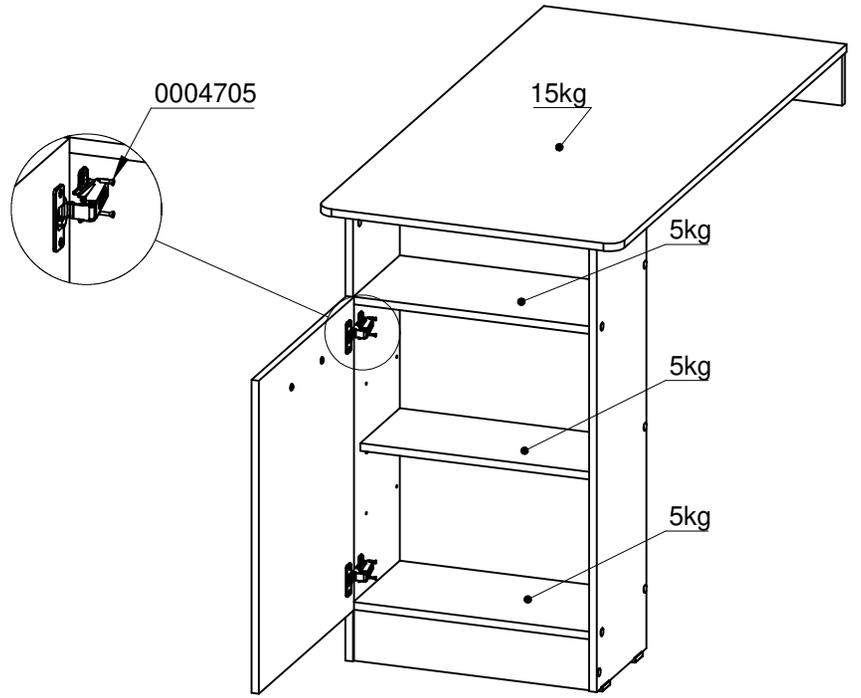

**PASO 5**

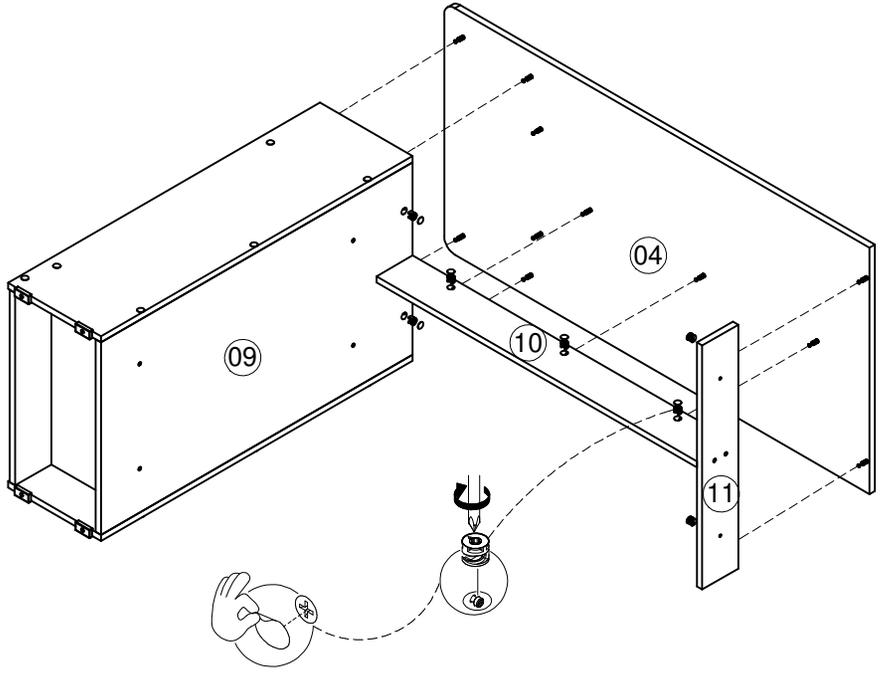

**PASO 6**

1. Ubique el mueble
2. Use nivel
3. Marque en la pared perforaciones de la pieza # 11.
4. Retire el mueble
5. perfore con broca de 5/16
6. Meta chazos
7. Ubique el mueble nuevamente y asegure con tornillos indicados

