


MUEBLE SUPERIOR DEN

P00750SC

Revisión:00/4/03/2022

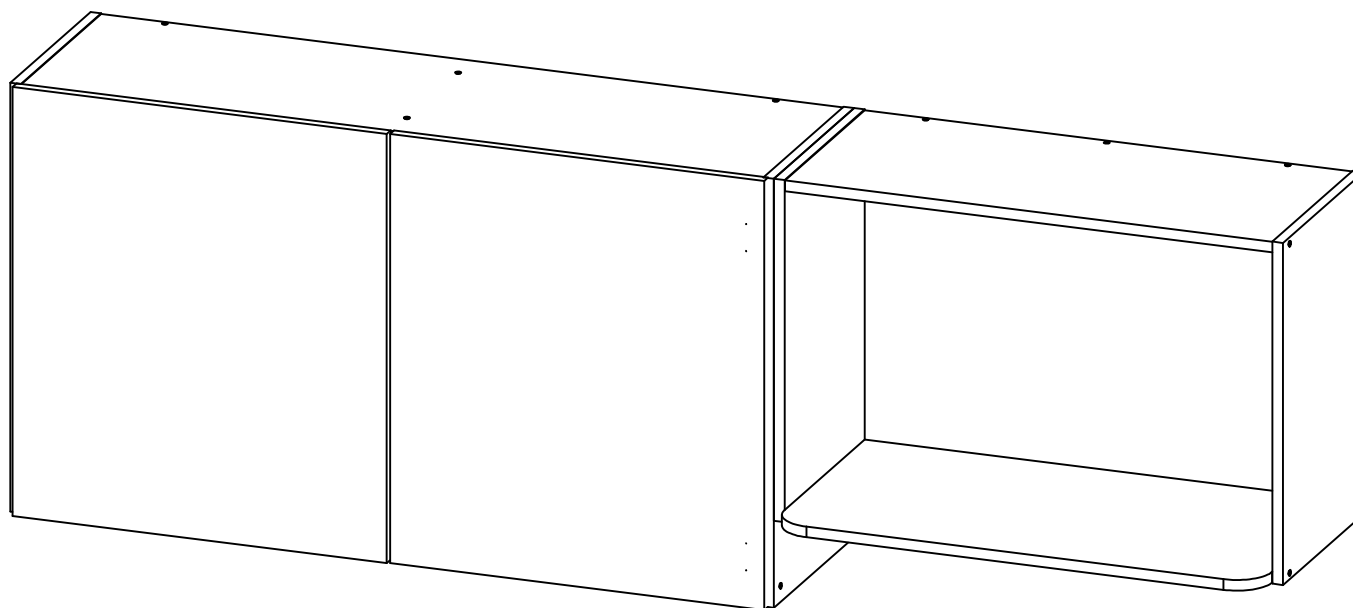

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.





 www.practimac.com




 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

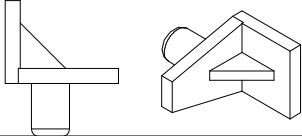DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA SEMIPARCHE 35MM	4	20040011
	BROCHE VAIVEN HEMBRA	2	20080013
	CHAZO PLASTICO DE 5/16"	6	0004628
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION	4	20060015
	TARUGO DE (8mmX30mm)	17	20030001
	TORNILLO 4 x 1/2" AVE PHI ZINC (4mmx12.7mm)	4	0004973


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6X2" AVE PHI AUTOPERFORANTE (6mmx50.8mm)	32	0000152
	TORNILLO 6X5/8" (6mmx50.8mm) AVE PHI ZINC AGLOMERADO	16	0004705
	TORNILLO 10X2" AVE PHI (10mmx 50.8mm)	6	0004629
	TAPA ADHESIVA	26	0002299

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

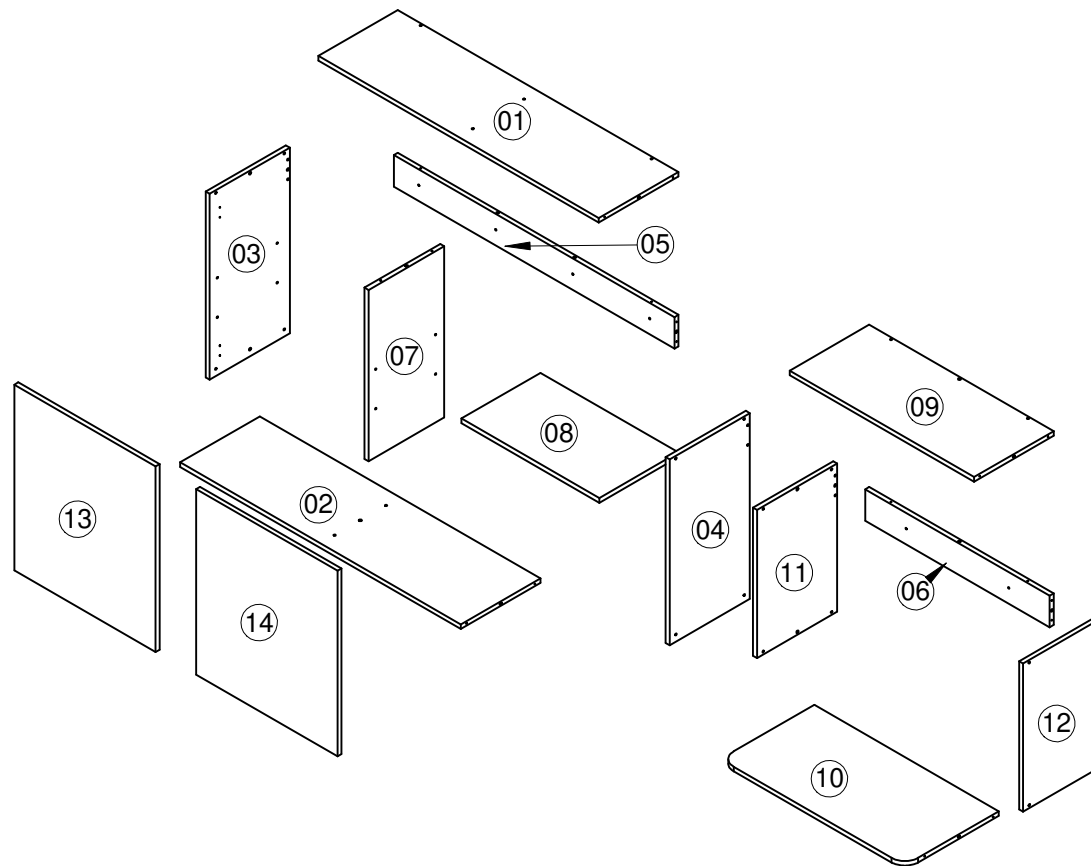


PASO 1

ENSAMBLAR PRIMERO PIEZAS 1,5 Y 7
LUEGO UNIR CON LA 2

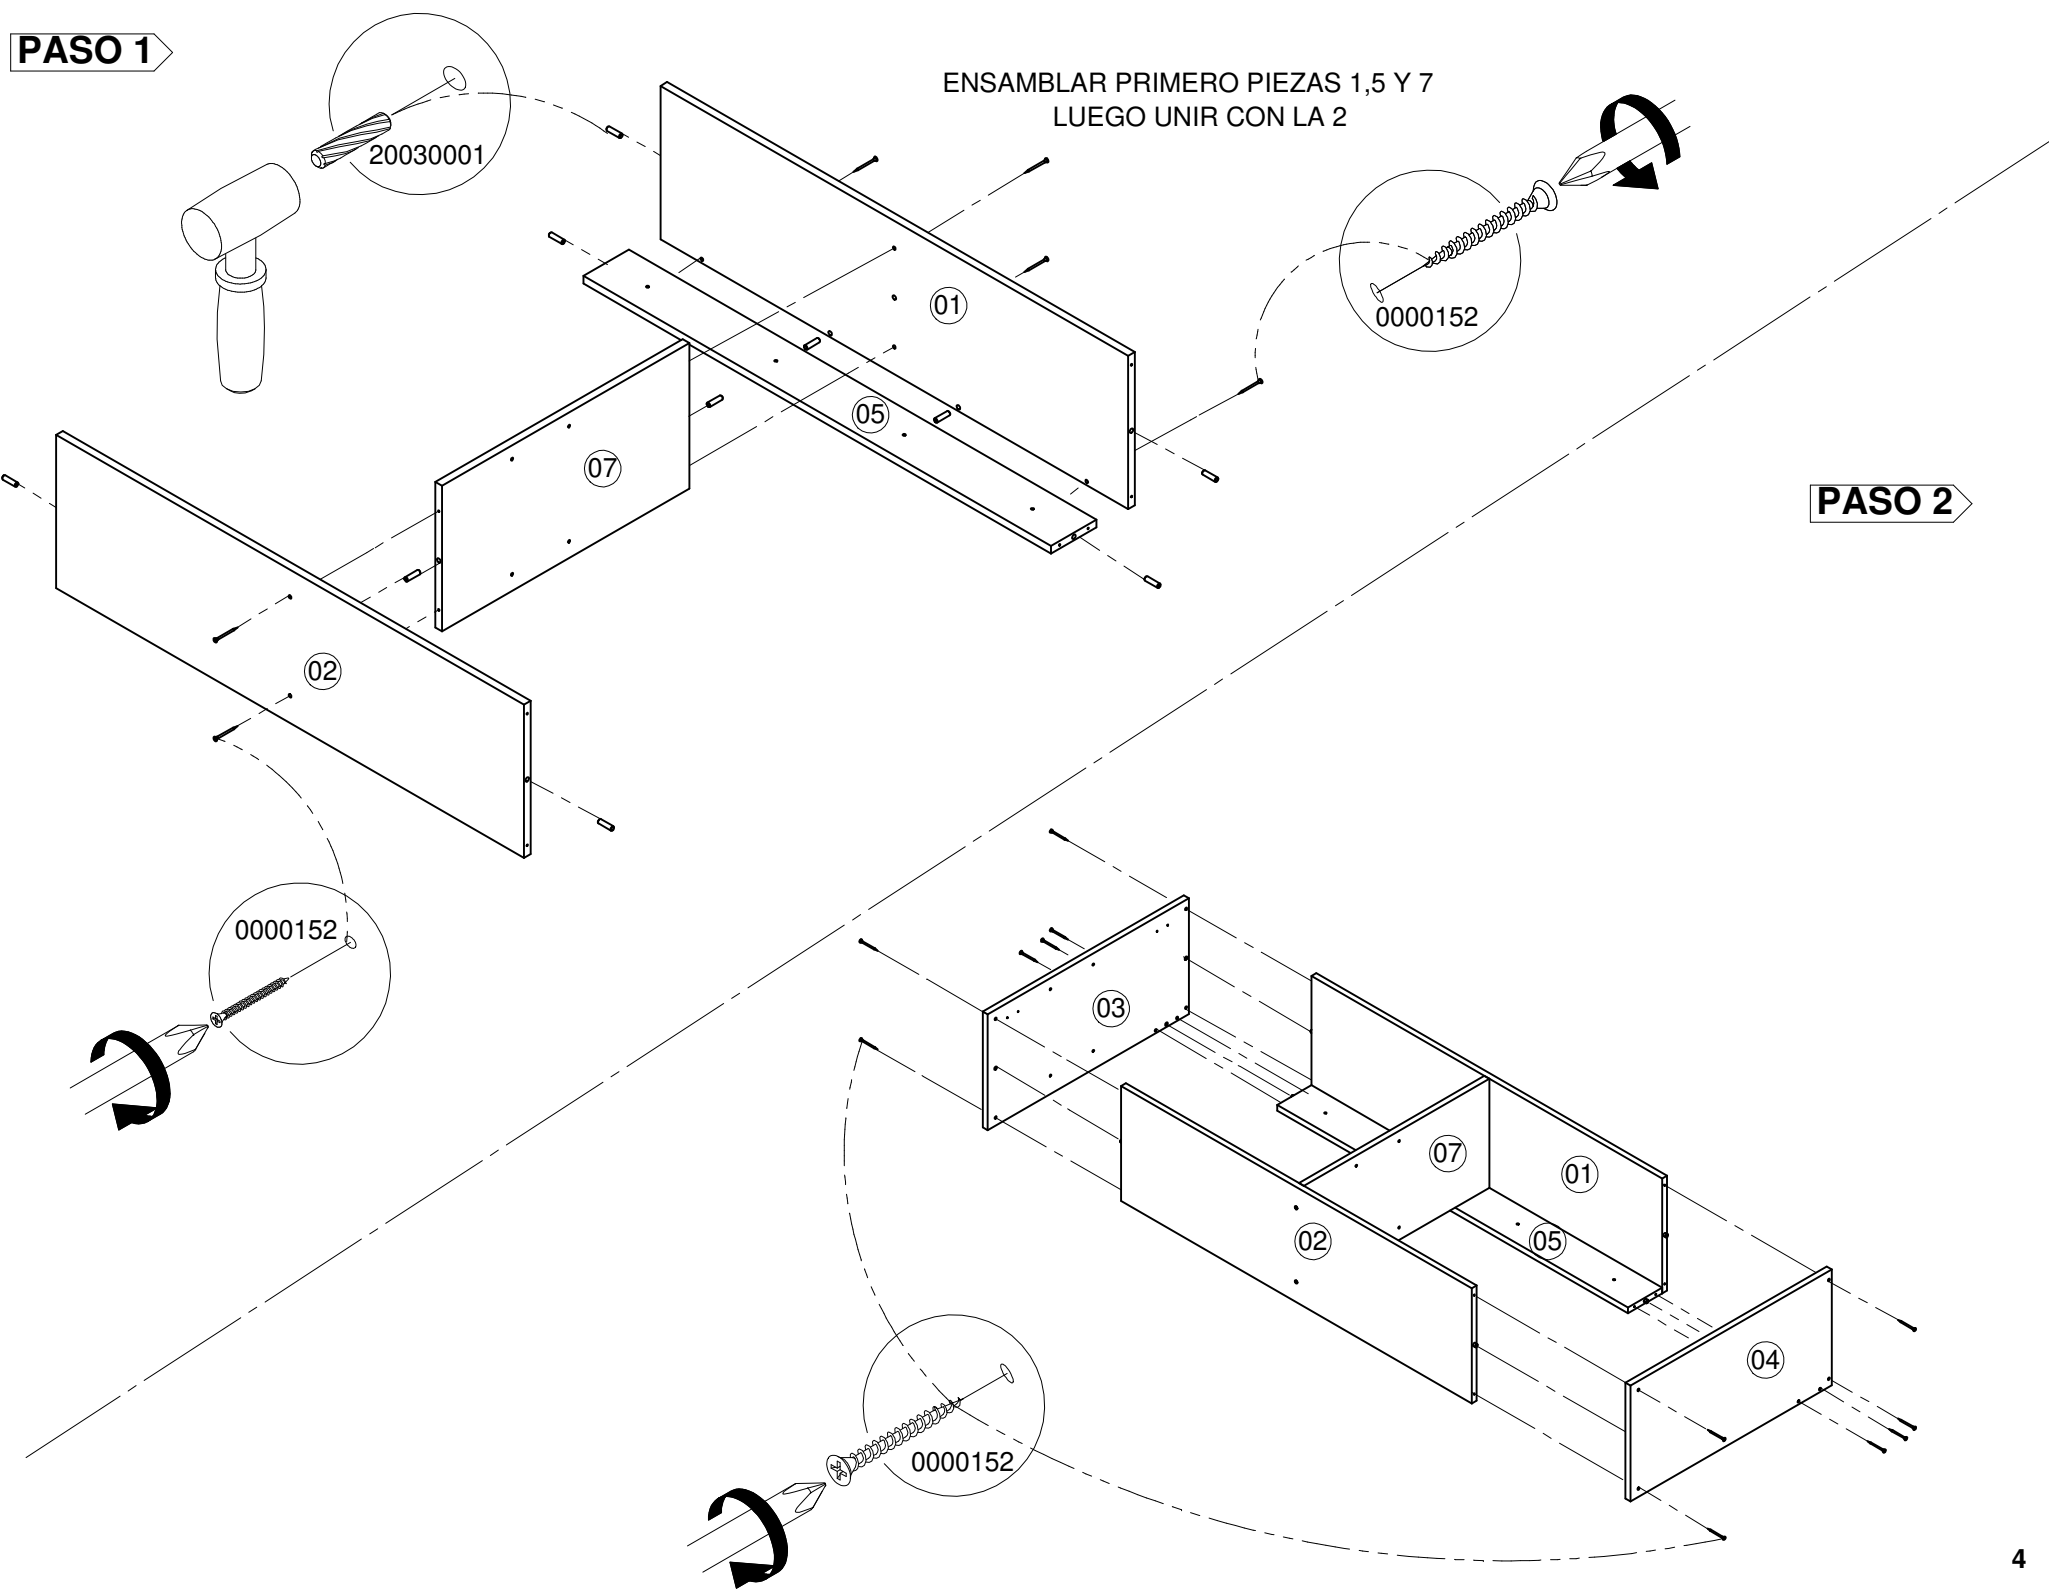


PASO 2

PASO 3

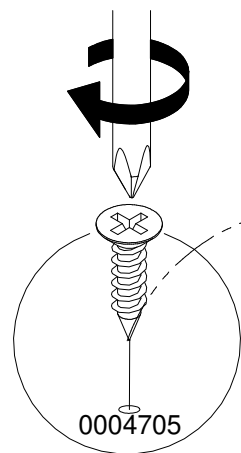


REPETIR ESTE PASO
CON LA PIEZA # 14

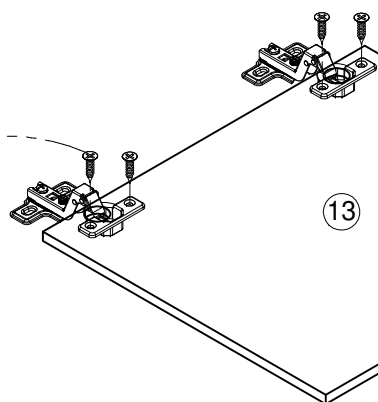


0004973


20080013

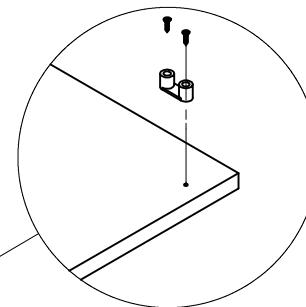


PASO 4

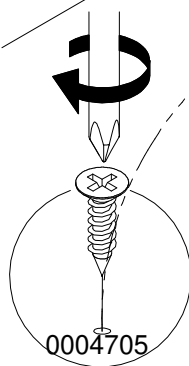

0004705

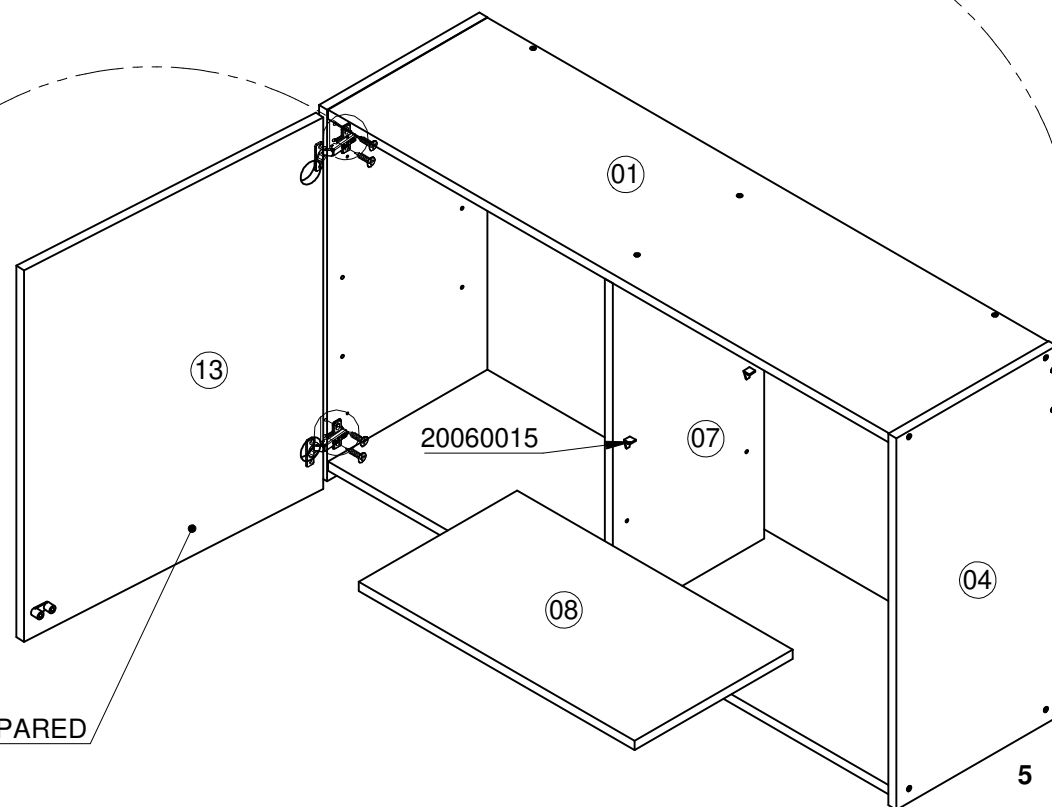


Ajustes de la puerta

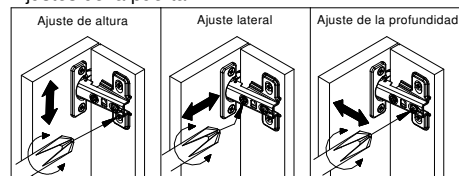

REALIZAR ESTE PASO CUANDO
EL MUEBLE YA ESTE FIJO A LA PARED

VISTA 5


PRIMERO UNIR PIEZA 9 CON LA 6
LUEGO ENSAMBLAR 11,10 Y 12

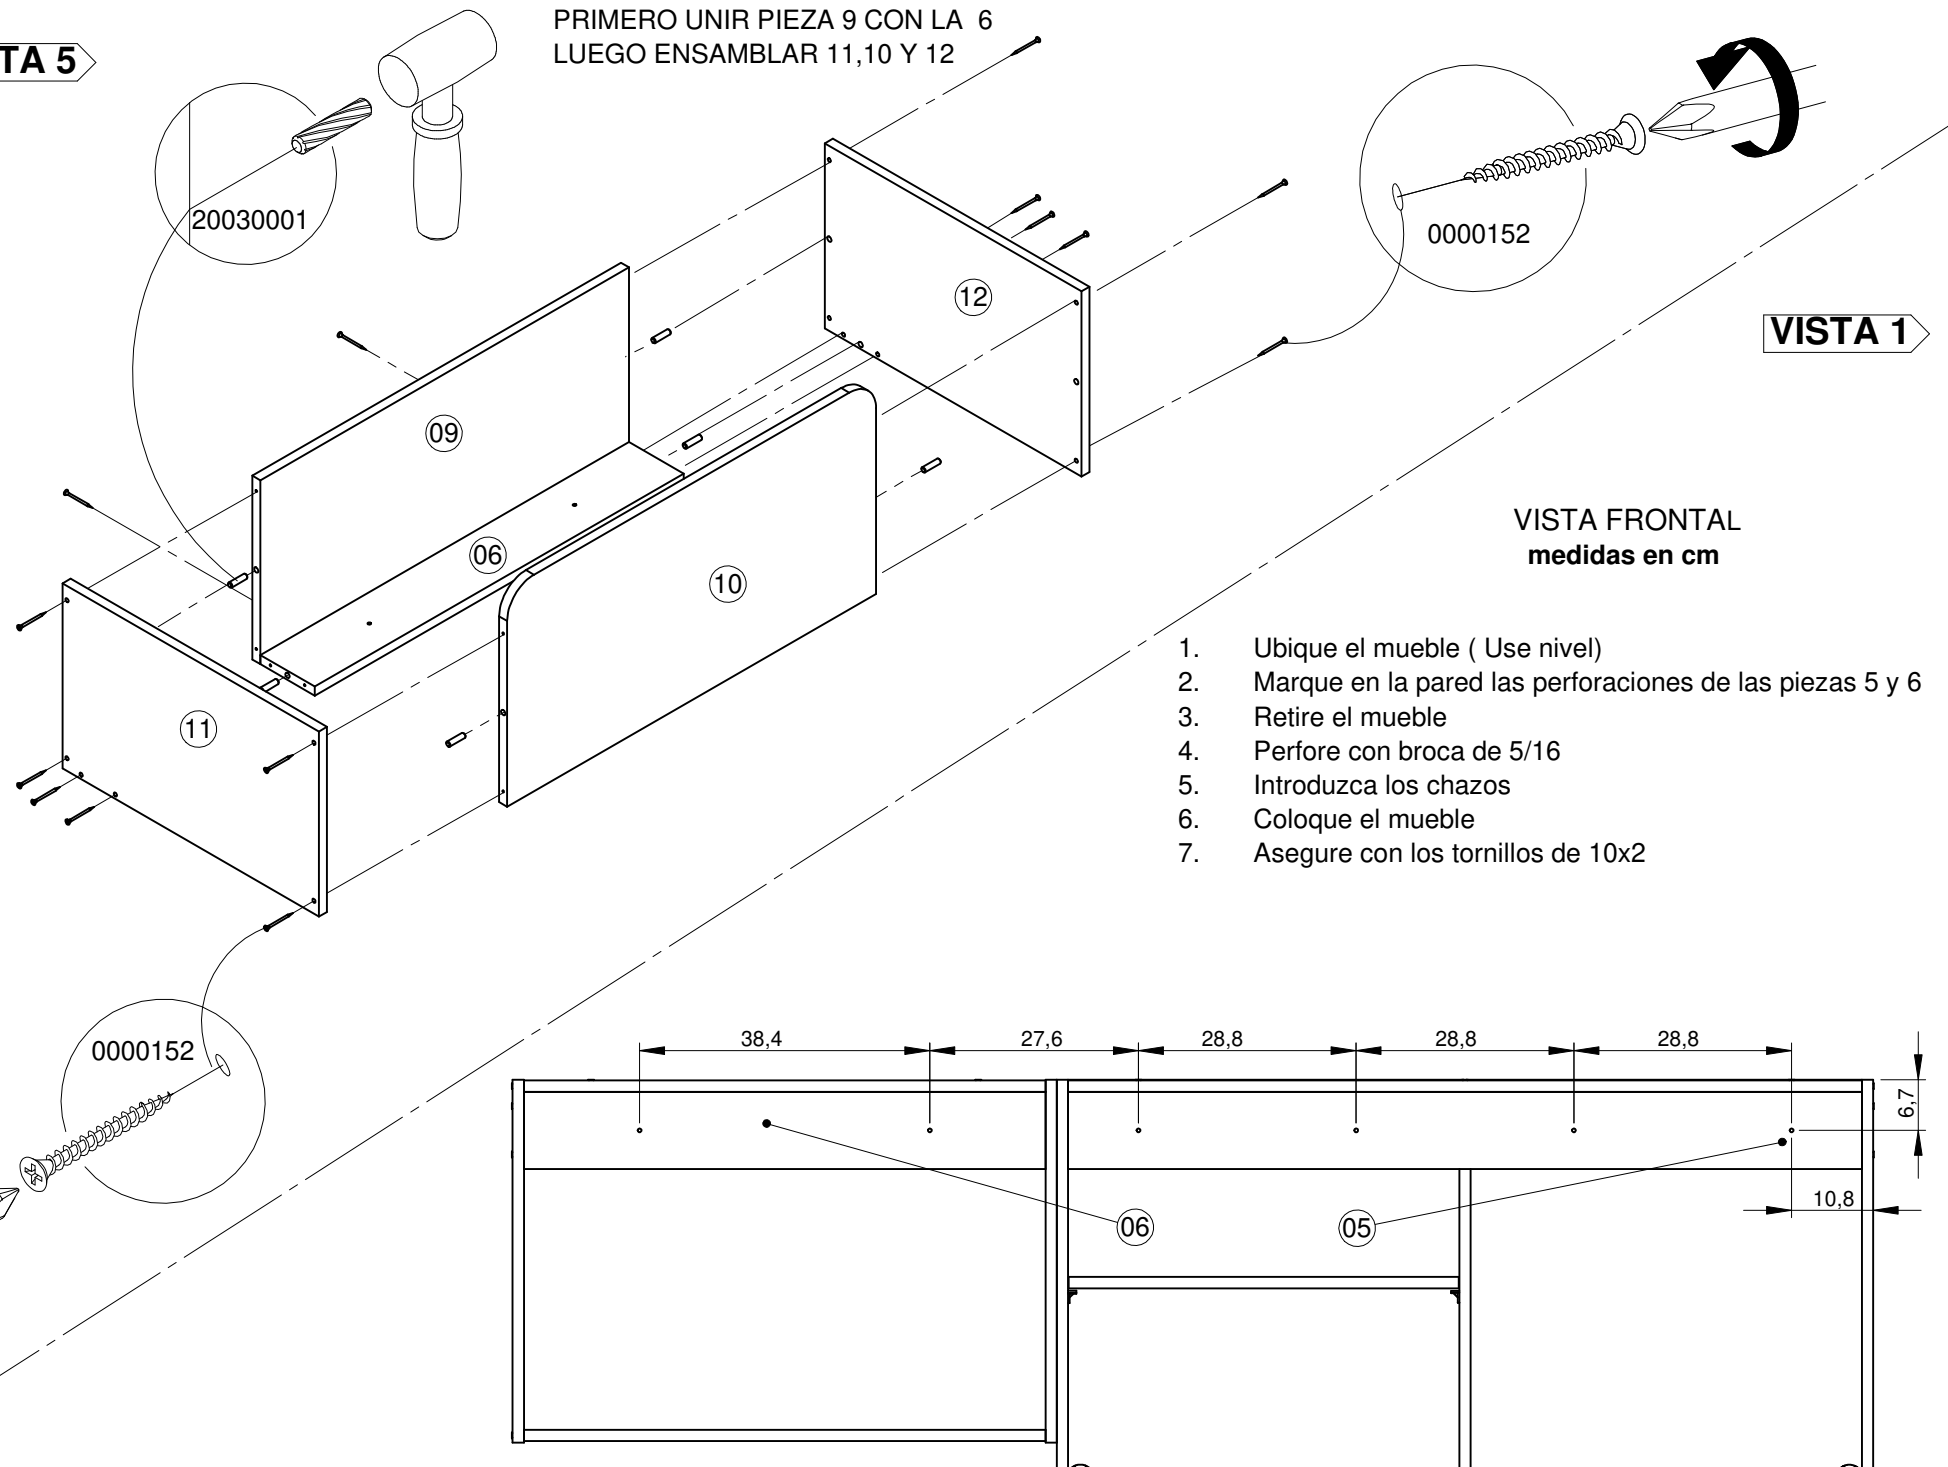

VISTA 1


VISTA FRONTAL
medidas en cm

1. Ubique el mueble (Use nivel)
2. Marque en la pared las perforaciones de las piezas 5 y 6
3. Retire el mueble
4. Perfore con broca de 5/16
5. Introduzca los chazos
6. Coloque el mueble
7. Asegure con los tornillos de 10x2

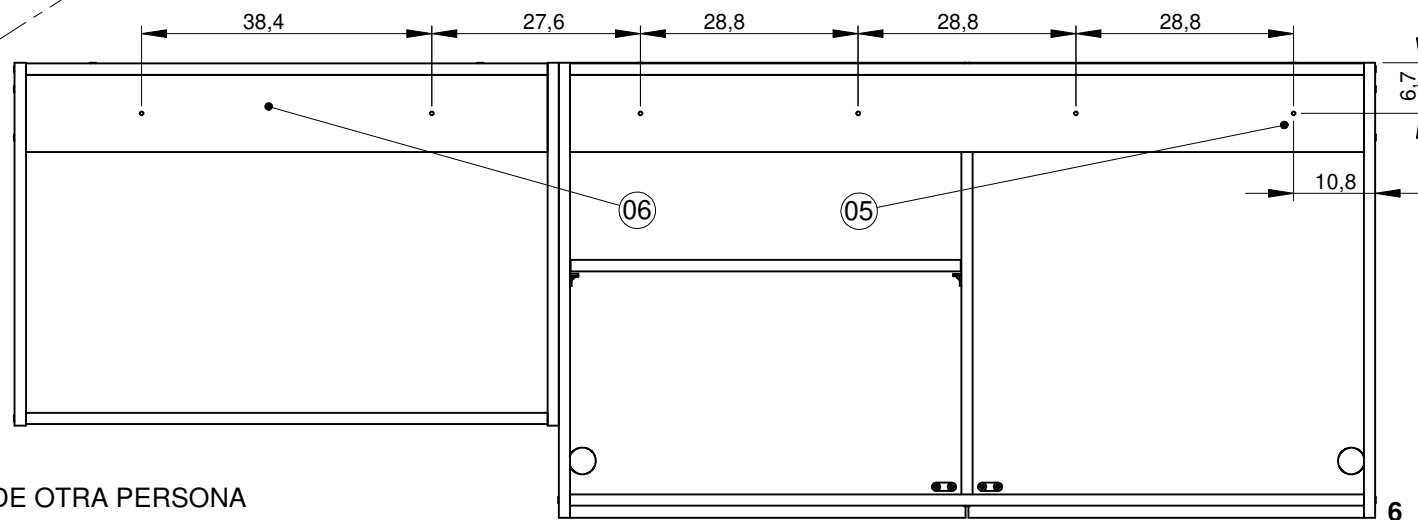

REALIZAR ESTE PASO CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA

VISTA 2

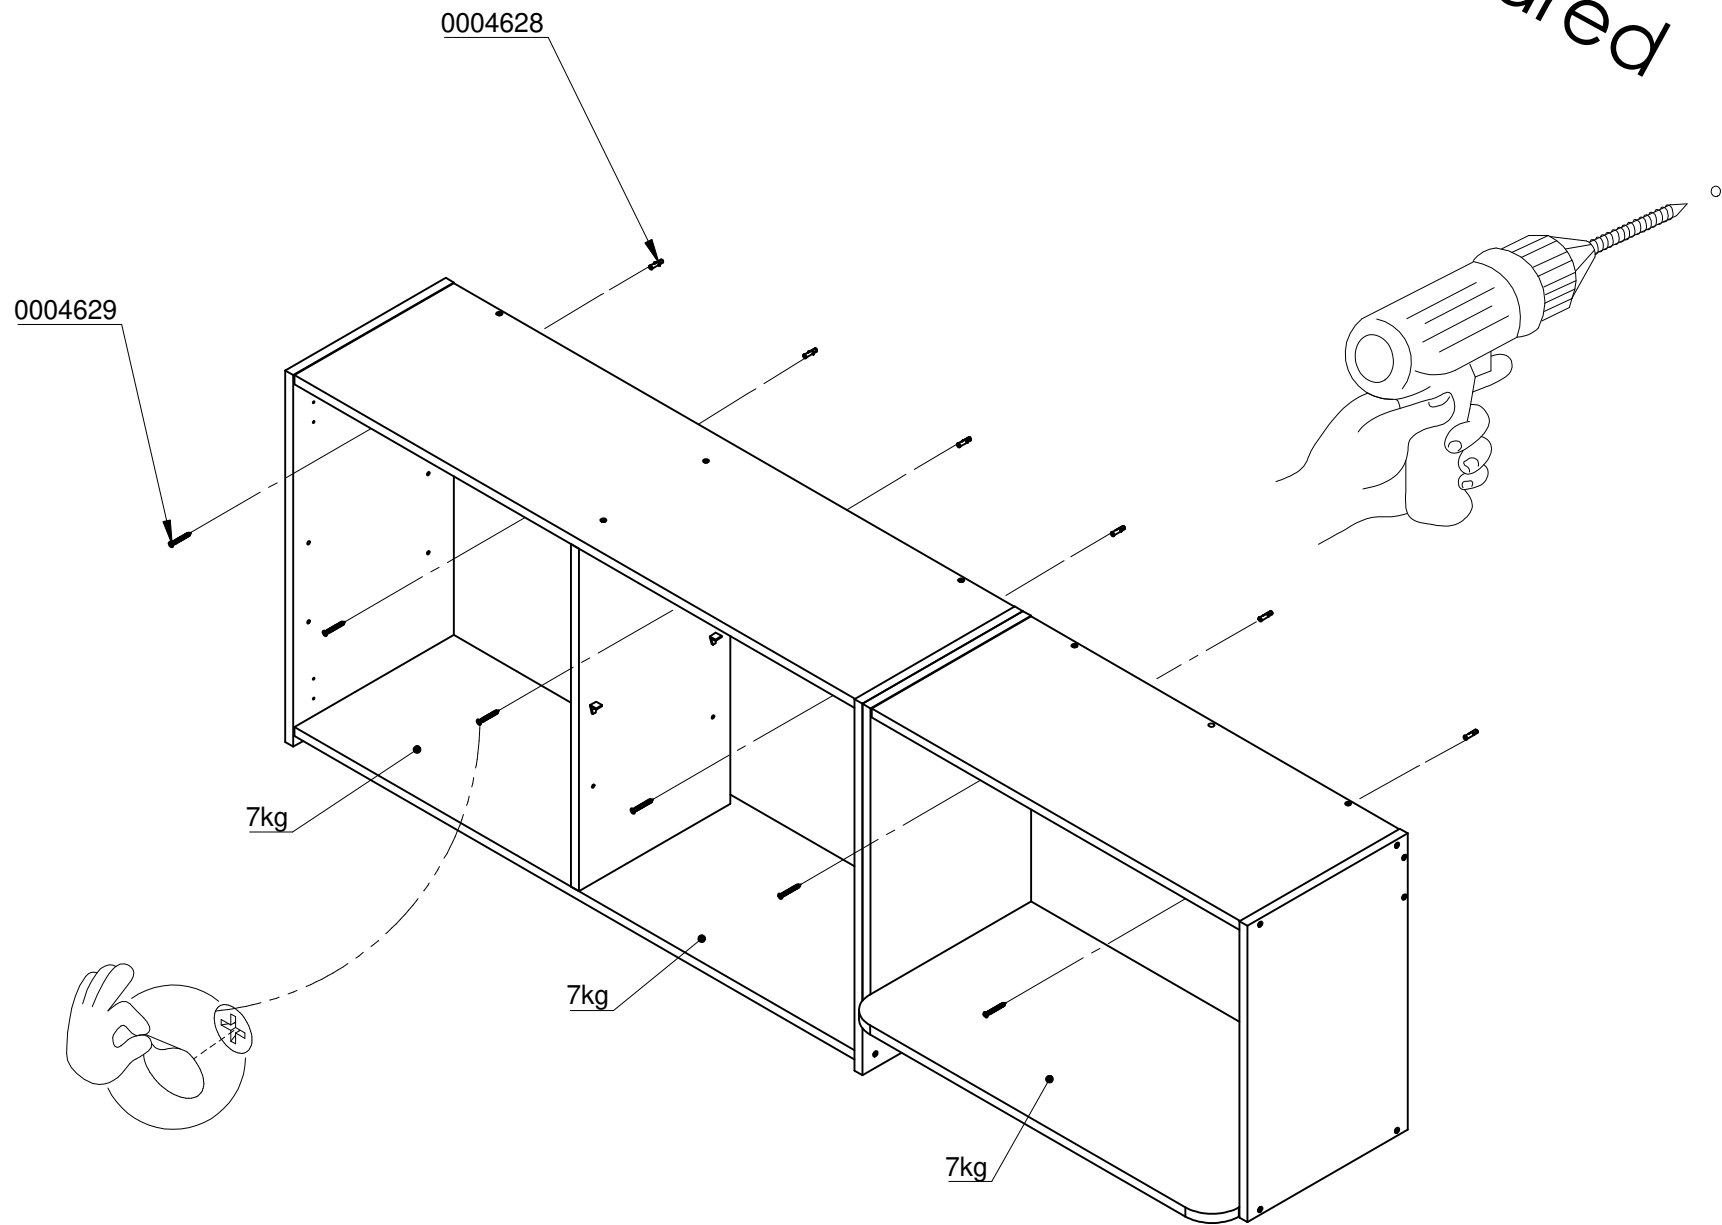

INSTALAR A LA PARED CON LA AYUDA DE OTRA PESRSONA