
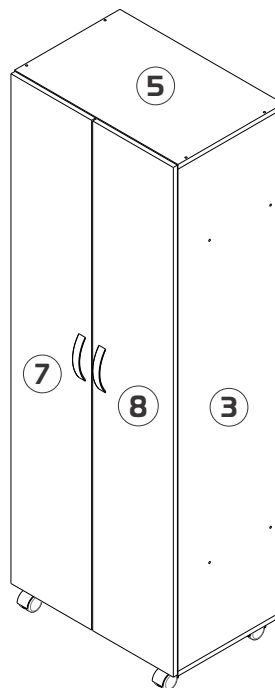
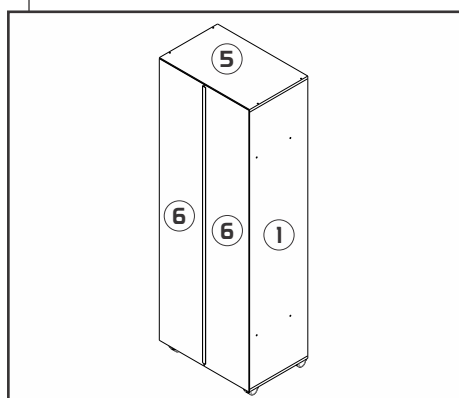



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Encuétranos en: www.practimac.com y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/practimac)


MUEBLE AUXILIAR ALICANTE pm20063BP / pm20063WE / pm20063RO

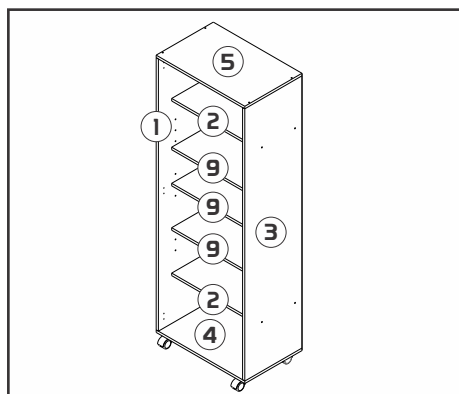


HERRAJES

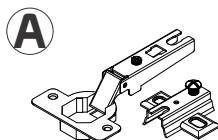


A
6 Und.
Bisagra parche 35mm
econ
20040001

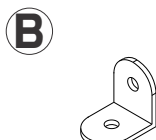


B
2 Und.
Cantonera CND
1912
0004637

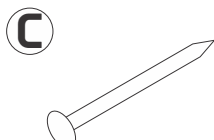


C
32 Und.
Puntilla de acero 3/4
20020006

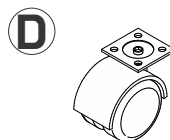


D
2 Und.
Rodachín móvil de
plataforma 50mm
20080042

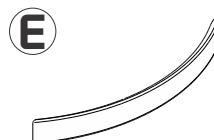


E
2 Und.
Manija plana abs
níquel mpl128
20010029

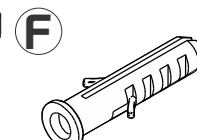


F
1 Und.
Chazo plástico 5/16
0004628

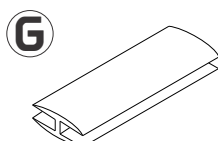


G
1 Und.
Perfil empalme H-3
transparente
(1594mm)
0004654

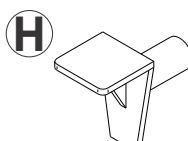


H
16 Und.
Soporte entrepaño
WE 20060014
RO 20060015
BP 20060015

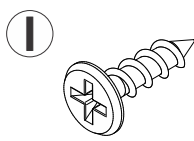


I
41 Und.
Tornillo 6x5/8 ave
phi zinc
aglomerado
0004705

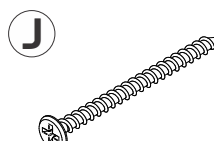

J
16 Und.
Tornillo 6x2" ave
phi autoperforante
0000152

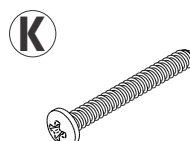

K
1 Und.
Tornillo 10x2 ave
phi zinc
0004629

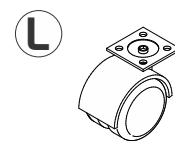

L
2 Und.
Rodachín móvil de
plataforma 50mm freno
20080087










M
1 Und.
Amarra plástica bca
20cm
00024037

Practimac
tu espacio, tu vida.

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

Nivelación de las puertas

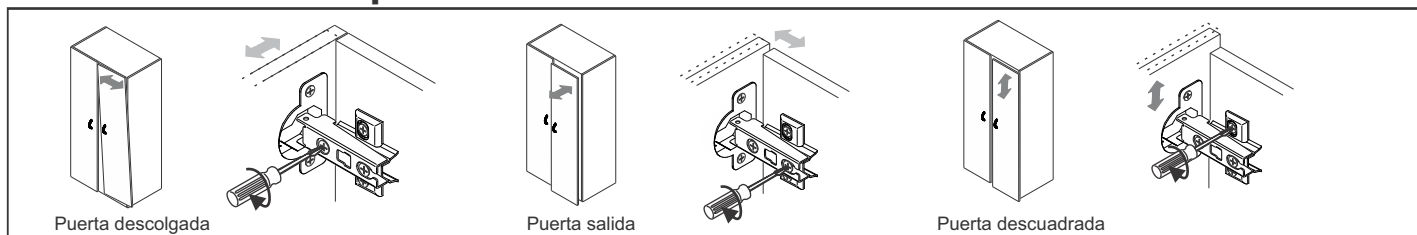

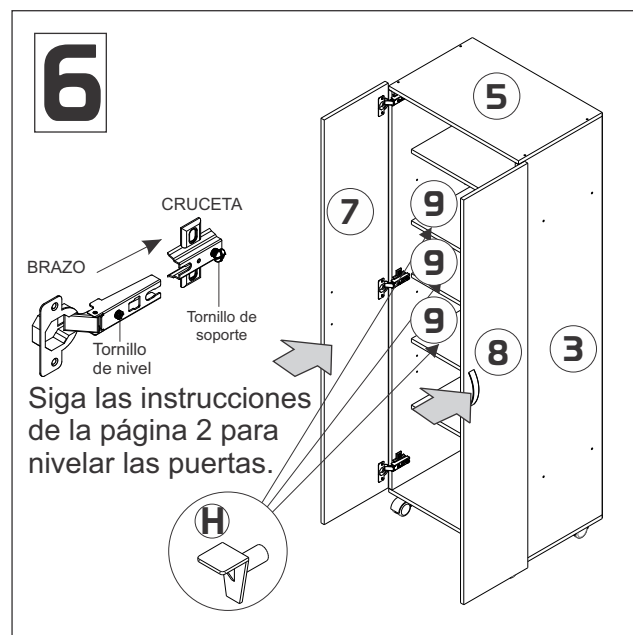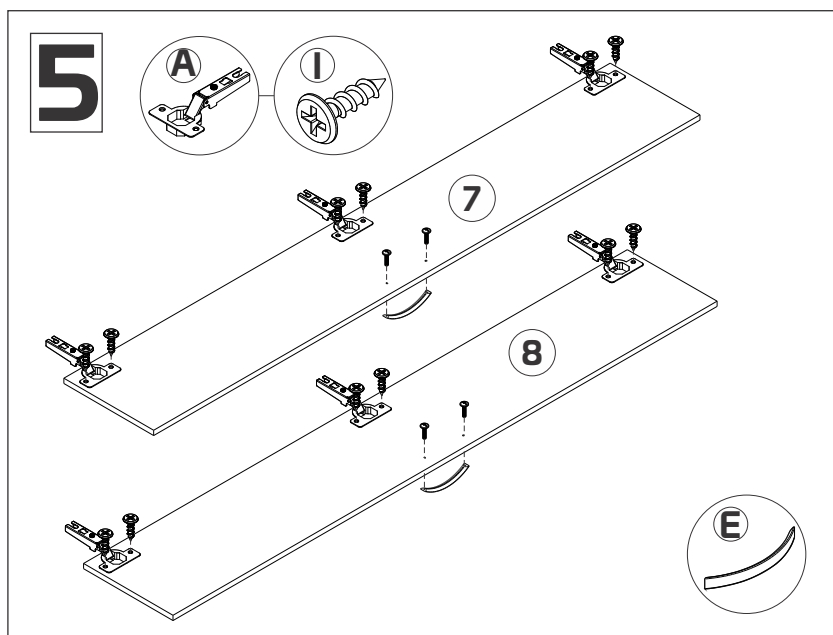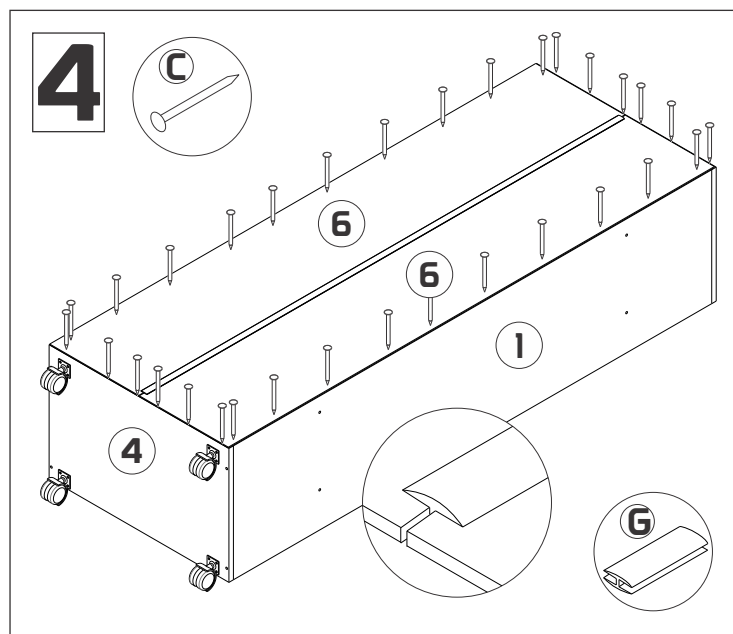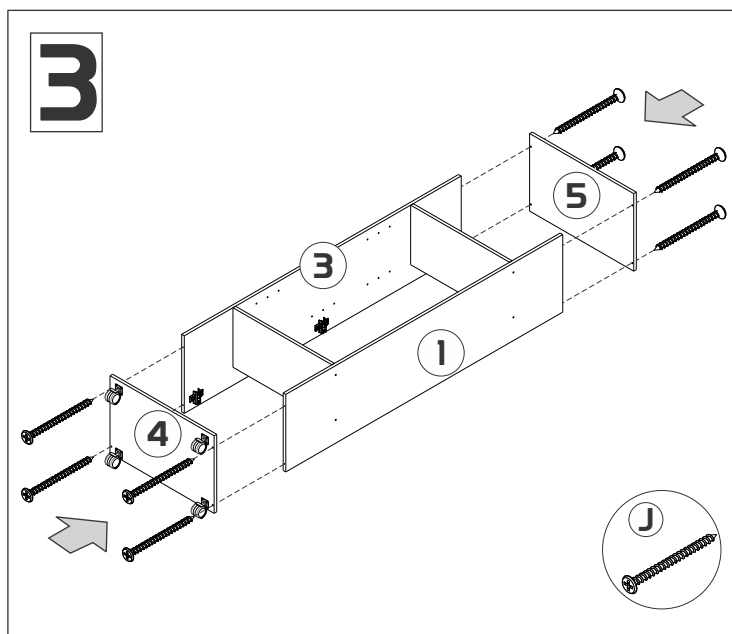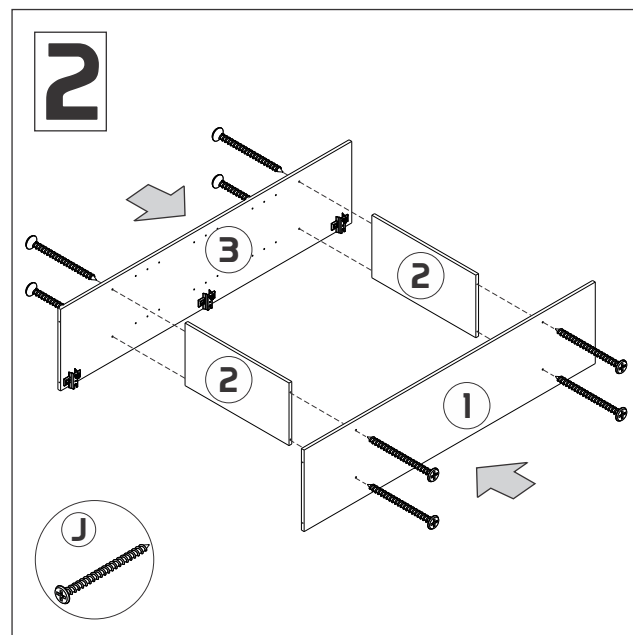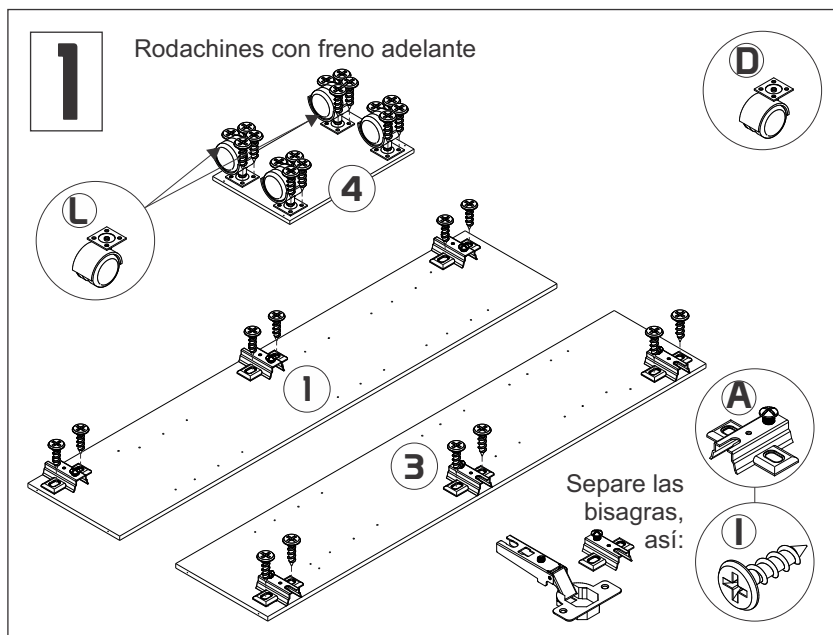

- Perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo.
- Fije con tornillo la escuadra metálica a la pared.